

XB4-B

ø22

LED 照光式選擇開關



XB4-BK124B5

使用AC 110V和220V LED需加裝突波吸收器
AC 110V:ZBZVG
AC 220V:ZBZVM

說明	電壓	顏色	型號	=	本體	+	頭部
1N/O + 1N/C 2段 停 置	≒ 24V	白			ZB4-BW0B15	+	ZB4-BK1213
		綠	XB4-BK123B5	=	ZB4-BW0B35	+	ZB4-BK1233
		紅	XB4-BK124B5	=	ZB4-BW0B45	+	ZB4-BK1243
		黃	XB4-BK125B5	=	ZB4-BW0B55	+	ZB4-BK1253
		藍			ZB4-BW0B65	+	ZB4-BK1263
	∼ 48 - 120V	白			ZB4-BW0G15	+	ZB4-BK1213
		綠	XB4-BK123G5	=	ZB4-BW0G35	+	ZB4-BK1233
		紅	XB4-BK124G5	=	ZB4-BW0G45	+	ZB4-BK1243
		黃	XB4-BK125G5	=	ZB4-BW0G55	+	ZB4-BK1253
		藍			ZB4-BW0G65	+	ZB4-BK1263
	∼ 220 - 240V	白			ZB4-BW0M15	+	ZB4-BK1213
		綠	XB4-BK123M5	=	ZB4-BW0M35	+	ZB4-BK1233
		紅	XB4-BK124M5	=	ZB4-BW0M45	+	ZB4-BK1243
		黃	XB4-BK125M5	=	ZB4-BW0M55	+	ZB4-BK1253
		藍			ZB4-BW0M65	+	ZB4-BK1263
	電壓	顏色	本體	+	頭部	+	接點
∼ 24 - 120V	電壓	白	ZB4-BVBG1	+	ZB4-BK1213	+	ZBE-101 + ZBE-102
		綠	ZB4-BVBG3	+	ZB4-BK1233	+	ZBE-101 + ZBE-102
		紅	ZB4-BVBG4	+	ZB4-BK1243	+	ZBE-101 + ZBE-102
		黃	ZB4-BVBG5	+	ZB4-BK1253	+	ZBE-101 + ZBE-102
		藍	ZB4-BVBG6	+	ZB4-BK1263	+	ZBE-101 + ZBE-102

XD4-P 搖桿開關



XD4-PA12


說明	動作方式	型號
2方 向	1段 式	停 置
	每 方 向1N/O	復 歸
4方 向	1段 式	停 置
	每 方 向1N/O	復 歸

特性

1. 符合標準及認證	IEC / EN 60947-1, IEC 947, JIS, UL, CSA, CE.....等	
2. 機械壽命	按鈕開關	5 百萬次
	選擇開關	3 百萬次
	照光選擇開關	1 百萬次
	緊急停止開關	0.3百萬次
	搖桿開關	1 百萬次
	接點組	5 百萬次
3. 電氣壽命	1 百萬次	
4. 接點動作	所有N/C接點皆為正邏輯操作接點 (Positive opening operation)	
5. LED燈壽命	100,000 小時	

XB4-B 系列ø22
按鈕，選擇開關
指示燈

Harmony
style 4

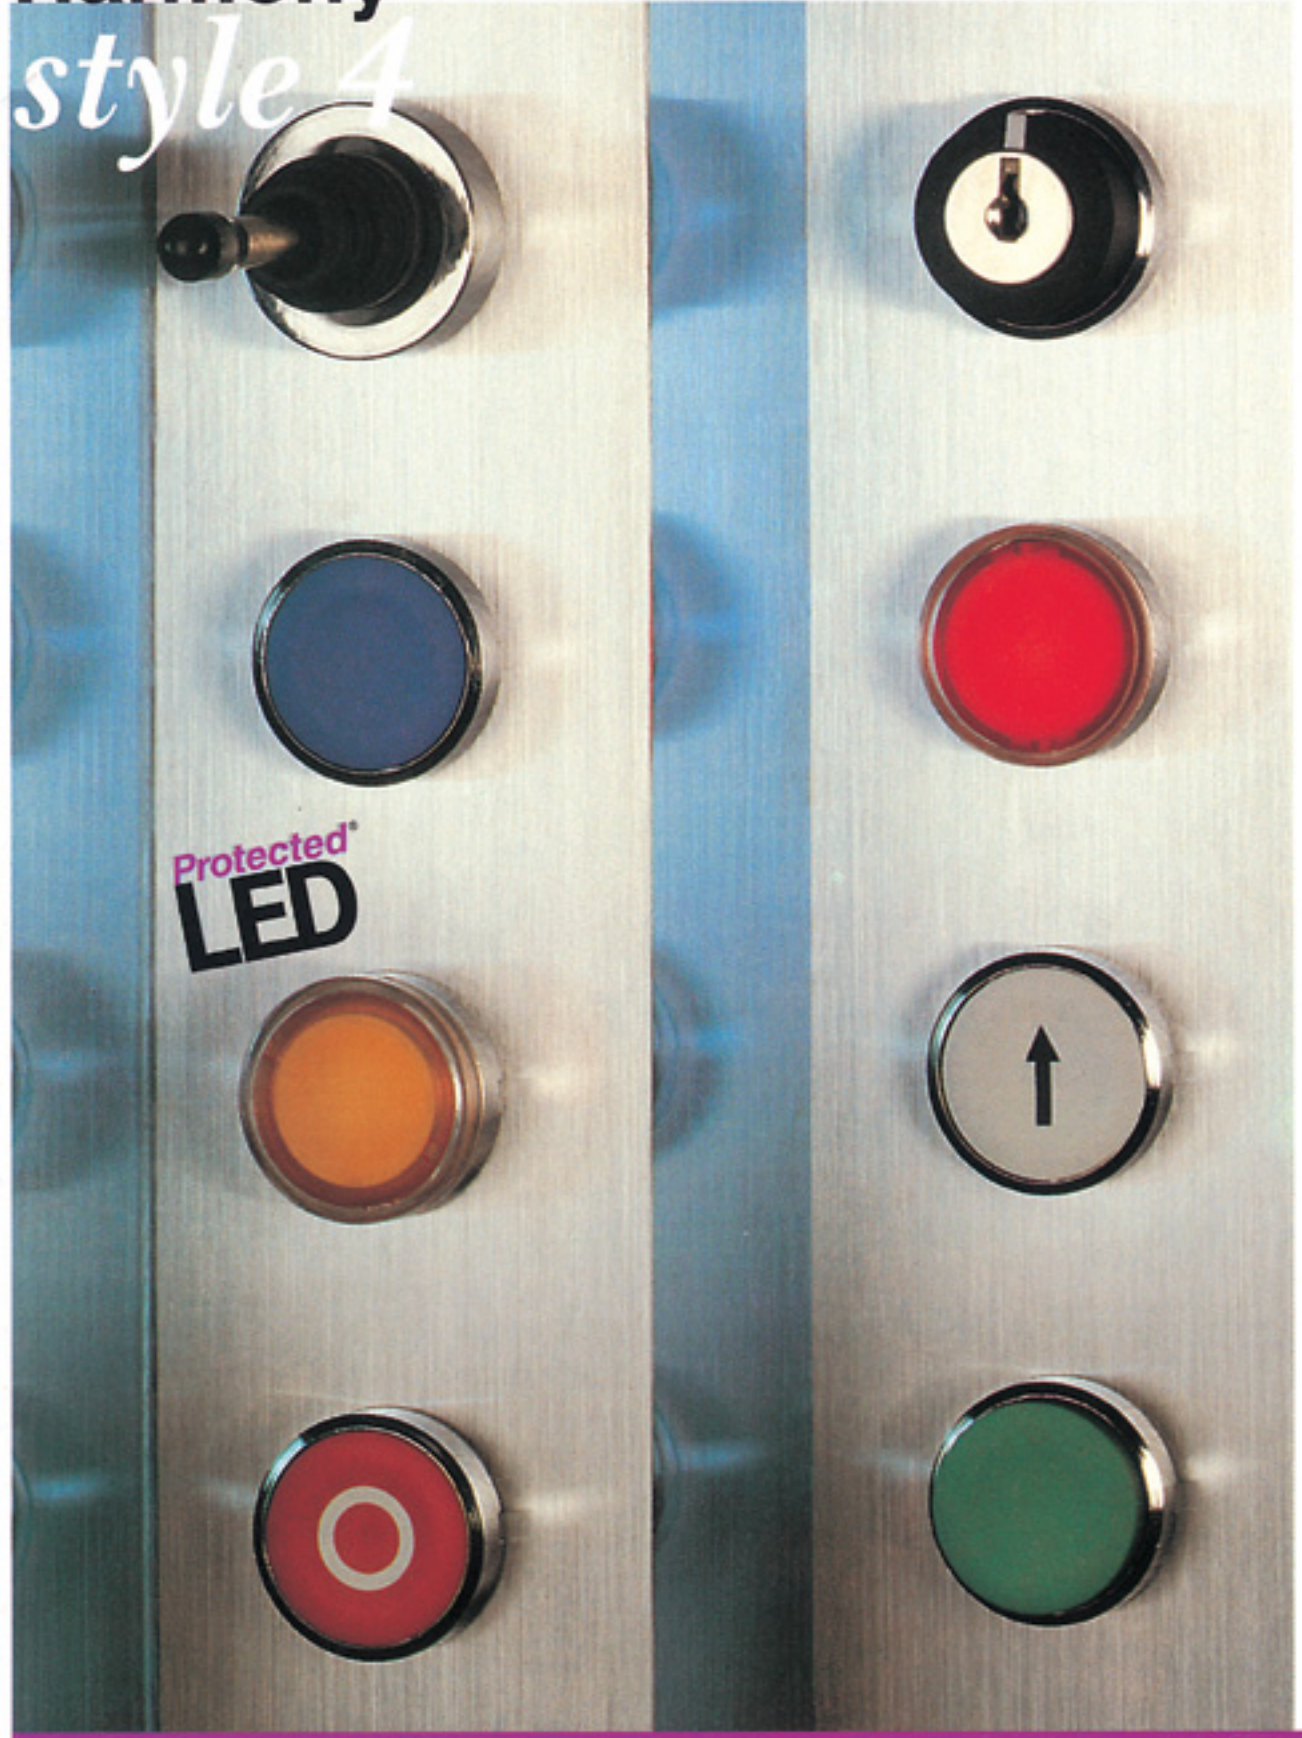

施耐德電機股份有限公司

台北總公司
台北市內湖區基湖路37號2樓
電話：886-2-8751-6388
傳真：886-2-8751-6389
客服中心：(02)8751-6399
客服傳真：(02)8751-6398
http://www.schneider-electric.com.tw

林口客服中心
桃園縣龜山鄉頂湖路9號1樓

台中分公司
台中市忠明南路303號4樓之2
電話：04-2305-2078
傳真：04-2305-9079

台南分公司
台南市703西區民生路二段279號11樓B
電話：06-228-2860
傳真：06-228-4716



XB4-B

ø22

按鈕開關



XB4-BA31



XB4-BL42



XB4-BP51



XB4-BS542

選擇開關



XB4-BD33



XB4-BJ33



XB4-BG33




XB4-BZ101

組配件



ZB4-BZ101

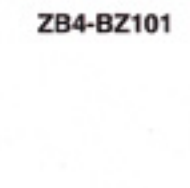

DL1-C



DL1-C

說明	接點	顏色	型號	=	接點組	+	頭部
平頭	N/O	黑	XB4-BA21	=	ZB4-BZ101	+	ZB4-BA2
		綠	XB4-BA31	=	ZB4-BZ101	+	ZB4-BA3
		紅	XB4-BA42	=	ZB4-BZ102	+	ZB4-BA4
		白					ZB4-BA1
	N/C	黃					ZB4-BA5
		藍					ZB4-BA6
		灰					ZB4-BA8
		紅	XB4-BL42	=	ZB4-BZ102	+	ZB4-BL4
突頭	N/C	白					ZB4-BL1
		黑					ZB4-BL2
		綠					ZB4-BL3
		黃					ZB4-BL5
		藍					ZB4-BL6
		紅					ZB4-BL4
腳套	N/O	黑	XB4-BP21	=	ZB4-BZ101	+	ZB4-BP2
		紅	XB4-BP42	=	ZB4-BZ102	+	ZB4-BP4
	N/C	綠					ZB4-BP3
		黃					ZB4-BP5
		藍					ZB4-BP6
		黑	XB4-BC21	=	ZB4-BZ101	+	ZB4-BC2
大頭 ø40mm 彈簧復歸	N/O	紅			ZB4-BZ102	+	ZB4-BC4
		綠					ZB4-BC3
	N/C	黃					ZB4-BC5
		藍					ZB4-BC6
		紅	XB4-BS542	=	ZB4-BZ102	+	ZB4-BS54
		黑					ZB4-BS52
大頭 ø40mm 鎖扣	N/C	黃					ZB4-BS55
		紅	XB4-BS142	=	ZB4-BZ102	+	ZB4-BS14

說明	接點	顏色	型號	=	接點組	+	頭部
短柄	N/O	黑	XB4-BD21	=	ZB4-BZ101	+	ZB4-BD2
		黑	XB4-BD25	=	ZB4-BZ105	+	ZB4-BD2
	2 段停置	黑					ZB4-BD4
		黑					ZB4-BD4
	2 段復歸	黑					ZB4-BD4
		黑					ZB4-BD4
	N/O + N/O	黑	XB4-BD33	=	ZB4-BZ103	+	ZB4-BD3
		黑	XB4-BD53	=	ZB4-BZ103	+	ZB4-BD5
長柄	N/O + N/O	黑	XB4-BD53	=	ZB4-BZ103	+	ZB4-BD5
		黑	XB4-BD53	=	ZB4-BZ103	+	ZB4-BD5
	3 段停置	黑	XB4-BJ21	=	ZB4-BZ101	+	ZB4-BJ2
		黑	XB4-BJ21	=	ZB4-BZ101	+	ZB4-BJ2
	2 段復歸	黑					ZB4-BJ4
		黑					ZB4-BJ4
	N/O + N/O	黑	XB4-BJ33	=	ZB4-BZ103	+	ZB4-BJ3
		黑	XB4-BJ53	=	ZB4-BZ103	+	ZB4-BJ5
附鎖	N/O + N/O	黑	XB4-BJ53	=	ZB4-BZ103	+	ZB4-BJ5
		黑	XB4-BJ53	=	ZB4-BZ103	+	ZB4-BJ5
	3 段停置	黑	XB4-BG21	=	ZB4-BZ101	+	ZB4-BG2
		黑	XB4-BG21	=	ZB4-BZ101	+	ZB4-BG2
	2 段復歸	黑	XB4-BG33	=	ZB4-BZ103	+	ZB4-BG3
		黑	XB4-BG33	=	ZB4-BZ103	+	ZB4-BG3
	N/O + N/O	黑	XB4-BG33	=	ZB4-BZ103	+	ZB4-BG3
		黑	XB4-BG33	=	ZB4-BZ103	+	ZB4-BG3

說明	接點	型號	接點	型號
接點組	N/O	ZB4-BZ101	N/C	ZB4-BZ102
	N/O + N/O	ZB4-BZ103	N/C + N/C	ZB4-BZ104
	N/O + N/C	ZB4-BZ105	N/O + 2N/C	ZB4-BZ141
	N/O	ZBE-101	N/C	ZBE-102
接點	N/O + N/O	ZBE-203	N/C + N/C	ZBE-204
	N/O + N/O	ZBE-203	N/C + N/C	ZBE-204
銘板	ZBY..... (30x40mm 多種文字、記號)			
燈泡	電壓	燈式	型號	燈式
	6V	白熾	DL1-CB006	-
	24V	白熾	DL1-CE024	-
	130V	白熾	DL1-CE130	霓虹
BA 9s	220V	-	-	霓虹

XB4-B

ø22

指示燈



XB4-BV64



XB4-BV33



XB4-BV33



XB4-BV33

LED指示燈



XB4-BVB5



XB4-BVB5




XB4-BVB5



XB4-BVB5

組配件

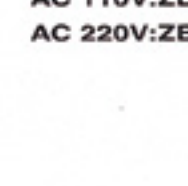

XB4-BVB5



XB4-BVB5



XB4-BVB5

供電	電壓	顏色	型號	=	本體	+	頭部
直接式 不含 BA 9s 燈泡	≤ 250V	白	XB4-BV61	=	ZB4-BV6	+	ZB4-BV01
		綠	XB4-BV63	=	ZB4-BV6	+	ZB4-BV03
		紅	XB4-BV64	=	ZB4-BV6	+	ZB4-BV04
		黃	XB4-BV65	=	ZB4-BV6	+	ZB4-BV05
		藍			ZB4-BV6	+	ZB4-BV06
		透明			ZB4-BV6	+	ZB4-BV07
		白	XB4-BV31	=	ZB4-BV3	+	ZB4-BV01
		綠	XB4-BV33	=	ZB4-BV3	+	ZB4-BV03
變壓式 含 BA 9s 6V 燈泡	~ 110 - 120V	紅	XB4-BV34	=	ZB4-BV3	+	ZB4-BV04
		黃	XB4-BV35	=	ZB4-BV3	+	ZB4-BV05
		藍			ZB4-BV3	+	ZB4-BV06
		透明			ZB4-BV3	+	ZB4-BV07
	~ 220 - 240V	白	XB4-BV41	=	ZB4-BV4	+	ZB4-BV01
		綠	XB4-BV43	=	ZB4-BV4	+	ZB4-BV03
		紅	XB4-BV44	=	ZB4-BV4	+	ZB4-BV04
		黃	XB4-BV45	=	ZB4-BV4	+	ZB4-BV05
		藍			ZB4-BV4	+	ZB4-BV06
		透明			ZB4-BV4	+	ZB4-BV07
	~ 24V	白	XB4-BVB1	=	ZB4-BVB1	+	ZB4-BV013
		綠	XB4-BVB3	=	ZB4-BVB3	+	ZB4-BV033
		紅	XB4-BVB4	=	ZB4-BVB4	+	ZB4-BV043
		黃	XB4-BVB5	=	ZB4-BVB5	+	ZB4-BV053
		藍	XB4-BVB6	=	ZB4-BVB6	+	ZB4-BV063
	~ 48 - 120V	白	XB4-BVG1	=	ZB4-BVG1	+	ZB4-BV013
		綠	XB4-BVG3	=	ZB4-BVG3	+	ZB4-BV033
		紅	XB4-BVG4	=	ZB4-BVG4	+	ZB4-BV043
		黃	XB4-BVG5	=	ZB4-BVG5	+	ZB4-BV053
		藍	XB4-BVG6	=	ZB4-BVG6	+	ZB4-BV063
	~ 220 - 240V	白	XB4-BVM1	=	ZB4-BVM1	+	ZB4-BV013
		綠	XB4-BVM3	=	ZB4-BVM3	+	ZB4-BV033
		紅	XB4-BVM4	=	ZB4-BVM4	+	ZB4-BV043
		黃	XB4-BVM5	=	ZB4-BVM5	+	ZB4-BV053
		藍	XB4-BVM6	=	ZB4-BVM6	+	ZB4-BV063
	~ 24-120V	白			ZB4-BVBG1	+	ZB4-BV013
		綠			ZB4-BVBG3	+	ZB4-BV033
		紅			ZB4-BVBG4	+	ZB4-BV043
		黃			ZB4-BVBG5	+	ZB4-BV053
		藍			ZB4-BVBG6	+	ZB4-BV063

使用AC 110V和220V LED需加裝突波吸收器
AC 110V:ZBZVG
AC 220V:ZBZVM

XB4-B

ø22

照光式按鈕開關



XB4-BW3465



XB4-BW3465



XB4-BW3465



XB4-BW3465


LED照光式按鈕開關




XB4-BW33B5



XB4-BW33B5

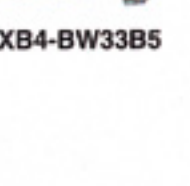

XB4-BW33B5

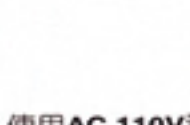

XB4-BW33B5

組配件



XB4-BW33B5



XB4-BW33B5



XB4-BW33B5

供電	電壓	顏色	型號	=	本體	+	頭部	
直接式・附1NO+1NC 不含 BA 9s 燈泡	≤ 250V	白	XB4-BW3165	=	ZB4-BW065	+	ZB4-BW31	
		綠	XB4-BW3365	=	ZB4-BW065	+	ZB4-BW33	
		紅	XB4-BW3465	=	ZB4-BW065	+	ZB4-BW34	
		黃	XB4-BW3565	=	ZB4-BW065	+	ZB4-BW35	
		藍			ZB4-BW065	+	ZB4-BW36	
		透明			ZB4-BW065	+	ZB4-BW37	
變壓式・附1NO+1NC 含 BA 9s 6V 燈泡	～ 110 - 120V	白	XB4-BW3135	=	ZB4-BW035	+	ZB4-BW31	
		綠	XB4-BW3335	=	ZB4-BW035	+	ZB4-BW33	
		紅	XB4-BW3435	=	ZB4-BW035	+	ZB4-BW34	
		黃	XB4-BW3535	=	ZB4-BW035	+	ZB4-BW35	
		藍			ZB4-BW035	+	ZB4-BW36	
		透明			ZB4-BW035	+	ZB4-BW37	
	～ 220 - 240V	白	XB4-BW3145	=	ZB4-BW045	+	ZB4-BW31	
		綠	XB4-BW3345	=	ZB4-BW045	+	ZB4-BW33	
		紅	XB4-BW3445	=	ZB4-BW045	+	ZB4-BW34	
		黃	XB4-BW3545	=	ZB4-BW045	+	ZB4-BW35	
		藍			ZA4-BW045	+	ZB4-BW36	
		透明			ZB4-BW045	+	ZB4-BW37	
	附 1N/O + 1N/C	≒ 24V	白	XB4-BW31B5	=	ZB4-BW0B15	+	ZB4-BW313
			綠	XB4-BW33B5	=	ZB4-BW0B35	+	ZB4-BW333
			紅	XB4-BW34B5	=	ZB4-BW0B45	+	ZB4-BW343
			黃	XB4-BW35B5	=	ZB4-BW0B55	+	ZB4-BW353
			藍	XB4-BW36B5	=	ZB4-BW0B65	+	ZB4-BW363
		～ 48 - 120V	白	XB4-BW31G5	=	ZB4-BW0G15	+	ZB4-BW313
			綠	XB4-BW33G5	=	ZB4-BW0G35	+	ZB4-BW333
紅			XB4-BW34G5	=	ZB4-BW0G45	+	ZB4-BW343	
黃			XB4-BW35G5	=	ZB4-BW0G55	+	ZB4-BW353	
藍			XB4-BW36G5	=	ZB4-BW0G65	+	ZB4-BW363	
～ 220 - 240V		白	XB4-BW31M5	=	ZB4-BW0M15	+	ZB4-BW313	
		綠	XB4-BW33M5	=	ZB4-BW0M35	+	ZB4-BW333	
		紅	XB4-BW34M5	=	ZB4-BW0M45	+	ZB4-BW343	
		黃	XB4-BW35M5	=	ZB4-BW0M55	+	ZB4-BW353	
		藍	XB4-BW36M5	=	ZB4-BW0M65	+	ZB4-BW363	
電壓		顏色	本體	+	頭部	+	接點	接點
≒ 24 - 120V	白	ZB4-BVBG1	+	ZB4-BW313	+	ZBE-101	+	ZBE-102
	綠	ZB4-BVBG3	+	ZB4-BW333	+	ZBE-101	+	ZBE-102
	紅	ZB4-BVBG4	+	ZB4-BW343	+	ZBE-101	+	ZBE-102
	黃	ZB4-BVBG5	+	ZB4-BW353	+	ZBE-101	+	ZBE-102
	藍	ZB4-BVBG6	+	ZB4-BW363	+	ZBE-101	+	ZBE-102