

## 前 言

感謝您長期對本公司產品的使用與支援。本公司研發團隊與國內研究機構及世界大廠長期技術合作下，不斷致力於各項產品的研發，在 FA 相關產品方面士林電機已達國際水準。

憑藉多年推廣變頻器的努力與廣納客戶的需求，經過嚴密的規劃與設計，推出 SE2-021/SE2-023/SE2-043 系列變頻器。在產品的開發過程、成品的驗證與產品的製造，皆經過嚴密且有系統的控管。士林電機的產品品質絕對值得客戶的信賴，也是您最佳的選擇。

客戶如有特殊用途，請與我們聯絡。對於客戶的委託，我們會以最堅強的專業背景與最嚴謹的態度，在最短時間內為客戶設計專用的變頻器，以滿足客戶特殊的需求。

為充分發揮產品應有的優異性能與維護人員及設備的安全，在使用前請詳細閱讀本使用手冊，並且妥善保存，以備日後調校與保養時使用。

## 目 錄

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 說明書導讀.....                                                             | 1  |
| 2. 交貨檢查.....                                                              | 2  |
| 2.1 銘牌說明.....                                                             | 2  |
| 2.2 型號說明.....                                                             | 2  |
| 2.3 訂貨代號說明.....                                                           | 2  |
| 3. 士林變頻器介紹.....                                                           | 3  |
| 3.1 電氣規格.....                                                             | 3  |
| 3.2 一般規格（變頻器特性）.....                                                      | 5  |
| 3.3 外形尺寸.....                                                             | 7  |
| 3.4 各部分名稱.....                                                            | 8  |
| 3.5 安裝與配線.....                                                            | 10 |
| 3.6 Mini Jumper 短路跳線說明.....                                               | 20 |
| 3.7 週邊配備選擇.....                                                           | 21 |
| 4. 基本操作.....                                                              | 28 |
| 4.1 變頻器的操作模式.....                                                         | 28 |
| 4.2 各模式下的基本操作程式.....                                                      | 33 |
| 4.3 運轉.....                                                               | 36 |
| 5. 參數說明.....                                                              | 38 |
| 5.1 轉矩補償（P. 0, P. 46）.....                                                | 38 |
| 5.2 輸出頻率範圍（P. 1, P. 2, P. 18）.....                                        | 39 |
| 5.3 基底頻率、基底電壓（P. 3, P. 19, P. 47）.....                                    | 39 |
| 5.4 多段速運行（P. 4~P. 6, P. 24~P. 27, P. 142~P. 149）.....                     | 40 |
| 5.5 加減速時間（P. 7, P. 8, P. 20, P. 21, P. 44, P. 45）.....                    | 42 |
| 5.6 電子熱動電驛容量（P. 9）.....                                                   | 43 |
| 5.7 直流煞車（P. 10, P. 11, P. 12）.....                                        | 43 |
| 5.8 啟動頻率（P. 13）.....                                                      | 44 |
| 5.9 適用負載選擇（P. 14, P. 98, P. 99, P. 162~P. 169）.....                       | 45 |
| 5.10 JOG 運行（P. 15, P. 16）.....                                            | 48 |
| 5.11 4-5 端子輸入信號選擇功能（P. 17）.....                                           | 48 |
| 5.12 失速防止（P. 22, P. 23, P. 66）.....                                       | 49 |
| 5.13 輸出頻率濾波常數（P. 28）.....                                                 | 50 |
| 5.14 加減速曲線（P. 29）.....                                                    | 50 |
| 5.15 回生煞車（P. 30, P. 70）.....                                              | 52 |
| 5.16 Soft-PWM（P. 31）.....                                                 | 52 |
| 5.17 通訊功能（P. 32, P. 33, P. 36, P. 48~P. 53, P. 153, P. 154）.....          | 52 |
| 5.18 運轉速度顯示（P. 37）.....                                                   | 66 |
| 5.19 電壓信號選擇與目標頻率（P. 38, P. 59, P. 73, P. 76, P. 139, P. 140, P. 141）..... | 67 |

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.20 4-5 端子輸入信號與目標頻率 (P. 39).....                                              | 71  |
| 5.21 多功能輸出 (P. 40, P. 85, P. 120) .....                                        | 72  |
| 5.22 輸出頻率檢出範圍 (P. 41) .....                                                    | 74  |
| 5.23 輸出頻率檢出值 (P. 42, P. 43) .....                                              | 74  |
| 5.24 AM 端子 (P. 54~P. 56, P. 190, P. 191) .....                                 | 75  |
| 5.25 再啟動功能 (P. 57, P. 58, P. 150, P. 160) .....                                | 76  |
| 5.26 輸入信號濾波常數 (P. 60) .....                                                    | 77  |
| 5.27 遠端控制功能 (P. 61) .....                                                      | 77  |
| 5.28 零電流檢出 (P. 62, P. 63) .....                                                | 79  |
| 5.29 復歸功能 (P. 65, P. 67, P. 68, P. 69) .....                                   | 80  |
| 5.30 煞車選擇 (P. 71) .....                                                        | 81  |
| 5.31 載波頻率 (P. 72) .....                                                        | 81  |
| 5.32 停止或重置功能選擇 (P. 75) .....                                                   | 82  |
| 5.33 參數防寫 (P. 77) .....                                                        | 83  |
| 5.34 正逆轉防止選擇 (P. 78) .....                                                     | 83  |
| 5.35 操作模式選擇 (P. 79) .....                                                      | 83  |
| 5.36 多功能控制端子功能選擇 (P. 80~P. 84, P. 86) .....                                    | 84  |
| 5.37 滑差補償係數 (P. 89) .....                                                      | 87  |
| 5.38 回避頻率 (P. 91~P. 96) .....                                                  | 87  |
| 5.39 程式運行模式 (P. 100~P. 108, P. 111~P. 118, P. 121~P. 123, P. 131~P. 138) ..... | 88  |
| 5.40 操作器監視選擇功能 (P. 110) .....                                                  | 90  |
| 5.41 擴充卡功能 (P. 125~P. 130) .....                                               | 90  |
| 5.42 零速功能 (P. 151, P. 152) .....                                               | 91  |
| 5.43 過轉矩檢出 (P. 155, P. 156) .....                                              | 91  |
| 5.44 外部端子濾波功能 (P. 157) .....                                                   | 92  |
| 5.45 外部端子上電使能功能 (P. 158) .....                                                 | 92  |
| 5.46 節能控制 (P. 159) .....                                                       | 92  |
| 5.47 多功能顯示 (P. 161).....                                                       | 93  |
| 5.48 PID 功能 (P. 170~P. 183) .....                                              | 93  |
| 5.49 4-5 端子斷線處理功能 (P. 184) .....                                               | 96  |
| 5.50 超高速運行功能 (P. 187) .....                                                    | 96  |
| 5.51 變頻器程式版本號 (P. 188) .....                                                   | 96  |
| 5.52 出廠設定功能 (P. 189) .....                                                     | 97  |
| 5.53 2-5 端子輸入信號 (P. 192~P. 195) .....                                          | 97  |
| 5.54 4-5 端子輸入信號 (P. 196~P. 199) .....                                          | 98  |
| 5.55 齒隙補償功能 (P. 229~P. 233).....                                               | 99  |
| 5.56 擺頻功能 (P. 234~P. 239).....                                                 | 100 |
| 5.57 輔助頻率功能 (P. 240).....                                                      | 101 |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 5.58 啟動前有直流剎車功能 (P. 242~P. 244).....             | 102        |
| 5.59 市電頻率運行功能 (P. 247~P. 250).....               | 103        |
| 5.60 SCP 短路保護功能 (P. 287).....                    | 105        |
| 5.61 異警記錄參數 (P. 288~P. 291).....                 | 105        |
| 5.62 累積運行時間功能 (P. 292, P. 293).....              | 106        |
| 5.63 密碼保護功能 (P. 294, P. 295).....                | 106        |
| 5.64 馬達控制模式 (P. 300, P. 301).....                | 107        |
| 5.65 馬達參數 (P. 302~P. 312).....                   | 108        |
| 5.66 速度控制時的增益調整 (P. 320~P. 321).....             | 109        |
| 5.67 參數拷貝功能 (P. 994, P. 995) (需購買 PU 系列操作器)..... | 110        |
| 5.68 異警記錄清除 (P. 996).....                        | 110        |
| 5.69 變頻器重置 (P. 997).....                         | 110        |
| 5.70 參數還原為預設值 (P. 998, P. 999).....              | 111        |
| <b>6. 維護與檢查.....</b>                             | <b>112</b> |
| 6.1 日常檢查專案.....                                  | 112        |
| 6.2 定期檢查(停機檢查)專案.....                            | 112        |
| 6.3 部分零件的定期更換.....                               | 112        |
| 6.4 測量變頻器的絕緣電阻.....                              | 113        |
| 6.5 測量馬達的絕緣電阻.....                               | 113        |
| 6.6 IGBT 模組測驗.....                               | 113        |
| <b>附錄一 參數表.....</b>                              | <b>114</b> |
| <b>附錄二 異警代碼表.....</b>                            | <b>123</b> |
| <b>附錄三 警告代碼表.....</b>                            | <b>125</b> |
| <b>附錄四 異警現象與對策.....</b>                          | <b>126</b> |
| <b>附錄五 可選配件.....</b>                             | <b>127</b> |
| <b>附錄六 超高速頻率參數.....</b>                          | <b>137</b> |
| <b>附錄七 歐洲規範相容性說明.....</b>                        | <b>140</b> |
| <b>修訂記錄.....</b>                                 | <b>142</b> |

## 1. 說明書導讀

士林電機 SE2 系列變頻器，為符合市面上大部分的應用層面需求，設計了許多複雜的參數功能，對於初次接觸變頻器的客戶，可能會造成使用上的困擾，因此我們希望讀者能夠仔細閱讀說明書的每一部分，以便充分掌握此變頻器的使用方法。在閱讀說明書時，有不明之處，歡迎來電諮詢。

說明書的第 3 章詳細列出了士林 SE2 系列變頻器的規格，3.5 節指導客戶安裝變頻器，並且強調使用變頻器時應注意的**安全事項**。

第 4 章指導客戶如何使用變頻器，4.1 節列出了**變頻器的操作模式**及如何使用**操作器**，4.2 節列出了簡單的操作步驟。第 5 章對參數作了詳細的解釋說明。

以下是本說明書的專有名詞定義：

### 1. 輸出頻率、目標頻率、穩定輸出頻率

- 變頻器輸出電流的頻率，稱為「輸出頻率」。
- 使用者設定的頻率（可使用操作器、多段速選擇、電壓信號、電流信號，通訊設定），稱為「目標頻率」。
- 馬達啟動後，變頻器的輸出頻率會逐漸加速至目標頻率，然後在目標頻率下穩定運轉，此時的輸出頻率稱為「穩定輸出頻率」。

### 2. 變頻器的參數設定，在第 5 章中有詳細的說明。當使用者對參數設定不熟悉時，任意地調整參數設定值，往往導致變頻器無法正常運作。參數 P. 998，可回復所有參數為預設值，此參數的操作流程，請參考第 5 章 P. 998。

### 3. 變頻器的操作模式，操作器的工作模式

變頻器的操作模式，決定目標頻率的參考來源與馬達啟動信號的來源。士林變頻器共有 9 種操作模式，詳細說明請參考 4.1 節。

操作器主要負責監視數值、參數設定與目標頻率設定，士林操作器共有 5 種工作模式。詳細說明請參考 4.1 節。

### 4. 「端子名稱」與「功能名稱」的差別：

在變頻器控制板端子台的附近和主回路板端子台的附近，有列印上去的文字，用以區分各端子，它被稱為「端子名稱」。

對於「多功能控制端子」和「多功能輸出端子」，除了它的端子名稱外，仍必須定義它的「功能名稱」，功能名稱所指的是該端子實際的作用。

在解釋各端子的功能時，所使用的名稱皆為「功能名稱」。

### 5. 「on」與「turn on」的差別：

對於「多功能控制端子」的功能描述時，常使用「on」與「turn on」這兩個辭彙：

「on」用於描述多功能控制端子上的外部開關處於閉合狀態，屬於狀態上的描述。


「turn on」用以描述多功能控制端子上的外部開關，由開路狀態轉變為閉合狀態，屬於動作上的描述。同樣「off」與「turn off」也是分別屬於狀態和動作上的描述。

## 2. 交貨檢查

每部 SE2-TYPE 變頻器在出廠前，均經過嚴格的品質檢查，並做了強化防撞包裝處理。客戶在變頻器拆箱後，請立即進行系列檢查步驟。

- 檢查變頻器是否在運輸過程中造成損傷。
- 拆封後檢查變頻器機種型號是否與外箱登記資料相同。

### 2.1 銘牌說明：

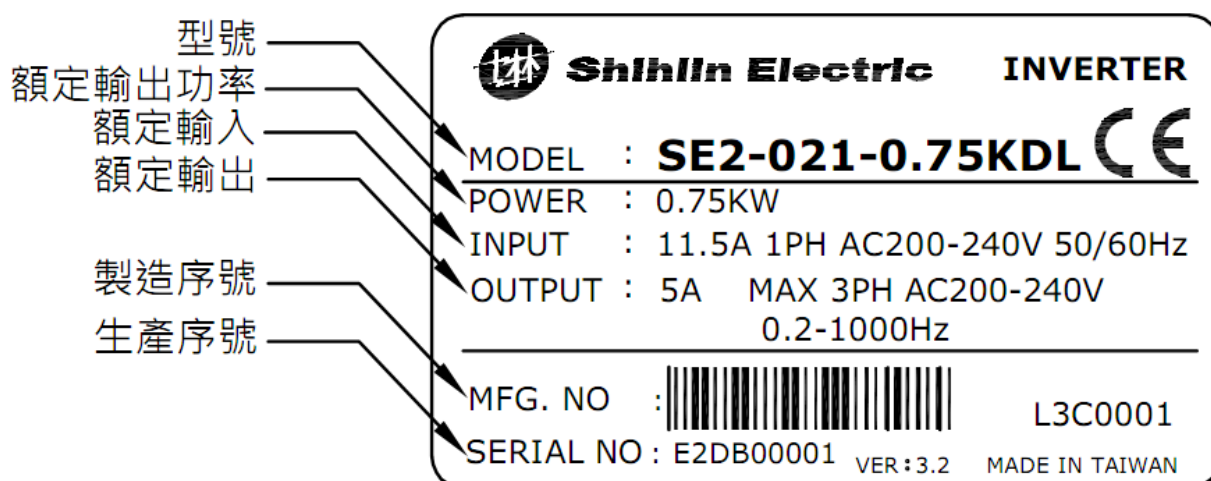

### 2.2 型號說明：

SE2 - 021 - 0.75K - DL



### 1.3 訂貨代號說明：

例：

| 客戶需求                               | 訂貨代號            |
|------------------------------------|-----------------|
| 變頻器規格                              |                 |
| SE2-021-0.4K (SE2 系列單相 220V 0.5HP) | LNKSE20210R4KDL |
| SE2-023-1.5K (SE2 系列三相 220V 2HP)   | LNKSE20231R5KDL |
| SE2-043-2.2K (SE2 系列三相 440V 3HP)   | LNKSE20432R2KDL |

## 3. 士林變頻器介紹

## 3.1 電氣規格

## 3.1.1 220V 單相系列

|                 |            |                            |       |      |      |
|-----------------|------------|----------------------------|-------|------|------|
| 型號 SE2-021-□□□K |            | 0.4K                       | 0.75K | 1.5K | 2.2K |
| 適用馬達容量          | HP         | 0.5                        | 1     | 2    | 3    |
|                 | kW         | 0.4                        | 0.75  | 1.5  | 2.2  |
| 輸出              | 額定輸出容量 kVA | 1.2                        | 1.9   | 3.0  | 4.2  |
|                 | 額定輸出電流 A   | 3.0                        | 5.0   | 8.0  | 11.0 |
|                 | 過電流能力      | 150% 60s ; 200% 1s (反時限特性) |       |      |      |
|                 | 最大輸出電壓     | 3 相 200~240V               |       |      |      |
| 電源              | 額定電源電壓     | 單相 200~240V 50Hz / 60Hz    |       |      |      |
|                 | 電源電壓容許範圍   | 單相 180~264V 50Hz / 60Hz    |       |      |      |
|                 | 電源頻率變動範圍   | ±5%                        |       |      |      |
|                 | 電源容量 kVA   | 1.8                        | 3     | 4.5  | 6.4  |
| 冷卻方式            |            | 自冷                         | 風冷    | 風冷   | 風冷   |
| 變頻器重量 kg        |            | 1.2                        | 1.2   | 1.9  | 1.9  |

## 3.1.2 220V 三相系列

|                 |            |                            |       |      |      |      |      |      |
|-----------------|------------|----------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| 型號 SE2-023-□□□K |            | 0.4K                       | 0.75K | 1.5K | 2.2K | 3.7K | 5.5K | 7.5K |
| 適用馬達容量          | HP         | 0.5                        | 1     | 2    | 3    | 5    | 7    | 10   |
|                 | kW         | 0.4                        | 0.75  | 1.5  | 2.2  | 3.7  | 5.5  | 7.5  |
| 輸出              | 額定輸出容量 kVA | 1.2                        | 1.9   | 3.0  | 4.2  | 6.7  | 9.2  | 12.6 |
|                 | 額定輸出電流 A   | 3.0                        | 5.0   | 8.0  | 11.0 | 17.5 | 24   | 33   |
|                 | 過電流能力      | 150% 60s ; 200% 1s (反時限特性) |       |      |      |      |      |      |
|                 | 最大輸出電壓     | 3 相 200~240V               |       |      |      |      |      |      |
| 電源              | 額定電源電壓     | 3 相 200~240V 50Hz / 60Hz   |       |      |      |      |      |      |
|                 | 電源電壓容許範圍   | 3 相 170~264V 50Hz / 60Hz   |       |      |      |      |      |      |
|                 | 電源頻率變動範圍   | ±5%                        |       |      |      |      |      |      |
|                 | 電源容量 kVA   | 1.8                        | 3     | 4.5  | 6.4  | 10   | 13.8 | 19   |
| 冷卻方式            |            | 自冷                         | 風冷    | 風冷   | 風冷   | 風冷   | 風冷   | 風冷   |
| 變頻器重量 kg        |            | 1.2                        | 1.2   | 1.2  | 1.9  | 1.9  | 3.8  | 3.8  |

## 3.1.3 440V 三相系列

|                 |            |                            |       |      |      |      |      |      |     |
|-----------------|------------|----------------------------|-------|------|------|------|------|------|-----|
| 型號 SE2-043-□□□K |            | 0.4K                       | 0.75K | 1.5K | 2.2K | 3.7K | 5.5K | 7.5K | 11K |
| 適用馬達容量          | HP         | 0.5                        | 1     | 2    | 3    | 5    | 7    | 10   | 15  |
|                 | kW         | 0.4                        | 0.75  | 1.5  | 2.2  | 3.7  | 5.5  | 7.5  | 11  |
| 輸出              | 額定輸出容量 kVA | 1.2                        | 2.0   | 3.2  | 4.6  | 6.9  | 9.2  | 13   | 18  |
|                 | 額定輸出電流 A   | 1.5                        | 2.6   | 4.2  | 6.0  | 9.0  | 12   | 17   | 23  |
|                 | 過電流能力      | 150% 60s ; 200% 1s (反時限特性) |       |      |      |      |      |      |     |
|                 | 最大輸出電壓     | 3 相 380~480V               |       |      |      |      |      |      |     |
| 電源              | 額定電源電壓     | 3 相 380~480V 50Hz / 60Hz   |       |      |      |      |      |      |     |
|                 | 電源電壓容許範圍   | 323~506V 50Hz / 60Hz       |       |      |      |      |      |      |     |
|                 | 電源頻率變動範圍   | ±5%                        |       |      |      |      |      |      |     |
|                 | 電源容量 kVA   | 1.8                        | 3     | 4.8  | 6.9  | 10.4 | 13.8 | 19.5 | 27  |
| 冷卻方式            |            | 自冷                         | 風冷    | 風冷   | 風冷   | 風冷   | 風冷   | 風冷   | 風冷  |
| 變頻器重量 kg        |            | 1.2                        | 1.2   | 1.2  | 1.9  | 1.9  | 3.8  | 3.8  | 3.8 |

## 3.2 一般規格（變頻器特性）

|             |                |                                                                                                |                                                                                                                            |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 控制方式        |                | SVPWM 控制、V/F 控制、簡易向量控制、無速度感測向量控制。                                                              |                                                                                                                            |
| 輸出頻率範圍      |                | 0.2~1000Hz（啟動頻率設定範圍為 0~600Hz）。參見參數 P. 187 說明。                                                  |                                                                                                                            |
| 頻率設定<br>分辯率 | 數位設定           | P. 187=0 時，頻率設定在 100Hz 之內，解析度為 0.01Hz；頻率設定在 100Hz 以上時，解析度為 0.1Hz。P. 187=1 時，頻率設定解析度為 0.1Hz。    |                                                                                                                            |
|             | 類比設定           | DC 0~5V 信號設定時，解析度為 1/500；<br>DC 0~10V or 4~20mA 信號設定時，解析度為 1/1000。                             |                                                                                                                            |
| 輸出頻率精確度     |                | 0.01Hz                                                                                         |                                                                                                                            |
| 電壓/輸出頻率特性   |                | 基底電壓（P. 19）、基底頻率（P. 3）可任意設定。<br>可選擇定轉矩模型、適用負載模型（P. 14）。                                        |                                                                                                                            |
| 啟動轉矩        |                | 150%（1Hz 時）：在啟動通用向量控制情況下。                                                                      |                                                                                                                            |
| 轉矩補償        |                | 轉矩補償設定範圍 0~30%（P. 0），自動補償、滑差補償。                                                                |                                                                                                                            |
| 加減速曲線特性     |                | 加減速時間（P. 7、P. 8），解析度 0.1/0.01s，由 P. 21 切換。設定範圍 0~3600s/0~360s 可選。可選擇不同的「加減速曲線」模型（P. 29）。       |                                                                                                                            |
| 煞車功能        |                | 直流煞車動作頻率 0~1000Hz（P. 10），直流煞車動作時間 0~60s（P. 11），直流煞車電壓 0~30%（P. 12）。直流煞車、空轉煞車功能選擇（P. 71）。       |                                                                                                                            |
| 電流失速防護      |                | 可設定失速防止準位 0~400%（P. 22）。                                                                       |                                                                                                                            |
| 目標頻率設定      |                | 操作器設定；DC 0~5V 信號、DC 0~10V 信號、DC 4~20mA 信號，可選擇 2 組電壓輸入或一組電壓一組電流輸入；多段速設定、通訊設定。                   |                                                                                                                            |
| PID 控制      |                | 參見第四章參數說明 P. 170~P. 183。                                                                       |                                                                                                                            |
| 多功能控制端子     |                | 馬達啟動（STF、STR）、第二機能（RT）、16 段速控速（RH、RM、RL、REX）、外部積熱電驛跳脫（OH）、重置（RES）等（可由客戶設定（P. 80~P. 84、P. 86））。 |                                                                                                                            |
| 多功能輸出端子     | 多功能輸出端子（S0，SE） | P. 40                                                                                          | 變頻器運轉中（RUN）、輸出頻率檢測（FU）、輸出頻率到達（SU）、過負載警報（OL）、零電流檢出（OMD）、異警檢出（ALARM）、段檢出信號（P01）、週期檢出信號（P02）、暫停信號檢出（P03）、變頻輸出（BP）、市電頻率輸出（GP）。 |
|             | 多功能輸出繼電器（註 1）  | P. 85                                                                                          |                                                                                                                            |
|             | 多功能類比輸出        | 多功能 DC（0~10V）（AM）輸出：輸出頻率、電流（P. 54）                                                             |                                                                                                                            |
| 操作器         | 運轉狀態監視         | 輸出頻率監視、輸出電流監視、輸出電壓監視。                                                                          |                                                                                                                            |
|             | HELP 模式        | 瀏覽異警記錄、清除異警記錄、全部參數恢復出廠值、讀取版本號。                                                                 |                                                                                                                            |
|             | LED 指示燈（6 個）   | 運轉指示燈、頻率監視指示燈、電壓監視指示燈、電流監視指示燈、模式切換指示燈、PU/外部端子控制指示燈。                                            |                                                                                                                            |
| 通訊功能        | RS485 通訊       | 內置 RS485 通訊。                                                                                   |                                                                                                                            |
|             | 通訊擴充卡          | 可選配：端子式通訊擴充卡、RJ-11 通訊擴充卡、RJ-45 通訊擴充卡、Profibus 通訊擴充卡、DeviceNet 通訊擴充卡（註 2、3、4）。                  |                                                                                                                            |

|             |       |                                                                 |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 保護機制 / 異警功能 |       | 輸出短路保護、過電流保護、P-N 過電壓保護、電壓過低保護、馬達過熱保護(P. 9)、IGBT 模組過熱保護、通訊異常保護等。 |
| 環境          | 周圍溫度  | -10 ~ +50℃ (未凍結下)                                               |
|             | 周圍濕度  | 90%Rh 以下 (未結露下)                                                 |
|             | 保存溫度  | -20 ~ +65℃                                                      |
|             | 周圍環境  | 室內，無腐蝕性氣體，無易燃性氣體，無易燃性粉塵。                                        |
|             | 海拔、振動 | 海拔 1000 米以下，振動 5.9m/s <sup>2</sup> (0.6G) 以下。                   |
| 認證          |       | 符合 CE 認證規範要求。                                                   |

註：1. 若需多組多功能輸出繼電器，可選配 I/O 擴充卡，上有兩組多功能輸出繼電器。詳細說明請參考附錄五。


2. 通訊擴充卡選配件詳細說明，請參考附錄五。

3. Profibus 為 Profibus international 註冊商標。

4. DeviceNet 是 ODVA(Open Device Vendor Association) 的註冊商標。

### 3.3 外形尺寸

#### 3.3.1 外形

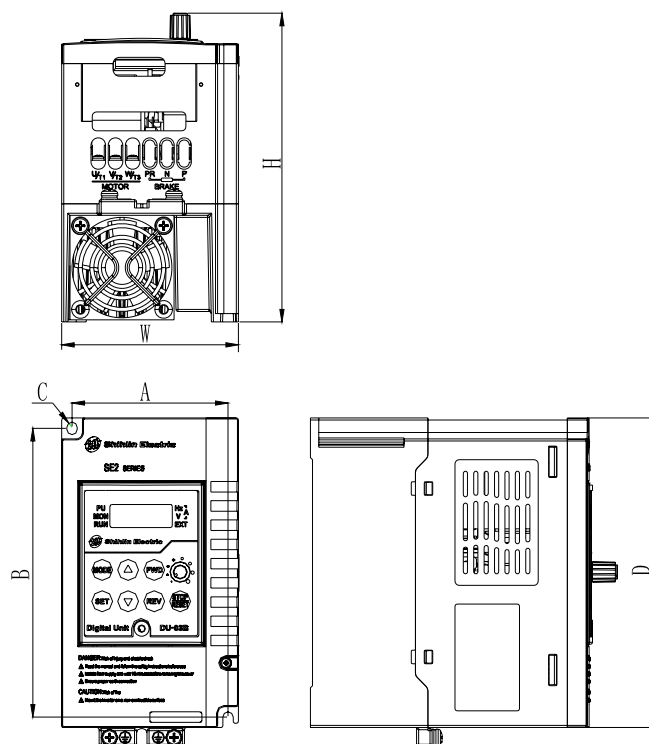


#### 3.3.2 尺寸


| 型號            | D (mm) | W (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SE2-021-0.4K  | 148    | 85     | 148    | 75     | 138    | Φ 5    |
| SE2-021-0.75K | 148    | 85     | 148    | 75     | 138    | Φ 5    |
| SE2-021-1.5K  | 186    | 100    | 157    | 90     | 176    | Φ 5    |
| SE2-021-2.2K  | 186    | 100    | 157    | 90     | 176    | Φ 5    |
| SE2-023-0.4K  | 148    | 85     | 148    | 75     | 138    | Φ 5    |
| SE2-023-0.75K | 148    | 85     | 148    | 75     | 138    | Φ 5    |
| SE2-023-1.5K  | 148    | 85     | 148    | 75     | 138    | Φ 5    |
| SE2-023-2.2K  | 186    | 100    | 157    | 90     | 176    | Φ 5    |
| SE2-023-3.7K  | 186    | 100    | 157    | 90     | 176    | Φ 5    |
| SE2-023-5.5K  | 266    | 141    | 201.5  | 126    | 244    | Φ 6    |
| SE2-023-7.5K  | 266    | 141    | 201.5  | 126    | 244    | Φ 6    |
| SE2-043-0.4K  | 148    | 85     | 148    | 75     | 138    | Φ 5    |
| SE2-043-0.75K | 148    | 85     | 148    | 75     | 138    | Φ 5    |
| SE2-043-1.5K  | 148    | 85     | 148    | 75     | 138    | Φ 5    |
| SE2-043-2.2K  | 186    | 100    | 157    | 90     | 176    | Φ 5    |
| SE2-043-3.7K  | 186    | 100    | 157    | 90     | 176    | Φ 5    |
| SE2-043-5.5K  | 266    | 141    | 201.5  | 126    | 244    | Φ 6    |
| SE2-043-7.5K  | 266    | 141    | 201.5  | 126    | 244    | Φ 6    |
| SE2-043-11K   | 266    | 141    | 201.5  | 126    | 244    | Φ 6    |

### 3.4 各部分名稱

#### 3.4.1 銘牌與型號

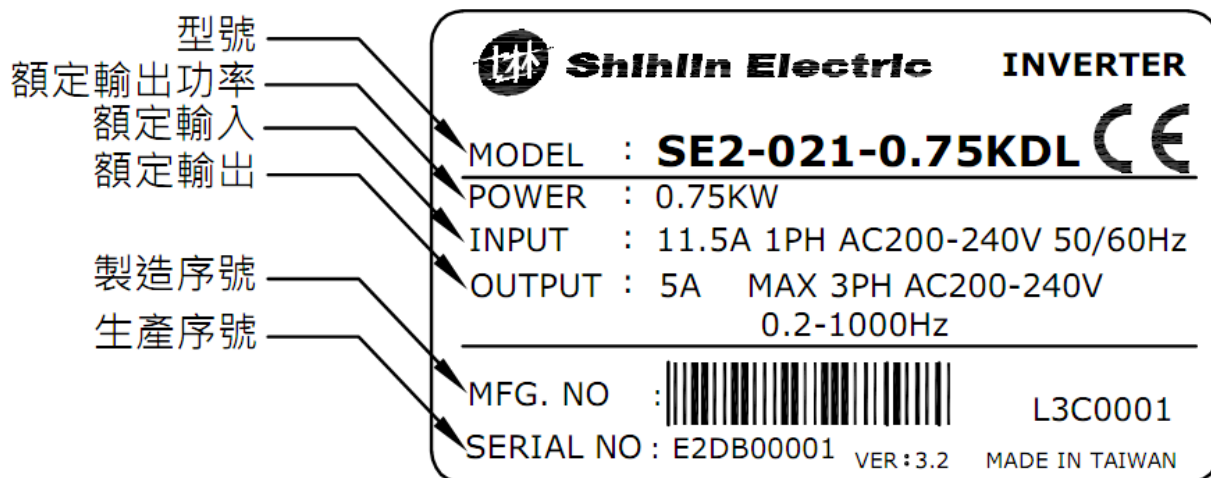


#### 3.4.2 SE2-0XX-0.4K~11K (0.5HP~15HP)

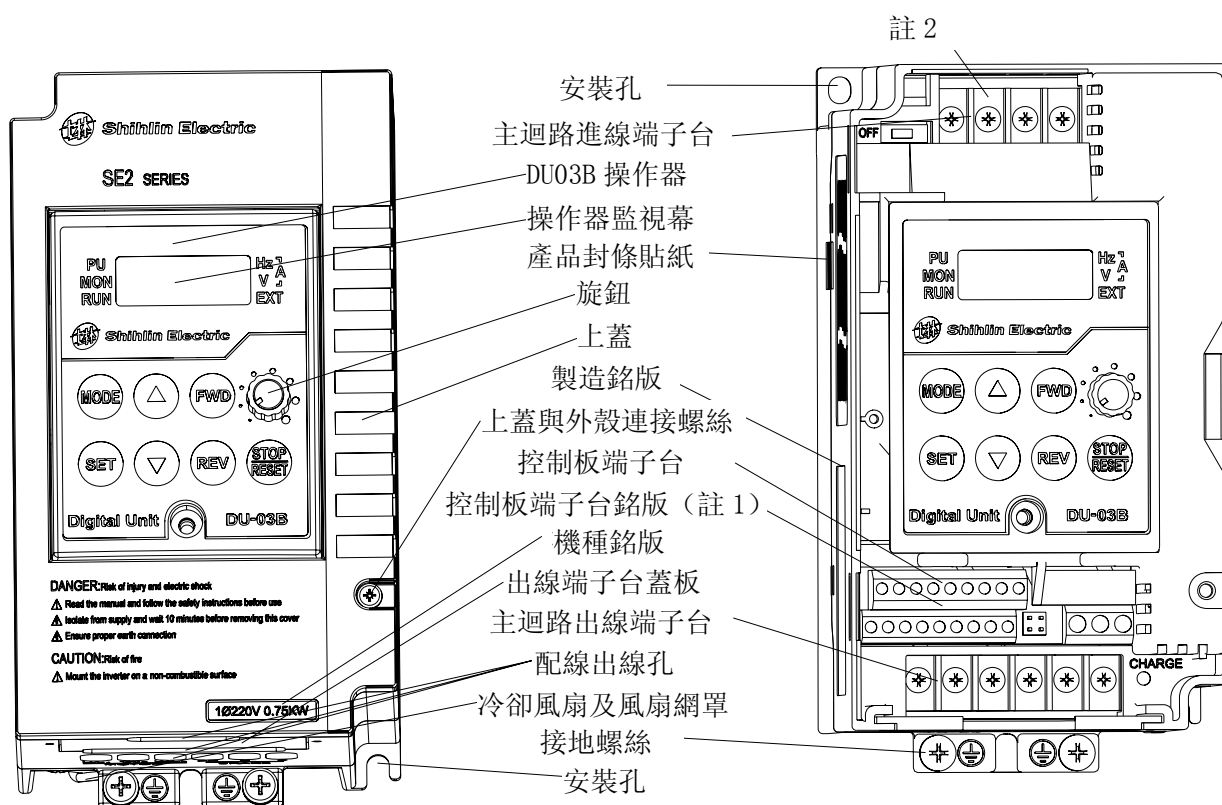

配線時，動力線必須穿過動力線「配線出線孔」，再與端子台連接。

註： 1. 控制板端子台銘板放大圖如下：

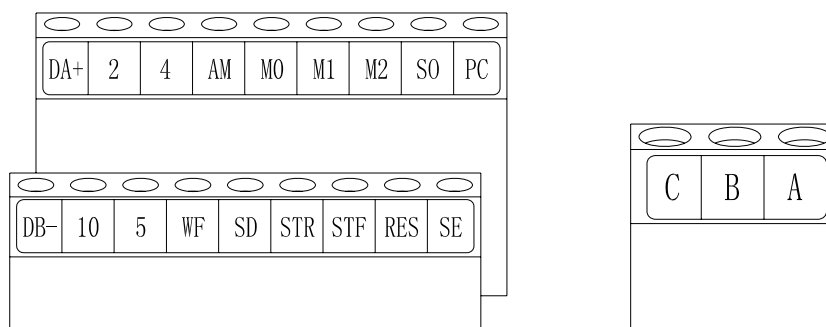

2. 單相機種此處無螺絲。

### 3.5 安裝與配線

#### 3.5.1 搬運

搬運時必須拿取變頻器的機身，不能只拿取上蓋或其中部分，否則可能造成掉落的危險。

#### 3.5.2 儲存

本品在安裝之前必須置於其包裝箱內，若該機暫不使用，為了使該品能夠符合本公司的保固範圍內以及日後的維護，存儲時務必注意以下事項：

1. 必須置於無塵垢、乾燥的位置。
2. 存儲位置的環境溫度必須在 $-20^{\circ}\text{C}$  到 $+65^{\circ}\text{C}$ 範圍內。
3. 存儲位置的相對濕度必須在 0%到 95%範圍內，且無結露。
4. 避免儲存於含有有腐蝕性氣、液體的環境中。
5. 最好適當包裝存放在架子或臺面上。

註：1. 即使濕度滿足規範要求，如溫度發生急遽變化，則亦可能發生結露和結冰，應避免存放在這種場所。  
2. 不要直接放在地面上，應置於合適的台架上，且若周圍環境惡劣，則應在包裝袋中放置乾燥劑。  
3. 保管期超過 3 個月時，要求周圍溫度不得高於  $30^{\circ}\text{C}$ 。這是考慮到電解電容不通電存放，溫度高時，其特性容易劣化。  
4. 變頻器安裝在裝置或控制盤內不用時（尤其是在建築工地或潮濕而且灰塵特別多的場所），應將變頻器拆下，移放於符合以上所述的存儲條件的合適環境中。  
5. 電解電容長期不通電，其特性將劣化。請勿在無通電的狀態下放置一年以上。

#### 3.5.3 EMC 安裝說明

變頻器和其他電氣、電子設備一樣，在一個配電工作系統中，其既是電磁干擾源，又是電磁接收器。變頻器的工作原理決定了它會產生一定的電磁干擾雜訊，同時為了保證變頻器能在一定的電磁環境中可靠工作，在設計時，它必須具有一定的擾電磁干擾的能力。為了使整個驅動系統正常工作，且能夠滿足 CE 宣告要求，請在安裝時滿足以下幾個方面要求：

##### 1. 現場配線

電源進線從電力變壓器處獨立供電，一般採用5芯或者4芯線，嚴禁中性線和地線共用一根線。配電盤內一般有信號線(弱電)和電力線(強電)，對變頻器而言，電力線又分為進線和出線。信號線易受電力線干擾，從而使設備誤動作。在配線時，信號線和電力線要分佈於不同的區域，嚴禁二者在近距離(20cm內)平行走線和交錯走線，更不能將二者捆紮在一起。如果信號電纜必須穿越動力線，二者之間應保持成90度角。電力線的進線和出線也不能交錯配線或捆紮在一起，特別是在安裝雜訊濾波器的場合，這樣會使電磁雜訊經過進出線的分佈電容形成耦合，從而使雜訊濾波器失去作用。

一般同一配電盤內有不同的用電設備，如變頻器、濾波器、PLC、檢測儀錶等，其對外發射電磁雜訊和承受雜訊的能力各不相同，這就要求對這些設備進行分類，分類可分為強雜訊設備和雜訊敏感設備，把同類設備安裝在同一區域，不同類的設備間要保持20cm以上的距離。

### 2. 輸入雜訊濾波器，輸入、輸出磁環（零相電抗器）

在輸入端增加雜訊濾波器，將變頻器與其他設備進行隔離，可以有效的降低變頻器的傳導和輻射能力。安裝本冊建議的輸入濾波器，具有更好的EMI抑制效果。在輸入和輸出側輔助增加繞制鐵氧體磁環，配合內部濾波器，能夠符合CE認證宣告，效果更好。

### 3. 屏蔽

良好的屏蔽和接地可以大大降低變頻器的干擾，並且可以提高變頻器的抗干擾能力。將變頻器利用導電良好的金屬薄板封閉，並且將金屬薄板接地，能夠滿足CE宣告的輻射限值要求。

### 4. 接地


變頻器在工作時一定要安全可靠接地。接地不僅是為了設備和人身安全，而且也是解決EMC問題最簡單、最有效、成本最低的方法，應優先考慮。請參考“端子配線”章節。

### 5. 載波


漏電流包括線間漏電流和對地漏電流。它的大小取決於系統配線時分佈電容的大小和變頻器的載波頻率。變頻器載波頻率越高、馬達電纜越長、電纜截面積越大，漏電流也越大。降低載波頻率可有效降低漏電流，當馬達線較長時(50m以上)，應在變頻器輸出側安裝交流電抗器或正弦波濾波器，當馬達線更長時，應每隔一段距離安裝一個電抗器。同時，降低載波可以有效的降低變頻器的傳導和輻射干擾，在2K載波時，能夠滿足CE宣告的傳導和輻射限值要求。

### 3.5.4 安裝須知


1. 請以垂直向上的方向安裝

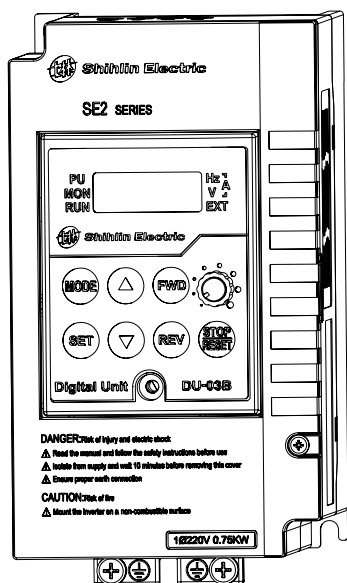


2. 安裝時應與四周保持適當空間

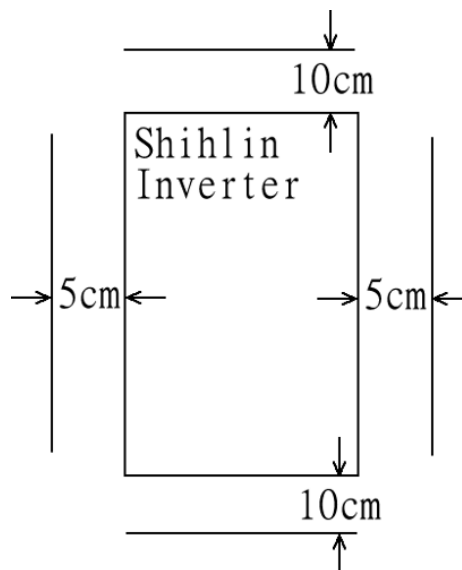

3. 變頻器四周溫度勿超過額定值

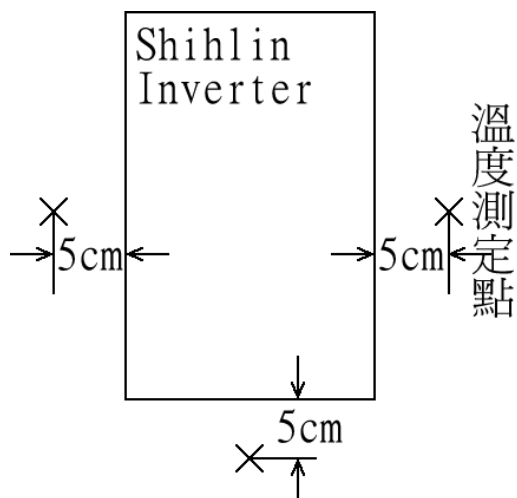

4. 安裝於保護箱中的正確位置

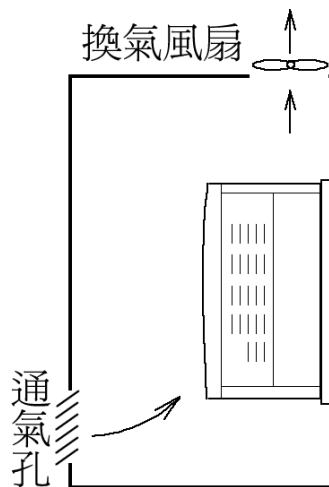


5. 請不要安裝在木材等易燃性的材料上
6. 請不要安裝在有爆炸性氣體、可燃性粉塵的環境
7. 請不要安裝在有油霧、灰塵的環境
8. 請不要安裝在有高腐蝕性氣體、空氣中高鹽分的環境
9. 請不要安裝在高溫、高濕度的環境

註：1. 只有合格的專業人員才可以實施安裝、配線、拆卸及保養。

2. 請確實遵守安裝須知。若未依上述規定安裝，而導致變頻器損毀或發生危險事件，本公司不負任何法律責任。對於安裝上有任何問題，歡迎來電諮詢。

## 3.5.5 系統配線 SE2-0XX-0.4K~11K (0.5HP~15HP) 系列

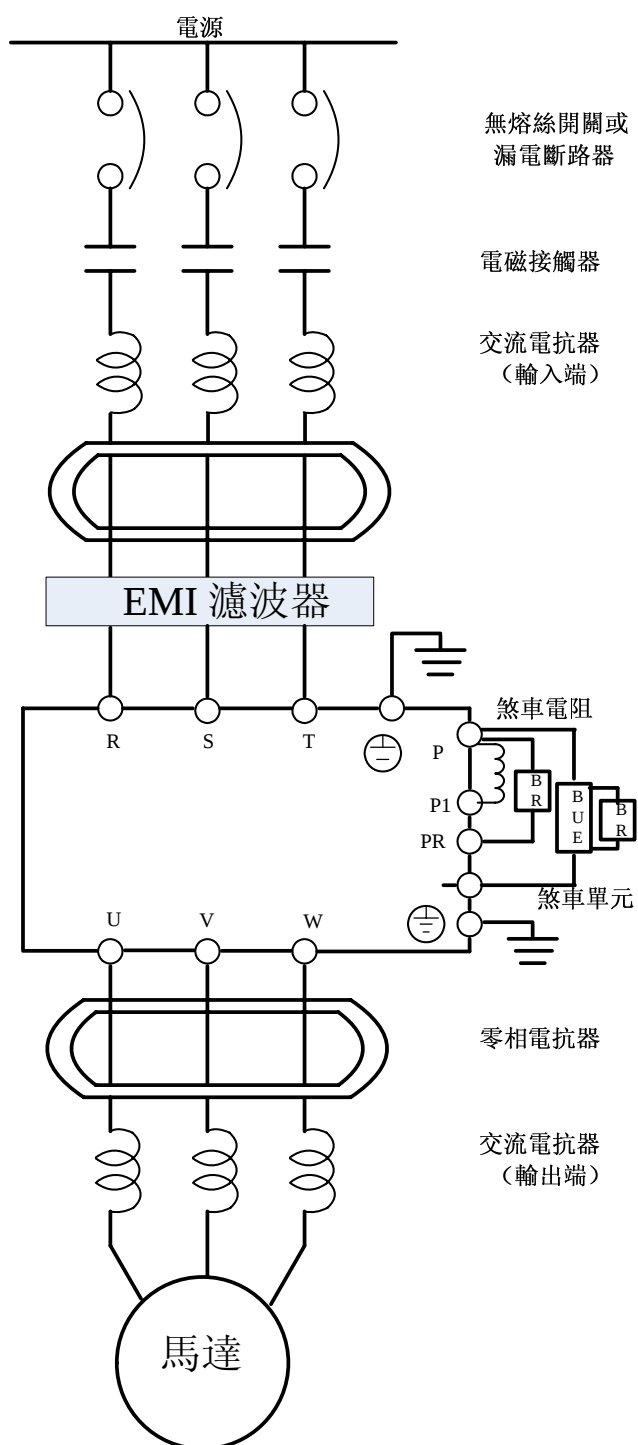

電源

請依照說明書中額定電源規格供電

無熔絲開關  
或  
漏電斷路器

電源開啟時可能有較大輸入電流。

電磁接觸器

請勿將電磁接觸器作為交流馬達驅動器之電源開關，因為其將會降低交流馬達驅動器的壽命。

交流電抗器  
(輸入端)

建議加裝交流電抗器改善功率因素。配線需在10m以內。請參考說明書2.7.6章節。

零相電抗器

用來降低輻射干擾，特別是有音頻裝置的場所，且同時降低輸入和輸出側干擾。有效範圍為AM波段到10MHz。請參考說明書2.7.5章節。

EMI濾波器

可用來降低電磁干擾。


煞車單元

用來縮短馬達減速時間

交流電抗器  
(輸出端)

馬達配線長短會影響馬達端發反射波的大小，建議加裝。

## 3.5.6 端子配線 SE2-0XX-0.4K~11K (0.5HP~15HP) 系列

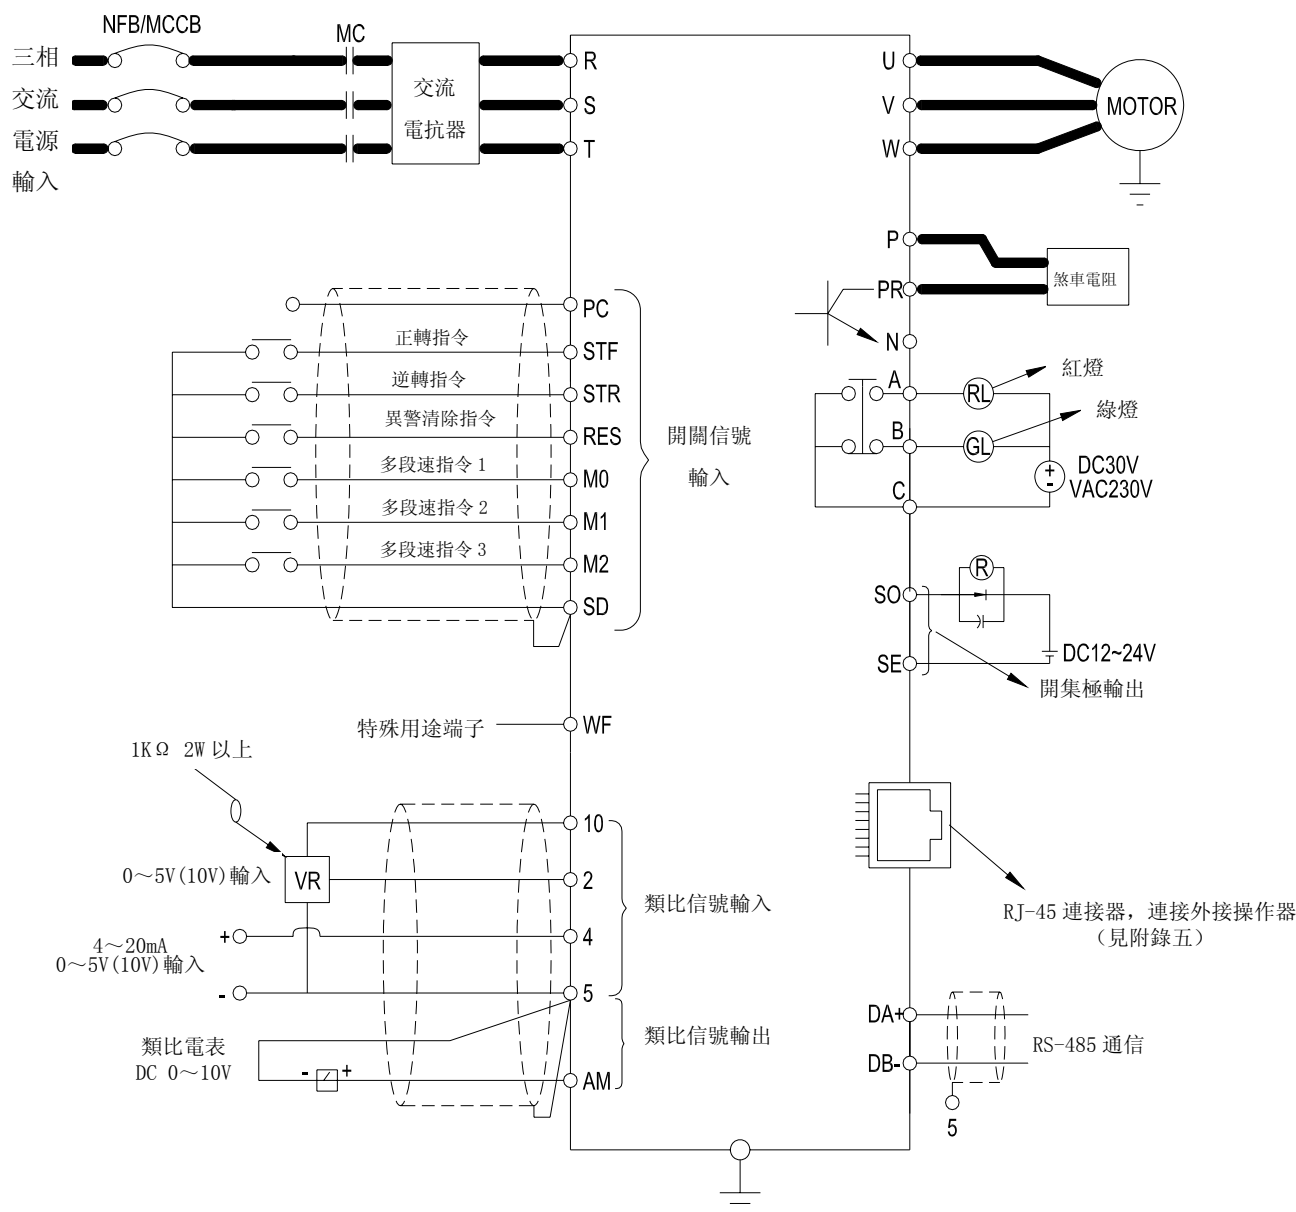


## 注意:

1. 上圖中，線徑較粗者，為主回路配線或地線；線徑較細者，為控制回路配線。
2. 外部積熱電驛的使用，請參考第 4 章 P. 80~P. 84、P. 86 (OH)。
3. 請勿將 PC 端子與 SD 端子短路。
4. 上圖中，虛線金屬網，請參考 3.5.7 控制回路配線說明。
5. SE2 系列變頻器，除了內置的 RS485 通訊外，還可以採用插拔式通訊擴充卡：有端子式通訊擴充卡 (CB01)、RJ-11 通訊擴充卡 (CB02)、RJ-45 通訊擴充卡 (CB03)、Profibus 通訊擴充卡 (PD01)、DeviceNet 通訊擴充卡 (DN01) 等供客戶選配，詳細介紹請參考附錄五。

註：1. 多功能控制端子的功能，請參考第 5 章 P. 80～P. 84、P. 86；多功能輸出端子的功能，請參考 P. 40、P. 85。

2. SE2-OXX-0.4K～11K (0.5HP～15HP) 系列變頻器的多功能控制端子可透過短路片選擇 Sink Input 方式或 Source Input 方式。短路片插在左側時為 Sink Input 方式，短路片插在右側時為 Source Input 方式。如下圖所示：

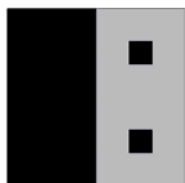


Sink Input 方式




Source Input 方式

不論多功能控制端子的形式為何，其外部配線皆可視為簡單開關。當開關閉合（「on」）時，控制信號輸入該端子。當開關打開（「off」）時，控制信號切斷。


選擇 Sink 方式時，當多功能控制端子與 SD 短接，或者與外部 PLC 相連接，此時該端子功能有效。在這種方式中，當多功能控制端子接通時，電流是從相應的端子流出。端子 SD 是觸點輸入信號的公共端。當輸出電晶體是由外部電源供電時，請用 PC 端子作為公共端，以防止漏電流產生的誤動作。

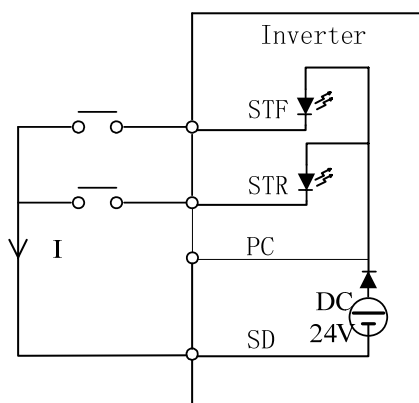

Sink Input: 多功能控制端子直接與SD相連接

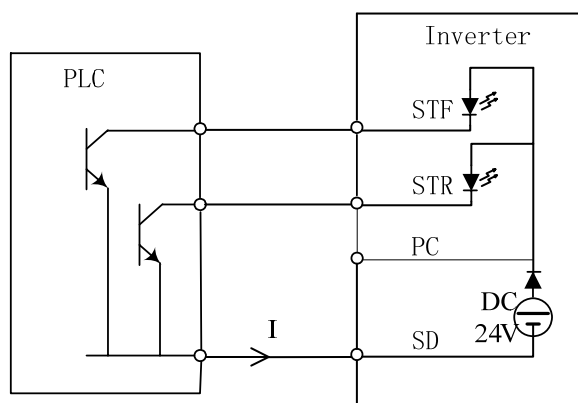


Sink Input: 多功能控制端子與開集極的PLC直接連接

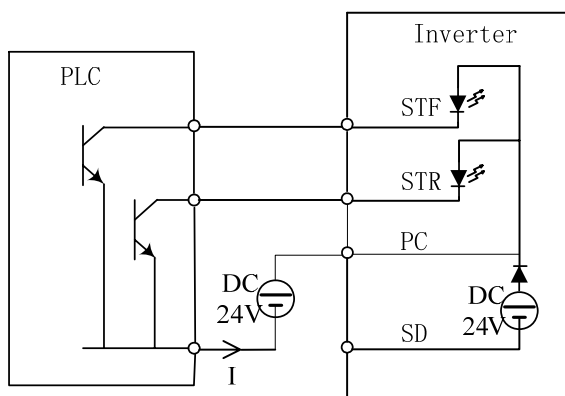


Sink Input: 多功能控制端子與開集極的PLC及外部電源相連接


選擇 Source 方式時，當多功能控制端子與 PC 短接或與外部 PLC 相連接，則相應功能有效。在這種方式中，多功能控制端子接通時，電流是流入相應的端子。端子 PC 是觸點輸入信號的公共端。當輸出電晶體是由外部電源供電時，請用 SD 端子作為公共端，以防止漏電流產生的誤動作。

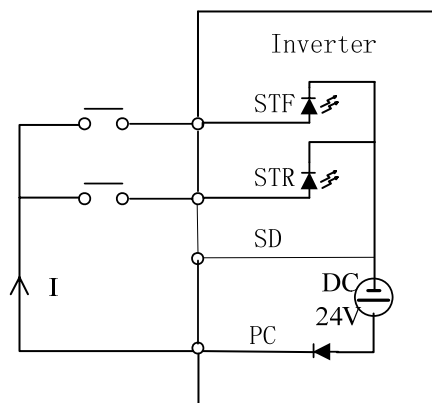

Source Input: 多功能控制端子直接與PC相連接

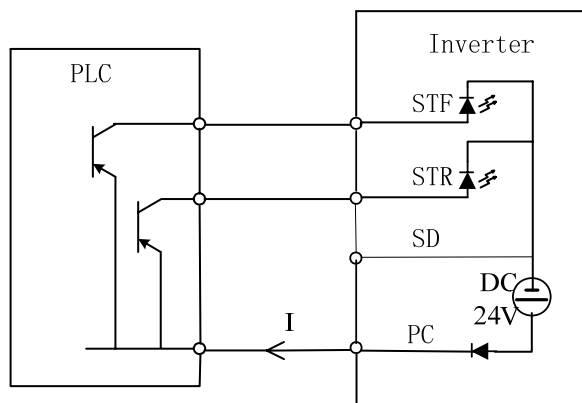

Source Input: 多功能控制端子與開射極的PLC直接連接

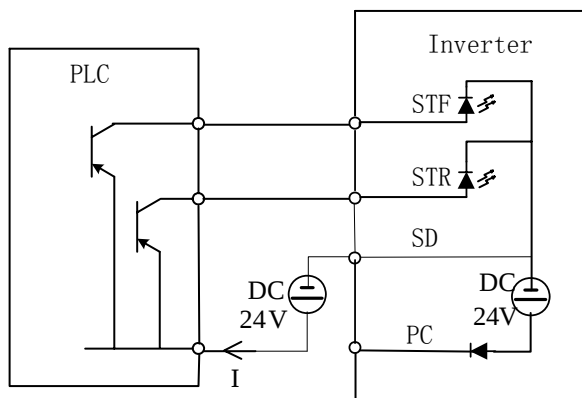

Source Input: 多功能控制端子與開射極的PLC及外部電源相連

| 主 回 路 板 端 子                                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 端子名稱                                                                                | 說 明                                       |
| R/L1-S/L2-T/L3                                                                      | 連接到市電頻率電源。                                |
| U/T1-V/T2-W/T3                                                                      | 連接到三相感應馬達。                                |
| P- PR                                                                               | 連接回生煞車電阻。(註 1、 2)                         |
| P- N                                                                                | 連接煞車單元。(註 3)                              |
|  | 變頻器的機殼接地。220V 系列為第三種接地。440V 系列為特種接地。(註 4) |


註：1. SE2-0XX-0.4K-11K (0.5HP~15HP) 系列的變頻器，出廠時並沒有附加回生煞車電阻。煞車電阻的相關知識，請參考 3.7.3。

2. 回生電壓的相關知識，請參考第 5 章 P. 30。

3. P、N 分別為變頻器內部直流電壓的正負端。為了提升減速時煞車能力，建議顧客在端子 P-N 間加裝選購的「煞車單元」。「煞車單元」可以有效的消耗在減速時馬達回授回變頻器的能量。

對於「煞車單元」的選購如有疑問，歡迎來電諮詢。

4. 為了安全和減少雜訊，變頻器的接地端子⊕必須良好接地；為了防止電擊和火災事故，電氣設備的金屬外接地線要粗而短，並且應連接於變頻器系統的專用接地端子；多台的變頻器被安放在一起時，所有變頻器必須直接連接到共同接地端。請參考下列圖示並確定接地端子間不會形成回路。

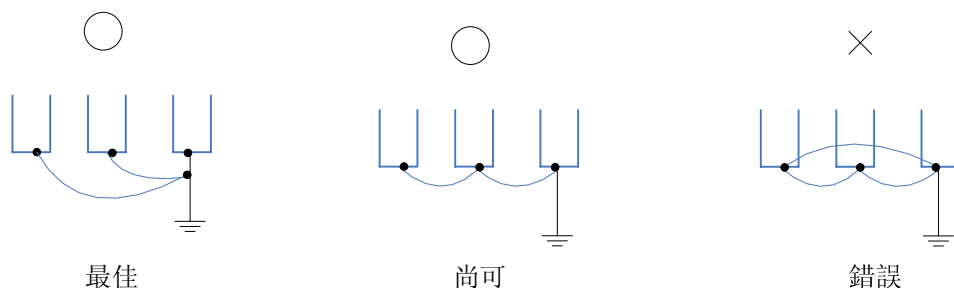


| 控 制 板 端 子      |      |      |                                                                                        |
|----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 端子形式           | 端子名稱 | 功能名稱 | 說 明 與 功 能 描 述                                                                          |
| 開關<br>信號<br>輸入 | STF  | 可選擇  | 這些端子為多功能控制端子（可切換 SINK/SOURCE 方式）。<br>詳細說明請參考第 5 章 P. 80～P. 84、P. 86。                   |
|                | STR  | 可選擇  |                                                                                        |
|                | M0   | 可選擇  |                                                                                        |
|                | M1   | 可選擇  |                                                                                        |
|                | M2   | 可選擇  |                                                                                        |
|                | RES  | 可選擇  |                                                                                        |
|                | SD   | SD   | STF、STR、M0、M1、M2、RES 的共同參考地。                                                           |
|                | PC   | PC   | 在 SOURCE 方式時，提供上述端子的共同電源。                                                              |
| 類比<br>信號<br>輸入 | 10   | ---  | 端子內部為 10V 電源                                                                           |
|                | 2    | ---  | 電壓信號 0～5V 或 0～10V 的輸入點，用以設定目標頻率。 P. 38                                                 |
|                | 4    | ---  | 電壓信號 0～5V 或 0～10V 的輸入點/電流信號 4～20mA 的輸入點（由 P. 17 切換），用以設定目標頻率。 P. 39                    |
|                | 5    | ---  | 10、2、4 和 AM 端子的共同參考地。                                                                  |
| 電驛<br>輸出       | A    | ---  | 平常時，A-C 間為常開接點，B-C 間為常閉接點。<br>這些端子為多功能繼電器輸出，具體參考 P. 85。<br>接點能力 VDC30V / VAC230V-0.3A。 |
|                | B    | ---  |                                                                                        |
|                | C    | ---  |                                                                                        |
| 開集極<br>輸出      | S0   | 可選擇  | 這些端子亦稱為「多功能輸出端子」。多功能輸出端子的功能名稱，可經由參數 P. 40 設定。詳細說明請參考第 5 章 P. 40。                       |
|                | SE   | SE   | 開集極輸出的參考地。                                                                             |
| 類比<br>信號<br>輸出 | AM   | ---  | 外接類比表，用以指示輸出頻率或者輸出電流。接點能力 0～10VDC/2mA。相關參數，請參考第 4 章 P. 54、P. 55、P. 56、P. 190 與 P. 191。 |
| 通訊             | DA+  | DA+  | RS485 通訊介面                                                                             |
|                | DB-  | DB-  |                                                                                        |
| 專用端子           | WF   | WF   | 正常運轉時請勿連線，否則可能導致故障                                                                     |

### 3.5.7 配線須知

主回路配線：


1. 電源輸入線切勿直接接在變頻器的「馬達接線端子 U-V-W」上，否則將造成變頻器的損壞。
2. 請勿在變頻器的輸出端加裝進相電容、突波吸收器及電磁接觸器。

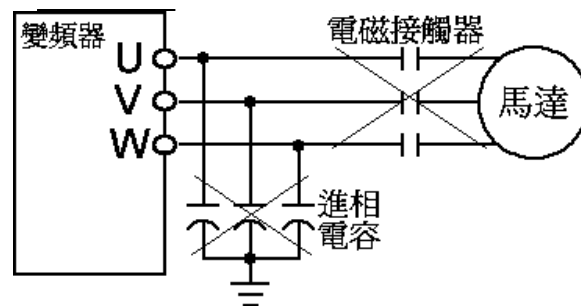

3. 勿使用電源線上的「電磁接觸器」或「無熔絲開關」來啟動與停止馬達。
4. 變頻器及馬達請確實實施機殼接地，以避免人員觸電。
5. 主回路配線的線徑、壓接端子的規格、無熔絲開關的規格及電磁接觸器的規格，請參考 3.7 節。若變頻器與馬達之間的距離較長時，請使用較粗的導線，務必使導線壓降在 2V 以下（導線總長請勿超過 500 米）。
6. 電源側及負載側的接線需使用「絕緣套筒壓接端子」。
7. 電源斷電後，短時間內端子 P-N 間仍有高電壓存在，10 分鐘內請勿觸摸端子，以免觸電。

控制回路配線：

1. 信號輸入的導線必須使用「隔離線」，並將「金屬網」與「地」相接。
2. 建議使用線徑為  $0.75\text{mm}^2$  的導線。絕緣皮的剝除，請依照下圖指示。

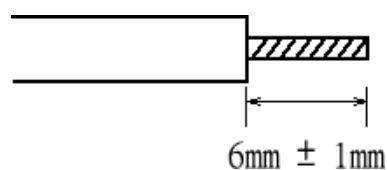

3. 控制信號配線（包含信號輸入線），請遠離主回路配線。嚴格禁止控制信號配線與主回路配線一起捆紮。
4. 「端子 SD」、「端子 SE」與「端子 5」在變頻器的內部為相互隔絕的電源參考地。


註：1. 務必將端子台螺絲旋緊。配線後的線渣請勿遺留在變頻器之內。  
 2. 只有合格的電機專業人員才可以實施安裝、配線、拆卸及保養。  
 3. 請確實遵守配線須知。若未依上述規定配線，而導致變頻器損毀或發生危險事件，本公司不負任何法律責任。對於配線有任何問題，歡迎來電諮詢。

### 3.6 Mini Jumper 短路跳線說明

主電源與接地隔離：

1. 假設變頻器由一非接地電源系統供電（IT 電源），則必須將 Mini Jumper 撥動至 OFF，以避免損害中間電路並減少對地漏電電流（根據 IEC61800-3 規定）。
2. 內置輸入濾波器有效時，MiniJumper 撥動至 ON，但此時對地漏電流會增加。內建濾波器無效時，MiniJumper 撥動至 OFF。

Mini Jumper 請見下圖所示：

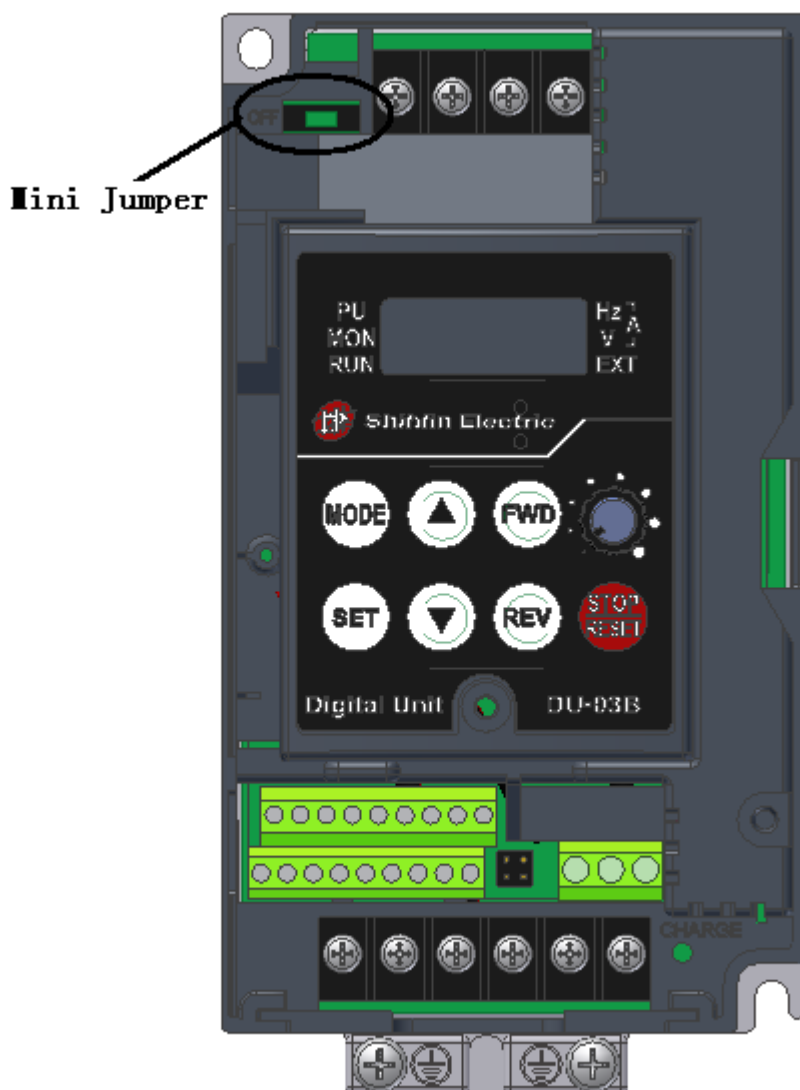

==== 注意：=====

1. 當主電源接通後，不得切換 Mini Jumper。確定撥動 Mini Jumper 之前，必須確認主電源已經切斷。
2. Mini Jumper 撥動至 OFF 將切斷電容器電氣導通性。此外，變頻器的電磁相容性能將會因 Mini Jumper 撥動至 OFF 而降低。
3. 當主電源為一個接地電源系統時，不得切換 Mini Jumper 短路跳線。為避免機器損壞，若變頻器是安裝在一個非接地電源系統或一個高阻抗接地電源系統（超過 30 歐）或一個角接地的 TN 系統時，必須切斷 Mini Jumper 短路跳線。
4. 在進行高壓測試時，不得切斷 Mini Jumper 短路跳線。

=====

## 3.7 週邊配備選擇

## 3.7.1 無熔絲開關

| 變頻器型號         | 馬達容量       | 電源能力    | 適用的無熔絲開關<br>(NFB/MCCB) 型號<br>(士林電機) |             | 適用的電磁接觸器<br>(MC) 型號<br>(士林電機) |
|---------------|------------|---------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|
|               |            |         | 台灣用戶                                | 中國用戶        | 台灣/中國用戶                       |
| SE2-021-0.4K  | 220V 0.5HP | 1.8kVA  | NF30 5A                             | BM30SN3P5A  | S-P11                         |
| SE2-021-0.75K | 220V 1HP   | 3kVA    | NF30 10A                            | BM30SN3P10A | S-P11                         |
| SE2-021-1.5K  | 220V 2HP   | 4.5kVA  | NF30 15A                            | BM30SN3P15A | S-P11                         |
| SE2-021-2.2K  | 220V 3HP   | 6.4kVA  | NF30 20A                            | BM30SN3P20A | S-P11/S-P12                   |
| SE2-023-0.4K  | 220V 0.5HP | 1.8kVA  | NF30 5A                             | BM30SN3P5A  | S-P11                         |
| SE2-023-0.75K | 220V 1HP   | 3kVA    | NF30 10A                            | BM30SN3P10A | S-P11                         |
| SE2-023-1.5K  | 220V 2HP   | 4.5kVA  | NF30 15A                            | BM30SN3P15A | S-P11                         |
| SE2-023-2.2K  | 220V 3HP   | 6.4kVA  | NF30 20A                            | BM30SN3P20A | S-P11/S-P12                   |
| SE2-023-3.7K  | 220V 5HP   | 10kVA   | NF30 30A                            | BM30SN3P30A | S-P21                         |
| SE2-023-5.5K  | 220V 7.5HP | 13.8kVA | NF50 50A                            | BM60SN3P50A | S-P21                         |
| SE2-023-7.5K  | 220V 10HP  | 19kVA   | NF100 60A                           | BM60SN3P60A | S-P21                         |
| SE2-043-0.4K  | 440V 0.5HP | 1.8kVA  | NF30 3A                             | BM30SN3P3A  | S-P11                         |
| SE2-043-0.75K | 440V 1HP   | 3kVA    | NF30 5A                             | BM30SN3P5A  | S-P11                         |
| SE2-043-1.5K  | 440V 2HP   | 4.8kVA  | NF30 10A                            | BM30SN3P10A | S-P11                         |
| SE2-043-2.2K  | 440V 3HP   | 6.9kVA  | NF30 15A                            | BM30SN3P15A | S-P21                         |
| SE2-043-3.7K  | 440V 5HP   | 10.4kVA | NF30 20A                            | BM30SN3P20A | S-P21                         |
| SE2-043-5.5K  | 440V 7.5HP | 13.8kVA | NF30 30A                            | BM30SN3P30A | S-P21                         |
| SE2-043-7.5K  | 440V 10HP  | 19.5kVA | NF50 50A                            | BM60SN3P50A | S-P21                         |
| SE2-043-11K   | 440V 15HP  | 27kVA   | NF100 60A                           | BM60SN3P60A | S-P21                         |

## 3.7.2 電力線規格 / 壓接端子

| 變頻器型號         | 電力線規格                              |                                    | 壓接端子規格（電力線使用）      |                    |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
|               | 電源側（RST）<br>導線規格（mm <sup>2</sup> ） | 負載側（UVW）<br>導線規格（mm <sup>2</sup> ） | 電源側（RST）<br>壓接端子規格 | 負載側（UVW）<br>壓接端子規格 |
| SE2-021-0.4K  | 2                                  | 2                                  | 2 - 4              | 2 - 4              |
| SE2-021-0.75K | 2                                  | 2                                  | 2 - 4              | 2 - 4              |
| SE2-021-1.5K  | 2                                  | 2                                  | 2 - 4              | 2 - 4              |
| SE2-021-2.2K  | 3.5                                | 3.5                                | 5.5 - 4            | 5.5 - 4            |
| SE2-023-0.4K  | 2                                  | 2                                  | 2 - 4              | 2 - 4              |
| SE2-023-0.75K | 2                                  | 2                                  | 2 - 4              | 2 - 4              |
| SE2-023-1.5K  | 2                                  | 2                                  | 2 - 4              | 2 - 4              |
| SE2-023-2.2K  | 2                                  | 2                                  | 2 - 4              | 2 - 4              |
| SE2-023-3.7K  | 3.5                                | 3.5                                | 5.5 - 4            | 5.5 - 4            |
| SE2-023-5.5K  | 5.5                                | 5.5                                | 5.5 - 5            | 5.5 - 5            |
| SE2-023-7.5K  | 14                                 | 8                                  | 14.5 - 5           | 8 - 5              |
| SE2-043-0.4K  | 2                                  | 2                                  | 2 - 4              | 2 - 4              |
| SE2-043-0.75K | 2                                  | 2                                  | 2 - 4              | 2 - 4              |
| SE2-043-1.5K  | 2                                  | 2                                  | 2 - 4              | 2 - 4              |
| SE2-043-2.2K  | 2                                  | 2                                  | 2 - 4              | 2 - 4              |
| SE2-043-3.7K  | 2                                  | 2                                  | 2 - 4              | 2 - 4              |
| SE2-043-5.5K  | 3.5                                | 2                                  | 5.5 - 4            | 2 - 4              |
| SE2-043-7.5K  | 3.5                                | 3.5                                | 5.5 - 4            | 5.5 - 4            |
| SE2-043-11K   | 5.5                                | 5.5                                | 5.5 - 5            | 5.5 - 5            |

## 3.7.3 回生煞車電阻

| 變頻器型號         | 煞車電阻規格     | 訂購料號       | 變頻器型號         | 煞車電阻規格     | 訂購料號        |
|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| SE2-021-0.4K  | 80W 220 Ω  | ABR80W220  | SE2-023-5.5K  | 1000W 25 Ω | ABRH1000W25 |
| SE2-021-0.75K | 200W 120 Ω | ABR200W120 | SE2-023-7.5K  | 1500W 20 Ω | ABR1500W20  |
| SE2-021-1.5K  | 300W 60 Ω  | ABR300W60  | SE2-043-0.4K  | 80W 1000 Ω | ABRH80W1000 |
| SE2-021-2.2K  | 300W 60 Ω  | ABR300W60  | SE2-043-0.75K | 100W 800 Ω | ABR100W800  |
| SE2-023-0.4K  | 80W 220 Ω  | ABR80W220  | SE2-043-1.5K  | 200W 320 Ω | ABR200W320  |
| SE2-023-0.75K | 200W 120 Ω | ABR200W120 | SE2-043-2.2K  | 300W 150 Ω | ABR300W150  |
| SE2-023-1.5K  | 300W 60 Ω  | ABR300W60  | SE2-043-3.7K  | 500W 120 Ω | ABR500W120  |
| SE2-023-2.2K  | 300W 60 Ω  | ABR300W60  | SE2-043-5.5K  | 1000W 75 Ω | ABRH1000W75 |
| SE2-023-3.7K  | 500W 40 Ω  | ABR500W40  | SE2-043-7.5K  | 1000W 75 Ω | ABRH1000W75 |
|               |            |            | SE2-043-11K   | 1500W 40 Ω | ABR1500W40  |

註：1. 上表所列的回生煞車電阻容量，所根據的條件為回生煞車使用率為 10%（動作 5s，必須停止 45s 來散熱）。回生電阻瓦特數可視用戶具體使用情況（發熱量）及回生煞車使用率適當減少，但電阻值必須大於或等於上表中歐姆數（否則會導致變頻器故障）。


2. 在高頻度啟動/停止運轉的場合，必須要設定較大的回生煞車使用率，此時回生煞車電阻的容量需要相對的加大。對於回生煞車電阻的選購如有疑惑，歡迎來電諮詢。

## 3.7.4 外接輸入濾波器

| 變頻器型號         | 濾波器訂購料號      | 變頻器型號         | 濾波器訂購料號      |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| SE2-021-0.4K  | LNKNF0201R5K | SE2-043-0.4K  | LNKNF0403R7K |
| SE2-021-0.75K |              | SE2-043-0.75K |              |
| SE2-021-1.5K  |              | SE2-043-1.5K  |              |
| SE2-021-2.2K  | LNKNF0203R7K | SE2-043-2.2K  |              |
| SE2-023-0.4K  | LNKNF0201R5K | SE2-043-3.7K  | LNKNF0407R5K |
| SE2-023-0.75K |              | SE2-043-5.5K  |              |
| SE2-023-1.5K  |              | SE2-043-7.5K  |              |
| SE2-023-2.2K  | LNKNF0203R7K | SE2-043-11K   | LNKNF04015K  |
| SE2-023-3.7K  |              |               |              |
| SE2-023-5.5K  | LNKNF0205R5K |               |              |
| SE2-023-7.5K  | LNKNF02011K  |               |              |

註：濾波器使用上若有不明之處，歡迎來電諮詢。

## 3.7.5 零相電抗器

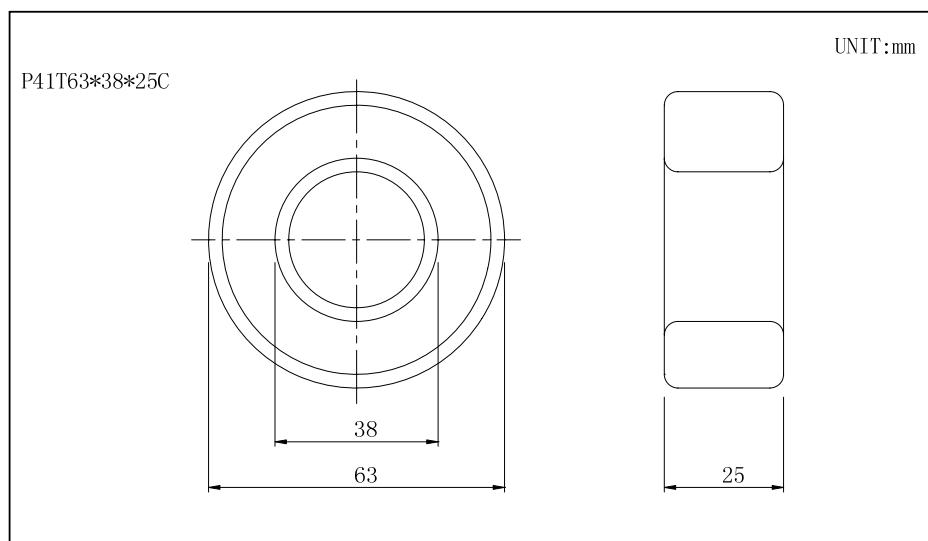

| 機種         | 馬達容量 |      | 零相電抗器個數 | 建議線徑 (mm <sup>2</sup> ) | 接線方式 |
|------------|------|------|---------|-------------------------|------|
|            | HP   | kW   |         |                         |      |
| 220V<br>系列 | 1/2  | 0.4  | 1       | 0.5-5.5                 | 圖 A  |
|            | 1    | 0.75 |         |                         |      |
|            | 2    | 1.5  |         |                         |      |
|            | 3    | 2.2  |         | 3.5-5.5                 |      |
|            | 5    | 3.7  |         | 5.5                     |      |
|            | 7.5  | 5.5  | 4       | 8                       | 圖 B  |
|            | 10   | 7.5  |         |                         |      |
| 440V<br>系列 | 1/2  | 0.4  | 1       | 0.5-5.5                 | 圖 A  |
|            | 1    | 0.75 |         |                         |      |
|            | 2    | 1.5  |         |                         |      |
|            | 3    | 2.2  |         |                         |      |
|            | 5    | 3.7  |         | 3.5-5.5                 |      |
|            | 7.5  | 5.5  |         |                         |      |
|            | 10   | 7.5  |         |                         |      |
|            | 15   | 11   | 4       | 8-14                    | 圖 B  |

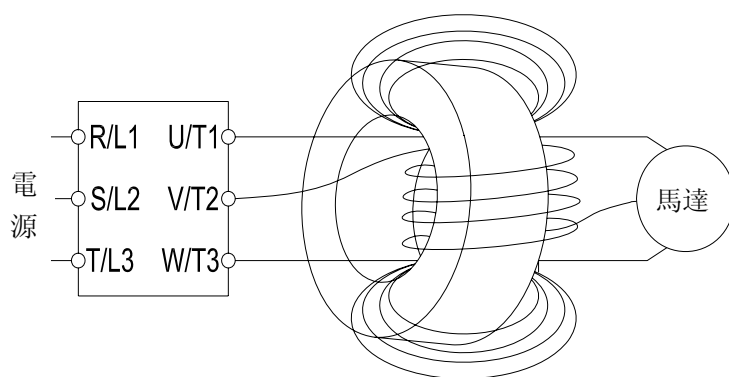


圖 A：將三根輸出線分別在零相電抗器處繞四匝

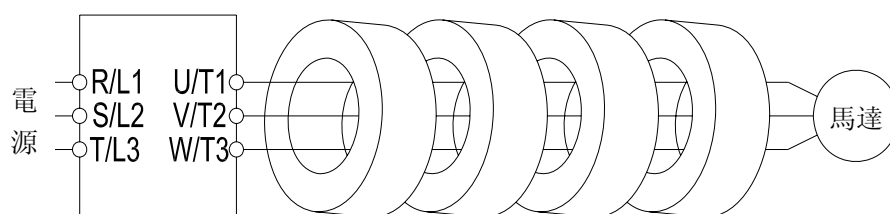


圖 B：將三根輸出線同時穿過四個零相電抗器

### 3.7.6 輸入輸出電抗器

#### AC 輸入交流電抗器規格

220V, 50/60Hz, 三相

| kW   | 變頻器額定<br>Amps | 電抗器訂購料號     |
|------|---------------|-------------|
| 0.4  | 3             | LNKBAL0R75K |
| 0.75 | 5             |             |
| 1.5  | 8             | LNKBAL1R5K  |
| 2.2  | 11            | LNKBAL2R2K  |
| 3.7  | 17.5          | LNKBAL3R7K  |
| 5.5  | 24            | LNKBAL5R5K  |
| 7.5  | 33            | LNKBAL7R5K  |

440V, 50/60Hz, 三相

| kW   | 變頻器額定<br>Amps | 電抗器訂購料號      |
|------|---------------|--------------|
| 0.4  | 1.5           | LNKBALH0R75K |
| 0.75 | 2.6           |              |
| 1.5  | 4.2           | LNKBALH1R5K  |
| 2.2  | 6             | LNKBALH2R2K  |
| 3.7  | 9             | LNKBALH3R7K  |
| 5.5  | 12            | LNKBALH5R5K  |
| 7.5  | 17            | LNKBALH7R5K  |
| 11   | 23            | LNKBALH11K   |

註：電抗器使用上若有不明之處，歡迎來電諮詢。

## AC 輸出交流電抗器規格

220V, 50/60Hz, 三相

| kW   | 變頻器額定<br>Amps | 電抗器訂購料號     |
|------|---------------|-------------|
| 0.4  | 3             | LNKBA00R75K |
| 0.75 | 5             |             |
| 1.5  | 8             | LNKBA01R5K  |
| 2.2  | 11            | LNKBA02R2K  |
| 3.7  | 17.5          | LNKBA03R7K  |
| 5.5  | 24            | LNKBA05R5K  |
| 7.5  | 33            | LNKBA07R5K  |

440V, 50/60Hz, 三相

| kW   | 變頻器額定<br>Amps | 電抗器訂購料號      |
|------|---------------|--------------|
| 0.4  | 1.5           | LNKBA0H0R75K |
| 0.75 | 2.6           |              |
| 1.5  | 4.2           | LNKBA0H1R5K  |
| 2.2  | 6             | LNKBA0H2R2K  |
| 3.7  | 9             | LNKBA0H3R7K  |
| 5.5  | 12            | LNKBA0H5R5K  |
| 7.5  | 17            | LNKBA0H7R5K  |
| 11   | 23            | LNKBA0H11K   |

註：電抗器使用上若有不明之處，歡迎來電諮詢。

## 4. 基本操作



### 4.1 變頻器的操作模式

- 變頻器的操作模式，關係到目標頻率的參考來源與馬達啟動信號的來源。士林 SE2—TYPE 系列變頻器共有 9 種操作模式：「PU 模式 (PU)」, 「JOG 模式 (JOG)」, 「外部模式 (OPnd)」, 「通訊模式 (CU)」, 「混合模式 1 (H1)」, 「混合模式 2 (H2)」, 「混合模式 3 (H3)」, 「混合模式 4 (H4)」和「混合模式 5 (H5)」。
- 您可以使用 DU03B 操作器監視輸出頻率、監視輸出電壓、監視輸出電流、流覽異警訊息、參數設定、頻率設定等工作。操作器的工作模式共有 5 種：「操作模式」, 「監視模式」, 「頻率設定模式」, 「參數設定模式」, 「HELP 模式」。

| 相關參數                | 設定值 | 操作模式                     | 目標頻率的參考來源                                |           | 馬達啟動信號的來源                                                                                                                                                                                      | 備註                                       |
|---------------------|-----|--------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 操作模式<br>選擇<br>P. 79 | 0   | PU 模式<br>( <i>PU</i> )   | DU03B 操作器                                |           | DU03B 操作器的  或 <br>按鍵     | 「PU 模式」、<br>「JOG 模式」<br>與「外部模式」<br>可相互切換 |
|                     |     | JOG 模式<br>( <i>JOG</i> ) | P. 15 的設定值                               |           | DU03B 操作器的  或 <br>按鍵     |                                          |
|                     |     | 外部模式<br>( <i>OPnd</i> )  | 外部電壓/電流信號、多<br>段速檔位元組合及外部<br>JOG (P. 15) | 外部正逆轉端子   |                                                                                                                                                                                                |                                          |
|                     |     |                          | 程式運轉模式各段速頻<br>率 (P. 131~P. 138)          | 外部 STF 端子 |                                                                                                                                                                                                |                                          |
|                     | 1   | PU 模式<br>( <i>PU</i> )   | 同 P. 79=0 的 PU 模式                        |           |                                                                                                                                                                                                | 「PU 模式」、<br>「JOG 模式」<br>可相互切換            |
|                     |     | JOG 模式<br>( <i>JOG</i> ) | 同 P. 79=0 的 JOG 模式                       |           |                                                                                                                                                                                                |                                          |
|                     | 2   | 外部模式<br>( <i>OPnd</i> )  | 同 P. 79=0 的外部模式                          |           |                                                                                                                                                                                                |                                          |
|                     | 3   | 通訊模式<br>( <i>CU</i> )    | 通訊                                       |           | 通訊                                                                                                                                                                                             | (註 1)                                    |
|                     | 4   | 混合模式 1<br>( <i>H1</i> )  | DU03B 操作器                                |           | 外部正逆轉端子                                                                                                                                                                                        |                                          |
|                     | 5   | 混合模式 2<br>( <i>H2</i> )  | 外部電壓/電流信號、多<br>段速檔位元組合                   |           | DU03B 操作器的  或 <br>按鍵 |                                          |
|                     | 6   | 混合模式 3<br>( <i>H3</i> )  | 通訊、多段速檔位元組合<br>及外部 JOG (P. 15)           |           | 外部正逆轉端子                                                                                                                                                                                        | (註 1)                                    |
|                     | 7   | 混合模式 4<br>( <i>H4</i> )  | 外部電壓/電流信號、多<br>段速檔位元組合                   |           | 通訊                                                                                                                                                                                             |                                          |
|                     | 8   | 混合模式 5<br>( <i>H5</i> )  | DU03B 操作器、多段速檔<br>位元組合及外部 JOG<br>(P. 15) |           | 外部正逆轉端子                                                                                                                                                                                        |                                          |


當 P. 79=0 時，送電後變頻器預設外部模式 (OPnd)，可以更改 P. 79 的設定值，來切換操作模式。

#### 4.1.1 操作模式切換流程圖，使用 DU03B 操作器

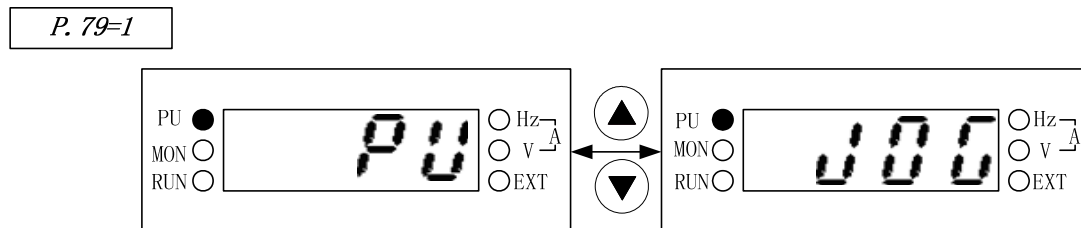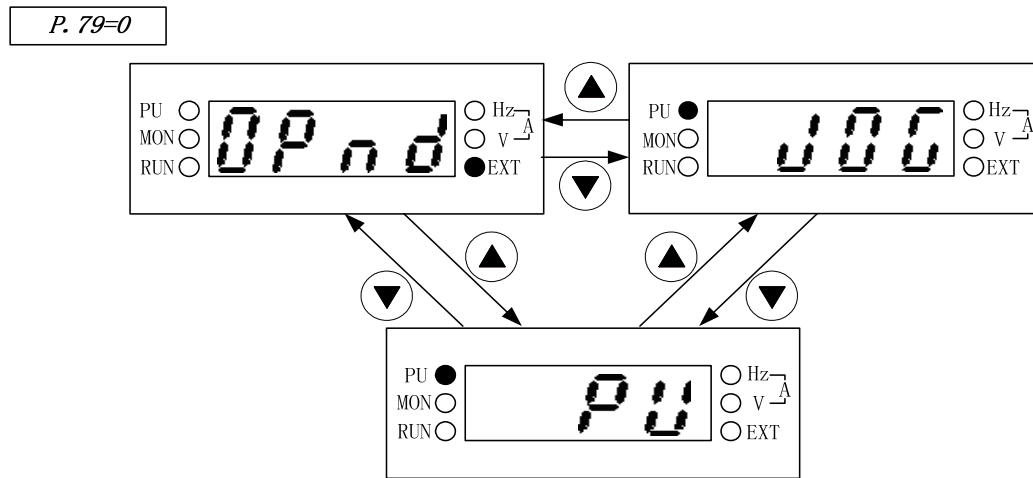

- 註：1. 「PU 模式」下，DU03B 操作器顯示幕指示燈 **PU** 會亮。  
 2. 「外部模式」下，DU03B 操作器顯示幕指示燈 **EXT** 會亮。  
 3. 「混合模式 1、2、3、4 或 5」下，DU03B 操作器顯示幕指示燈 **PU** 會閃爍。  
 4. 「JOG 模式」下，指示燈 **PU** 會亮，並且在馬達未運轉時顯示幕顯示 **000**。  
 5. P. 79=2、3、4、5、6、7 或 8 時，操作模式固定不變，因此沒有操作模式切換流程圖。

#### 4.1.2 工作模式切換流程圖，使用 DU03B 操作器

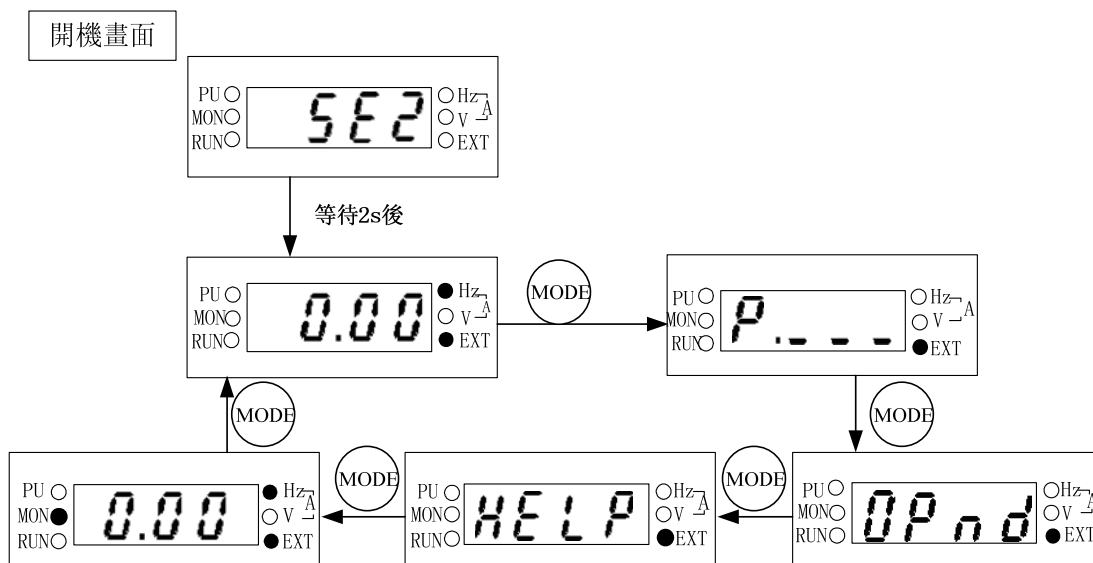


### 3. 基本操作

- 註：1. 監視模式下的詳細操作流程，請參考 4.1.3 節。  
2. 頻率設定模式下的詳細操作流程，請參考 4.1.4 節。  
3. 參數設定模式下的詳細操作流程，請參考 4.1.5 節。  
4. 切換操作模式下詳細操作流程，請參考 4.1.1 節。  
5. HELP 模式下的詳細操作流程，請參考 4.1.6 節。


#### 4.1.3 監視模式的操作流程圖，使用 DU03B 操作器

- 以 PU 模式為例：

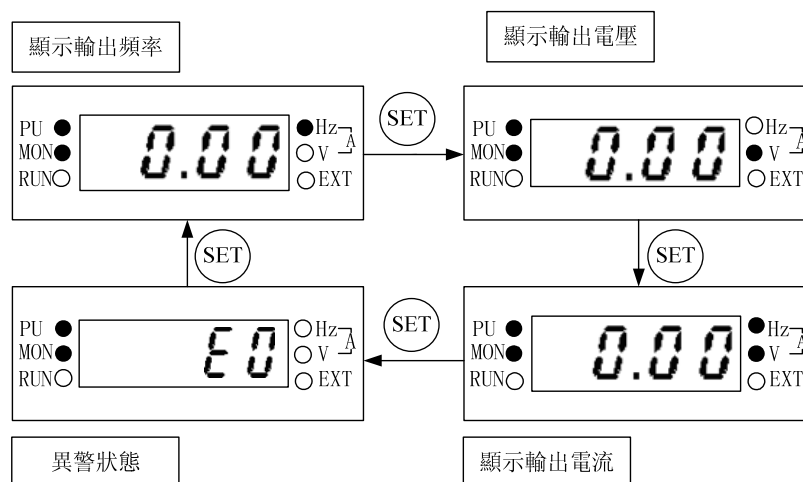

- 註：1. 「監視輸出頻率」，指示燈 **MON** 與 **Hz** 會亮，顯示幕顯示當時的輸出頻率。  
2. 「監視輸出電壓」，指示燈 **MON** 與 **V** 會亮，顯示幕顯示當時的輸出電壓值。  
3. 「監視輸出電流」，指示燈 **MON**、**Hz** 與 **V** 會亮，顯示幕顯示當時的輸出電流值。  
4. 「監視異警紀錄」，指示燈 **MON** 會亮，顯示幕顯示目前異警代碼。  
5. 異警代碼，請參考附錄 2。


#### 4.1.4 頻率設定模式的操作流程圖，使用 DU03B 操作器

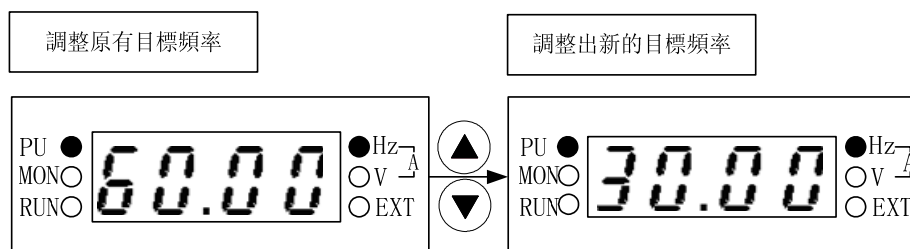

- 註：1. 當變頻器在運轉狀態下用 **▲** **▼** 修改頻率。  
2. 頻率設定模式下，指示燈 **Hz** 會亮，指示燈 **MON** 不會亮。  
3. PU 設定頻率時，頻率的設定值不能大於上限頻率，當需要高頻運轉時，需先修改上限頻率。



顯示異警記錄

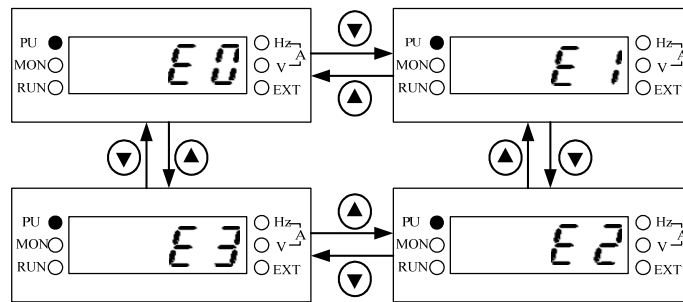

- 註: 1. 用 E. HIS 瀏覽異警紀錄時, 按 **SET** 鍵至顯示異警代碼畫面 (再按 **SET** 可取消操作, 回到 E. HIS 畫面), 此時用 **▲** **▼** 鍵顯示幕可顯示最近發生的 4 組異警代碼。異警代碼, 請參考附錄 2。
2. 用 Er. CL 可清除所有的異警記錄。按 **SET** 鍵螢幕顯示 0 (再按 **SET** 鍵可取消操作, 回到 Er. CL 畫面), 用 **▲** 鍵調至 1, 按住 **SET** 鍵, 螢幕顯示 Er. CL; 再次按住 **SET** 鍵並保持 0.5s 以上, 螢幕顯示 Er. CL 並閃爍, 表示正在清除異警記錄。此時需要按 **MODE** 鍵回到主畫面後才能重新回到 HELP 模式。
3. 用 ALLC 可使所有參數恢復出廠預設值。按 **SET** 鍵螢幕顯示 0 (再按 **SET** 鍵可取消操作, 回到 ALLC 畫面), 用 **▲** 鍵調至 1, 按住 **SET** 鍵, 螢幕顯示 ALLC; 再次按住 **SET** 鍵並保持 0.5s 以上, 螢幕顯示 ALLC 並閃爍, 表示參數正在恢復出廠預設值。此時需要按 **MODE** 鍵回到主畫面後才能重新回到 HELP 模式。
4. 用 Sn 可以讀取此變頻器的軟體版本號。

## 4.2 各模式下的基本操作程式

### 4.2.1 PU (PU) 模式下，基本操作程式 (P.79=0 或 1)

| 步驟 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>切換操作模式至 PU 模式，此時指示燈 <b>PU</b> 會亮起。</li> </ul> 註：1. P.79=0 時，電源啟動或變頻器重置後，變頻器會先處於外部模式。<br>2. 操作模式的選擇與切換，請參考 4.1 節的內容。                                                                                        |
| 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>進入頻率設定模式，並且將目標頻率寫入記憶體中。</li> </ul> 註：頻率設定模式的操作流程，請參考 4.1.4 節的內容。                                                                                                                                           |
| 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>按下 <b>FWD</b> 或 <b>REV</b> 後，馬達開始運轉。此時指示燈 <b>RUN</b> 會閃爍，指示馬達正在運轉。且 DU03B 操作器會自動進入「監視模式」，顯示目前輸出頻率（詳細請參考第 4 章 P.110）。</li> </ul> 註：1. 監視模式的操作流程，請參考 4.1.3 節的內容。<br>2. 馬達運轉中，亦可進入頻率設定模式，更改記憶體中的目標頻率，以改變馬達轉速。 |
| 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>按下 <b>STOP/RESET</b> 後，馬達減速，直至停止。</li> <li>變頻器必須等到電壓停止輸出後，指示燈 <b>RUN</b> 才會熄滅。</li> </ul>                                                                                                                  |

### 4.2.2 外部模式 (Opnd) 下，基本操作程式 (P.79=0 或 2)

| 步驟 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>切換操作模式至外部模式，此時指示燈 <b>EXT</b> 會亮起。</li> </ul> 註：1. P.79=0 時，電源啟動或變頻器重置後，按 <b>MODE</b> 鍵切換到工作模式之「操作模式」下，變頻器會先處於外部模式，然後按 <b>▲</b> 或 <b>▼</b> 鍵可切換到 PU 模式下；<br>2. P.79=2 時，變頻器永遠處於外部模式；<br>3. 操作模式的選擇與切換，請參考 4.1 節的內容。                   |
| 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>若目標頻率由 4-5 端子輸入信號設定，請參考第 5 章 P.39。</li> <li>若目標頻率由多段速檔位設定，請參考第 5 章 P.4。</li> <li>若目標頻率由 2-5 端子輸入信號設定，請參考第 5 章 P.38。</li> <li>若選擇程式運轉模式，請參考第 5 章多功能控制端子 P.80~P.84、P.86。</li> </ul>                                                    |
| 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>STF 「turn on」或 STR 「turn on」，則馬達啟動運轉。</li> <li>此時指示燈 <b>RUN</b> 會閃爍，指示馬達正在運轉。</li> </ul> 註：1. 啟動端子 STF 及 STR 的設定，請參考第 5 章 P.78 及多功能端子 P.80~P.84、P.86<br>2. 監視模式的操作流程，請參 4.1.3 節的內容。<br>3. 當選擇程式運轉模式時，STF 及 STR 分別為啟動信號和暫停信號，而非正逆轉端子。 |
| 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>STF 「turn off」或 STR 「turn off」後，馬達減速，直到停止。</li> <li>變頻器必須等到電壓停止輸出後，指示燈 <b>RUN</b> 才會熄滅。</li> </ul>                                                                                                                                   |

### 4.2.3 JOG 模式 (JOG) 下，基本操作程式 (P.79=0 或 1)

| 步驟 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>切換操作模式至 JOG 模式，此時指示燈 <b>PU</b> 會亮起，並且在馬達未運轉時顯示幕顯示 JOG。</li> </ul> <p>註：操作模式的選擇與切換，請參考 4.1 節的內容。</p>                                                                                                                                                      |
| 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>按住 <b>FWD</b> 或 <b>REV</b> 時，馬達開始運轉。此時指示燈 RUN 會閃爍，指示馬達正在運轉。</li> <li>放開 <b>FWD</b> 或 <b>REV</b> 後，馬達減速，直到停止。等到變頻器停止輸出後，指示燈 <b>RUN</b> 才會熄滅。</li> </ul> <p>註：1. 監視模式的操作流程，請參考 4.1.3 節。<br/>2. JOG 模式下，目標頻率為 P.15 的設定值，加減速時間為 P.16 的設定值。請參考第 5 章 P.15。</p> |

### 4.2.4 通訊模式 (CU) 下，基本操作程式 (P.79=3)

- 通訊模式下，用戶可以透過通訊進行參數設定，啟停控制，復歸等變頻器操作，具體方法見通訊功能相關參數說明。

### 4.2.5 混合模式 1 (HI) 下，基本操作程式 (P.79=4)

| 步驟 | 描述                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>混合模式 1 下，指示燈 <b>PU</b> 會閃爍。</li> </ul> <p>註：操作模式的選擇與切換，請參考 4.1 節的內容。</p>                                     |
| 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>進入頻率設定模式，並且將目標頻率寫入記憶體中。</li> </ul> <p>註：頻率設定模式的操作流程，請參考 4.1.4 節的內容。</p>                                      |
| 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>由 DU03B 操作器設定目標頻率，外部端子啟動馬達運轉。</li> <li>此時指示燈 RUN 燈會閃爍，指示馬達正在運轉。</li> </ul> <p>註：監視模式的操作流程，請參 4.1.3 節的內容。</p> |
| 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>外部端子輸出停止信號後，馬達減速，直到停止。</li> <li>等到變頻器停止輸出後，指示燈 <b>RUN</b> 才會熄滅。</li> </ul>                                   |

### 4.2.6 混合模式 2 (H2) 下，基本操作程式 (P. 79=5)

| 步驟 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>混合模式 2 下，指示燈 <b>PU</b>  會閃爍。</li> </ul> 註：操作模式的選擇與切換，請參考 4.1 節的內容。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>目標頻率由外部端子設定：</li> <li>若目標頻率由 4-5 端子輸入信號設定，請參考第 5 章 P. 39。</li> <li>若目標頻率由多段速檔位設定，請參考第 5 章 P. 4。</li> <li>若目標頻率由 2-5 端子輸入信號設定，請參考第 5 章 P. 38。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>按下 DU03B 操作器  或  啟動後，馬達開始運轉。此時指示燈 <b>RUN</b>  會閃爍，指示馬達正在運轉。</li> </ul> 註：1. 監視模式的操作流程，請參考 4.1.3 節的內容。<br>2. 馬達運轉中，亦可進入頻率設定模式，更改記憶體中的目標頻率，以改變馬達轉速。 |
| 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>按下  後，馬達減速，直到停止。</li> <li>等到變頻器停止輸出後，指示燈 <b>RUN</b>  才會熄滅。</li> </ul>                                                                                                                                                                |

### 4.2.7 混合模式 3 (H3) 下，基本操作程式 (P. 79=6)

- 目標頻率由通訊設定；當 M0、M1、M2、REX 多段速檔位元「on」時，頻率由多段速檔位元組合設定（參考 P. 4~P. 6、P. 80~P. 84、P. 86）；當外部 JOG 「on」時，目標頻率取決於 P. 15 的值，加減速時間則是取決於 P. 16 的值。由外部正逆轉端子觸發變頻器啟動。此時也可以使用通訊實現 P. 996， P. 998， P. 999 的功能。

### 4.2.8 混合模式 4 (H4) 下，基本操作程式 (P. 79=7)

- 變頻器的目標頻率取決於外部端子「電壓信號大小」、「電流信號大小」或者「多段速檔位元的組合」。由通訊觸發變頻器啟動（包括復歸）。

### 4.2.9 混合模式 5 (H5) 下，基本操作程式 (P. 79=8)

- 目標頻率由 DU03B 操作器設定；當 M0、M1、M2、REX 多段速檔位「on」時，變頻器多段速檔位元組合設定（參考 P. 4~P. 6、P. 80~P. 84、P. 86）；當外部 JOG 「on」時，目標頻率取決於 P. 15 的值，加減速時間則是取決於 P. 16 的值。由外部正逆轉端子觸發變頻器啟動。

## 4.3 運轉


### 4.3.1 運轉前檢查和準備

運轉開始前應檢查以下各項：

1. 核對接線是否正確。特別是檢查交流馬達驅動器的輸出端子 U、V、W 不能連接至電源，應確認接地端子 (⊕) 接地良好。
2. 確認端子間或各暴露的帶電部位沒有短路或對地短路的情況。
3. 確認端子連接，插接式連接器(選配)和螺絲等均緊固無鬆動。
4. 確認馬達沒有連接負載機械裝置。
5. 投入電源前，所有開關都處於斷開狀態。保證投入電源時，變頻器不會啟動和不發生異常動作。
6. 上蓋安裝好後才能接通電源。
7. 潮濕的手禁止操作開關。
8. 投入電源後核對以下各點：
  - 1). 鍵盤面板顯示應沒有故障顯示
    - (1). 沒有選購數位操作器的面板，POWER ● 亮，ALARM ● 不亮。
    - (2). 有選購數位操作器的面板，指示燈 ● Hz 和 EXT ● 都亮。

### 4.3.2 運轉方法

各種運轉方法，請參閱第 4 章的基本操作程式和第 5 章的參數說明。依照應用要求和運轉規定選擇最合適的操作方法，通常用的操作方法如下表所示：
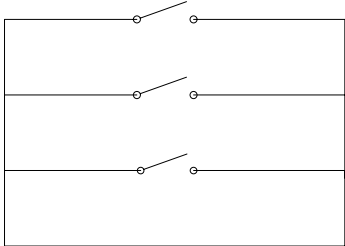
| 運轉方式      | 頻率信號來源                                                                              | 運轉信號來源                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DU03B 操作器 | ▲ 或 ▼                                                                               | FWD 或 REV                |
| 由外部信號操作   |  | 外部端子輸入: STF-SD<br>STR-SD |
|           | 2-5、4-5                                                                             |                          |

### 4.3.3 試運轉

運轉前確認接線無誤，並且無異常情形後，可以進行試運轉。變頻器送電後，處於外部模式下。

1. 電源投入後，確認 POWER  亮。
2. 請在 STF-SD 和 STR-SD 之間各接一開關。
3. 請接一電阻於 2-5-10 之間或提供 0~5V dc 於 2-5 之間。
4. 請先將電阻或 0~5V dc 調整一極小值(約 1V 以下)。
5. STF ON，正轉啟動；STR ON，反轉啟動；要減速停止將 STF/STR OFF。
6. 檢查以下各點：
  - 1). 馬達旋轉方向是否正確
  - 2). 馬達旋轉是否平穩(無異常噪音和振動)
  - 3). 加速/減速是否平穩

如有 DU03B 操作器，試運轉方式如下：

1. 將操作器正確連接至變頻器。
2. 電源投入後，切換到 PU 模式，確認顯示頻率為 50/60Hz。
3. 用  鍵設定 5Hz 左右的低頻率。
4. 按  鍵正轉運轉；按  鍵反轉運轉；要減速停止按  鍵。
5. 檢查以下各點：
  - 1). 馬達旋轉方向是否正確
  - 2). 馬達旋轉是否平穩(無異常噪音和振動)
  - 3). 加速/減速是否平穩

如無異常情況，增加運轉頻率繼續試運轉，透過以上試運轉，確認無任何異常情況後，可以正式投入運轉。

註：如變頻器和馬達的運轉發生異常，則應立即停止運轉，並按照“故障診斷”，檢查發生異常情況的原因。變頻器停止輸出後，在未斷開主回路電源端子 R、S、T，這時如觸及變頻器的輸出端子 U、V、W，則可能會發生電擊。另外，即使關閉主回路電源，由於濾波電容上有充電電壓，放電結束需一定時間。主回路電源切斷後，待 power 燈熄滅，以及用電壓表測試中間直流電路電壓，確認已低於安全電壓值後，才能接觸變頻器的內部電路。

## 5. 參數說明

## 5.1 轉矩補償 (P. 0, P. 46)

## P. 0 “轉矩補償”

## P. 46 “第二轉矩補償”

—相關參數—

P.3 “基底頻率”

P.19 “基底電壓”


P.47 “第二基底頻率”

P.80~P.84, P.86

“多功能控制端子功能選擇”

- V/F 控制的變頻器，在馬達啟動時，因為變頻器的輸出電壓不夠，常導致啟動轉矩不足。適當地設定轉矩補償 (P. 0)，可以提升啟動時的輸出電壓，以得到較佳的啟動轉矩。

| 參數號 | 出廠設定              | 設定範圍       | 備註        |
|-----|-------------------|------------|-----------|
| 0   | 6% (0.4kW~0.75kW) | 0~30%      | ---       |
|     | 4% (1.5kW~3.7kW)  |            |           |
|     | 3% (5.5kW~7.5kW)  |            |           |
|     | 2% (11kW)         |            |           |
| 46  | 9999              | 0~30%、9999 | 9999：功能無效 |

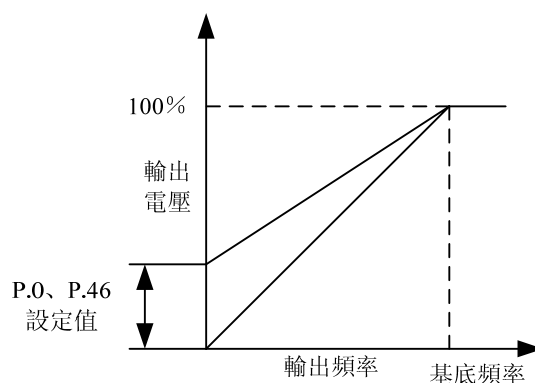

## 〈設定〉

- 假設 P. 0=6%且 P. 19=220V，則變頻器在輸出頻率為 0.2Hz 時，其輸出電壓為：

$$P.19 \times \left( \frac{100\% - P.0}{P.3} \times f + P.0 \right) = 220V \times \left( \frac{100\% - 6\%}{50Hz} \times 0.2Hz + 6\% \right) = 14.03V$$

- 當 RT 信號「on」時，P. 46 “第二轉矩補償” 有效（註 2）

註：1. 若 P. 0 的設定值過高，將導致變頻器的電流保護機制啟動或無法順利啟動。  
 2. 只有當 P. 44≠9999 時，第二機能才有效。  
 3. 本段落所提到的 RT 為「多功能控制端子」的功能名稱。多功能控制端子的功能選擇與功用，請參考 P. 80~P. 84、P. 86；相關配線，請參考 3.5 節。

## 5.2 輸出頻率範圍（P. 1, P. 2, P. 18）

P. 1 “上限頻率”

P. 2 “下限頻率”


P. 18 “高速上限頻率”

—相關參數—

P.13 “啟動頻率”

可以對輸出頻率的上下限進行限定。

| 參數號 | 出廠設定  | 設定範圍           | 備註  |
|-----|-------|----------------|-----|
| 1   | 120Hz | 0~120Hz（註 2）   | --- |
| 2   | 0Hz   | 0~120Hz（註 2）   | --- |
| 18  | 120Hz | 120~400Hz（註 2） | --- |

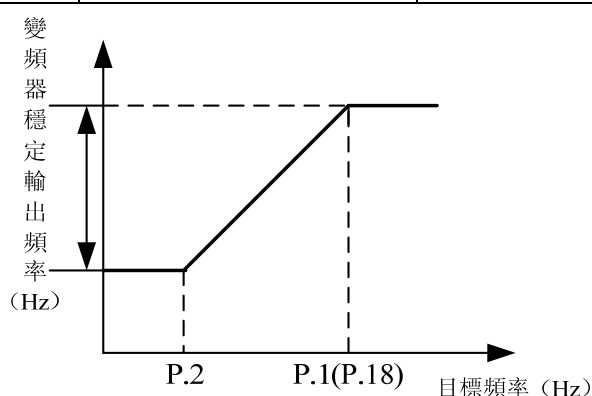

### 〈設定〉

- 若目標頻率  $\leq P. 2$ ，則穩定輸出頻率 =  $P. 2$ 。
- 若  $P. 2 < \text{目標頻率} \leq P. 1(P. 18)$ ，則穩定輸出頻率 = 目標頻率。
- 若  $P. 1(P. 18) < \text{目標頻率}$ ，則穩定輸出頻率 =  $P. 1$ 。

註：1. 「上限頻率」與「高速上限頻率」是相互牽連的。當目標頻率需要限制在 120Hz 以下的時候，請用 P. 1 作為上限頻率（P. 1 的設定範圍為 0~120Hz）；當目標頻率需要限制在 120~400Hz 時，請用 P. 18 作為上限頻率（P. 18 的設定範圍為 120~400Hz）。

2. 在  $P. 187=1$  的情況下，P. 1、P. 2 的設定範圍為 0~1000Hz；P. 18 的設定範圍為 120~1000Hz。

3. 若  $P. 1 < P. 2$ ，則穩定輸出頻率永遠等於 P. 1 的設定值。

4. 用戶設定頻率時，所設定的頻率值不會超過 P. 1 的值。

## 5.3 基底頻率、基底電壓（P. 3, P. 19, P. 47）

P. 3 “基底頻率”

P. 19 “基底電壓”

P. 47 “第二基底頻率”

—相關參數—

P.14 “適用負載選擇”


P.80~P.84, P.86

“多功能控制端子功能選擇”

P.189 “出廠設定功能”

- 變頻器的最大輸出電壓，稱為「基底電壓」。
- 當輸出頻率低於基底頻率時，變頻器的輸出電壓會隨著輸出頻率的增加而增加；當輸出頻率到達基底頻率（P. 3/P. 47）時，輸出電壓會剛好到達基底電壓。若輸出頻率超過基底頻率後，仍不斷上升，此時輸出電壓會固定在基底電壓。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍         | 備註             |
|-----|------|--------------|----------------|
| 3   | 50Hz | 0~400Hz（註 4） | P. 189=1       |
|     | 60Hz |              | P. 189=0       |
| 19  | 9999 | 0~1000V、9999 | 9999：隨 PN 電壓變動 |
| 47  | 9999 | 0~400Hz（註 4） | 9999：功能無效      |

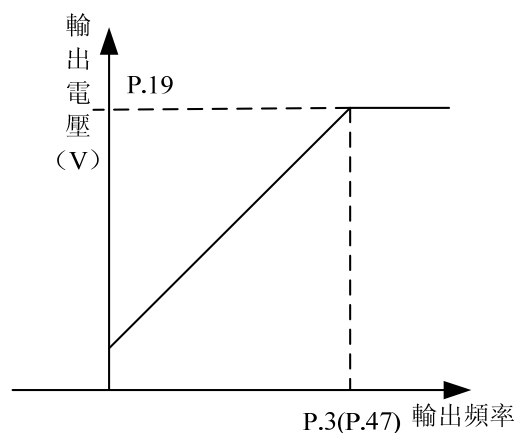

## 〈設定〉

- 用 P. 3、P. 47 設定基底頻率。
- 當 RT 信號「on」時，P. 47 “第二基底頻率”有效。（註 1）
- 用 P. 19 設定基底電壓。（註 2）

註：1. 只有當 P. 44≠9999，第二機能才有效。  
 2. 當 P. 19=9999 時，變頻器的最大輸出電壓將取決於電源電壓的大小。  
 3. 本段落所提到的 RT 為「多功能控制端子」的功能名稱。多功能控制端子的功能選擇與功用，請參考 P. 80~P. 84、P. 86；相關配線，請參考 3.5 節。  
 4. 在 P. 187=1 的情況下，P. 3、P. 47 的設定範圍為 0~1000Hz。

## 5.4 多段速運轉（P. 4~P. 6, P. 24~P. 27, P. 142~P. 149）

P. 4 “第 1 速設定（高速）”

P. 5 “第 2 速設定（中速）”

P. 6 “第 3 速設定（低速）”

P. 24~P. 27 “第 4~7 段速設定”

P. 142~P. 149 “第 8~15 段速設定”


### —相關參數—

P.1 “上限頻率”  
 P.2 “下限頻率”  
 P.29 “加減速曲線選擇”  
 P.79 “操作模式”  
 P.80~P.84, P.86  
 “多功能控制端子功能選擇”

| 參數號     | 出廠設定 | 設定範圍                | 備註        |
|---------|------|---------------------|-----------|
| 4       | 60Hz | 0~400Hz (註 3)       | ---       |
| 5       | 30Hz | 0~400Hz (註 3)       | ---       |
| 6       | 10Hz | 0~400Hz (註 3)       | ---       |
| 24~27   | 9999 | 0~400Hz, 9999 (註 3) | 9999: 未選擇 |
| 142     | 0Hz  | 0~400Hz (註 3)       | ---       |
| 143~149 | 9999 | 0~400Hz, 9999 (註 3) | 9999: 未選擇 |

### 〈設定〉

- 當 P. 24~P. 27、P. 142~P. 149 的所有設定值全部不為 9999 時，代表「16 段速操作」。意指配合 RL、RM、RH 與 REX 的組合，總共有 16 種速度。變頻器的目標頻率設定，如下圖：

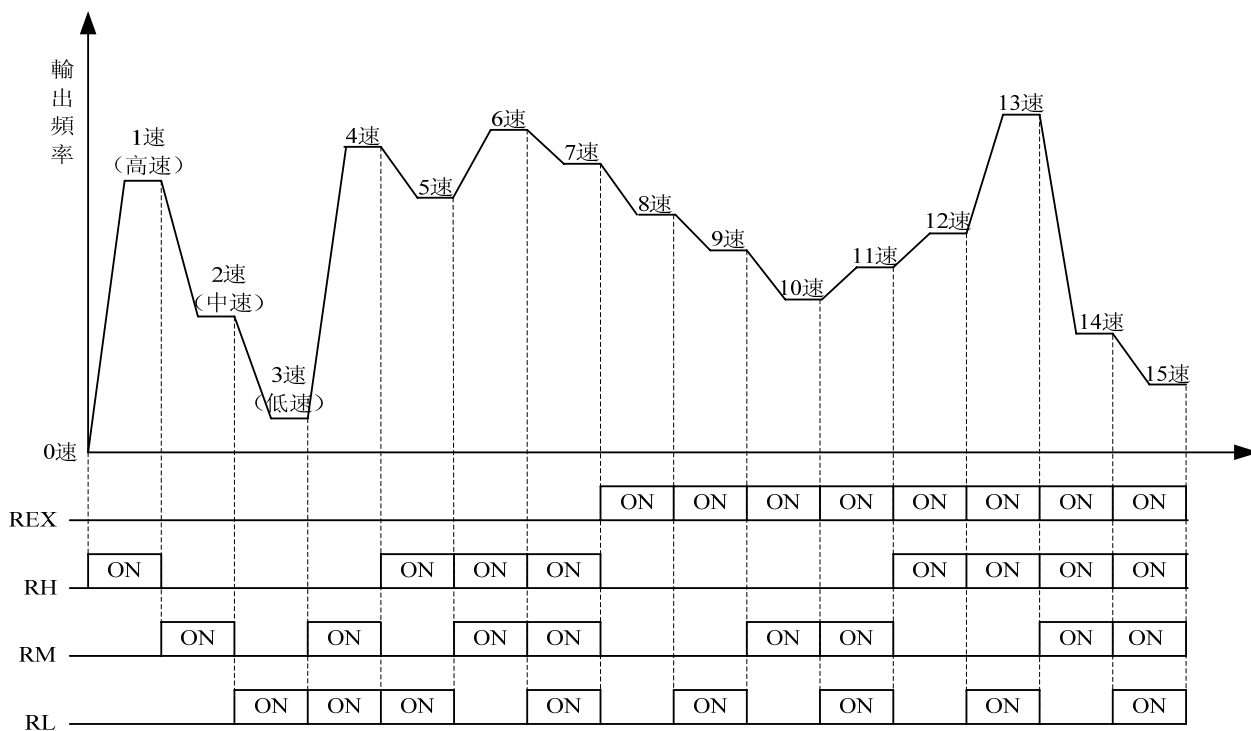

- 當 P. 24~P. 27、P. 142~P. 149 的參數設定值為 9999 時，目標頻率由 RL、RM、RH 3 個段速決定，如下表所示（端子優先權 RL>RM>RH）：

| 參數<br>目標頻率 | P. 24<br>=9999 | P. 25<br>=9999 | P. 26<br>=9999 | P. 27<br>=9999 | P. 142<br>=9999 | P. 143<br>=9999 | P. 144<br>=9999 | P. 145<br>=9999 | P. 146<br>=9999 | P. 147<br>=9999 | P. 148<br>=9999 | P. 149<br>=9999 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RL (P. 6)  | ○              | ○              |                | ○              | ○               | ○               |                 | ○               |                 | ○               |                 | ○               |
| RM (P. 5)  |                |                | ○              |                |                 |                 | ○               |                 |                 |                 | ○               |                 |
| RH (P. 4)  |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 | ○               |                 |                 |                 |

例如：當 P. 26=9999 時，目標頻率取決於 RM (P. 5 的設定值)。

- 註：1. 只有在「外部模式」、「混合模式 2」或「混合模式 4」下，才能使用多段速檔位設定變頻器的目標頻率。
2. 本段落所提到的 RL、RM、RH、REX 為「多功能控制端子」的功能名稱（例：P. 80=2，選擇 M0 端子作為 RL 功能）。多功能控制端子的功能選擇與功能，請參考 P. 80～P. 84、P. 86；相關配線，請參考 3.5 節。
3. 在 P. 187=1 的情況下，P. 4～P. 6、P. 24～P. 27、P. 142～P. 149 的設定範圍為 0～1000Hz。

## 5.5 加減速時間（P. 7, P. 8, P. 20, P. 21, P. 44, P. 45）

### P. 7 “加速時間”

### P. 8 “減速時間”

### P. 20 “加減速基準頻率”

### P. 21 “加減速時間單位選擇”

### P. 44 “第二加速時間”

### P. 45 “第二減速時間”

#### —相關參數—

P.3 “基底頻率”

P.29 “加減速曲線選擇”

P.47 “第二基底頻率”

P.80～P.84、P.86

“多功能控制端子功能選擇”

P.189 “出廠設定功能”

- 變頻器輸出頻率從 0Hz 加速至 P. 20（P. 3）所需要的時間，為“加速時間”。
- 變頻器輸出頻率從 P. 20（P. 3）減速至 0Hz 所需要的時間，為“減速時間”。

| 參數號 | 出廠設定           | 設定範圍         | 備註       |                |
|-----|----------------|--------------|----------|----------------|
| 7   | 5s（3.7KW 及以下）  | 0～360s       | P. 21=0  |                |
|     | 10s（5.5KW 及以上） | 0～3600s      | P. 21=1  |                |
| 8   | 5s（3.7KW 及以下）  | 0～360s       | P. 21=0  |                |
|     | 10s（5.5KW 及以上） | 0～3600s      | P. 21=1  |                |
| 20  | 50Hz           | 1～400Hz（註 2） | P. 189=1 |                |
|     | 60Hz           |              | P. 189=0 |                |
| 21  | 0              | 0, 1         | 0        | 加減速時間單位為 0.01s |
|     |                |              | 1        | 加減速時間單位為 0.1s  |
| 44  | 9999           | 0～360s       | P. 21=0  |                |
|     |                | 0～3600s      | P. 21=1  |                |
|     |                | 9999         | 未選擇      |                |
| 45  | 9999           | 0～360s       | P. 21=0  |                |
|     |                | 0～3600s      | P. 21=1  |                |
|     |                | 9999         | 未選擇      |                |

### <設定>

- 當 P. 21=0 時，相應的加減速時間（P. 7、P. 8、P. 16、P. 44、P. 45、P. 111～P. 118）的單位為 0.01s。
- 當 P. 21=1 時，相應的加減速時間（P. 7、P. 8、P. 16、P. 44、P. 45、P. 111～P. 118）的單位為 0.1s。

- 當 RT 「on」時，第二機能有效，馬達的運轉特性，參考第二機能。
- 若 P. 44=9999（預設值），所有的第二機能無效。亦即 RT 「on」時，加速時間仍為 P. 7 的設定值，減速時間仍為 P. 8 的設定值，轉矩補償仍為 P. 0 的設定值，基底頻率仍為 P. 3 的設定值。
- 若 P. 44≠9999，P. 45=9999，當 RT 「on」時，加速時間和減速都為「P. 44 的設定值」。
- 若 P. 44≠9999，P. 46=9999，當 RT 「on」時，轉矩提升為「P. 0 的設定值」；  
P. 44≠9999，P. 46≠9999，當 RT 「on」時，轉矩提升為「P. 46 的設定值」。
- 若 P. 44≠9999，P. 47=9999，當 RT 「on」時，基底頻率為「P. 3 的設定值」；  
P. 44≠9999，P. 47≠9999，當 RT 「on」時，基底頻率為「P. 47 的設定值」。

註：1. 本段落所提到的 RT 為「多功能控制端子」的功能名稱。多功能控制端子的功能選擇與功用，請參考 P. 80~P. 84、P. 86；相關配線，請參考 3.5 節。  
2. 在 P. 187=1 的情況下，P. 20 的設定範圍為 1~1000Hz。

## 5.6 電子熱動電驛容量 (P. 9)

### P. 9 “電子熱動電驛容量”

—相關參數—

P.80~P.84, P.86

“多功能控制端子功能選擇”

- “電子熱動電驛”是利用變頻器的程式，類比馬達的積熱電驛，以避免馬達過熱現象發生。

| 參數號 | 出廠設定              | 設定範圍   | 備註  |
|-----|-------------------|--------|-----|
| 9   | 馬達額定電流（參見附錄一中註 1） | 0~500A | --- |

### 〈設定〉

- P. 9 的值請設為馬達在額定頻率下的額定電流值；不同國家和地區制的鼠籠式感應馬達的額定頻率是不同的，具體請參考馬達銘牌。
- 當 P. 9=0 時，電子熱動電驛的功能無效。
- 當電子熱動電驛，計算出馬達已經累積太多熱量時，DU03B 操作器顯示幕會顯示故障 **FH7**，並且輸出停止。

註：1. 變頻器重置（Reset）後，電子熱動電驛的熱累積記錄將會歸零，使用時應注意。  
2. 兩台或者更多馬達被連接到變頻器時，不能使用電子熱動電驛作為馬達過熱保護。請在每台馬達的配線上加裝外部式熱繼電器。  
3. 使用特殊馬達時，不能使用電子熱動電驛保護。請在馬達的配線上加裝外部式熱繼電器。  
4. 熱繼電器的使用及配線方法，請參考 5.36 的 注 2、3

## 5.7 直流煞車 (P. 10, P. 11, P. 12)

### P. 10 “直流煞車動作頻率”


### P. 11 “直流煞車動作時間”

### P. 12 “直流煞車動作電壓”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍         | 備註  |
|-----|------|--------------|-----|
| 10  | 3Hz  | 0~120Hz（註 2） | --- |
| 11  | 0.5s | 0~60s        | --- |
| 12  | 4%   | 0~30%        | --- |

## 〈設定〉

- 停止信號輸入後（馬達啟動與停止的基本操作，請參考第 4 章），變頻器的輸出頻率逐漸降低。當輸出頻率降低至「直流煞車動作頻率（P. 10）」後，直流煞車開始動作。
  - 直流煞車時，變頻器注入直流電壓到馬達線圈，用以鎖定馬達轉子，此電壓稱為「直流煞車動作電壓（P. 12）」。P. 12 的設定值越大，直流煞車動作電壓越大，煞車能力越好。
  - 直流煞車動作會維持一段時間（P. 11 的設定值），以克服馬達運轉的慣性。
- 具體如下圖所示：

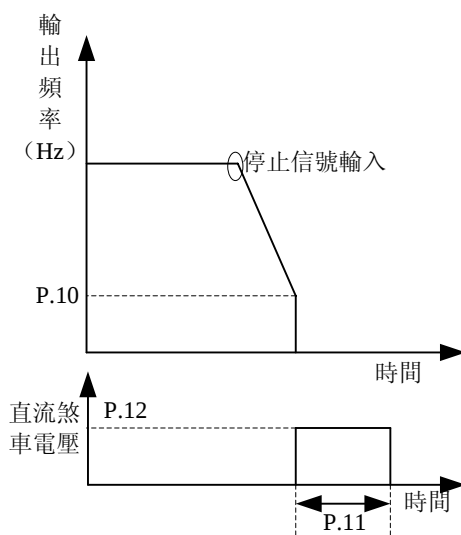

註：1. 使用者必須設定適當的 P. 11 與 P. 12，以得到最佳的控制特性。  
2. 在 P. 187=1 的情況下，P. 10 的設定範圍為 0~1000Hz。

## 5.8 啟動頻率（P. 13）

### P. 13 “啟動頻率”


—相關參數—  
P.2 “下限頻率”

- 馬達啟動瞬間，變頻器的輸出頻率，稱為“啟動頻率”。

| 參數號 | 出廠設定  | 設定範圍      | 備註  |
|-----|-------|-----------|-----|
| 13  | 0.5Hz | 0~60Hz（註） | --- |

## 〈設定〉

- 啟動信號「on」時，輸出頻率從啟動頻率 P. 13 開始上升。若變頻器的目標頻率小於 P. 13 的設定值，馬達不會運轉。

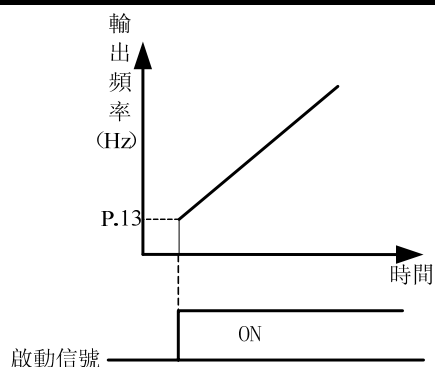

註：在 P. 187=1 的情況下，P. 13 的設定範圍為 0～600Hz。

## 5.9 適用負載選擇（P. 14, P. 98, P. 99, P. 162～P. 169）

P. 14 “適用負載選擇”

P. 98 “中間頻率一”

P. 99 “中間電壓一”

P. 162 “中間頻率二”

P. 163 “中間電壓二”

P. 164 “中間頻率三”

P. 165 “中間電壓三”

P. 166 “中間頻率四”

P. 167 “中間電壓四”

P. 168 “中間頻率五”

P. 169 “中間電壓五”

相關參數

P.0 “轉矩補償”

P. 46 “第二轉矩補償”

P.80～P.84, P.86


“多功能控制端子功能選擇”




| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍              | 備註                        |
|-----|------|-------------------|---------------------------|
| 14  | 0    | 0～13              | P. 14=5～13 分別為不同的 VF 曲線選項 |
| 98  | 3Hz  | 0～400Hz（註 3）      | ---                       |
| 99  | 10%  | 0～100%            | ---                       |
| 162 | 9999 | 0～400Hz、9999（註 3） | ---                       |
| 163 | 0%   | 0～100%            | ---                       |
| 164 | 9999 | 0～400Hz、9999（註 3） | ---                       |
| 165 | 0%   | 0～100%            | ---                       |
| 166 | 9999 | 0～400Hz、9999（註 3） | ---                       |
| 167 | 0%   | 0～100%            | ---                       |
| 168 | 9999 | 0～400Hz、9999（註 3） | ---                       |
| 169 | 0%   | 0～100%            | ---                       |

### 〈設定〉

- 當 P. 14=4，假設 P. 19=220V，P. 98=5Hz，P. 99=10%，輸出頻率在 5Hz 時，其輸出電壓 = P. 19 × P. 99 = 220V × 10% = 22V。

- 當 RT 信號「on」時，P. 46 “第二轉矩補償” 有效。

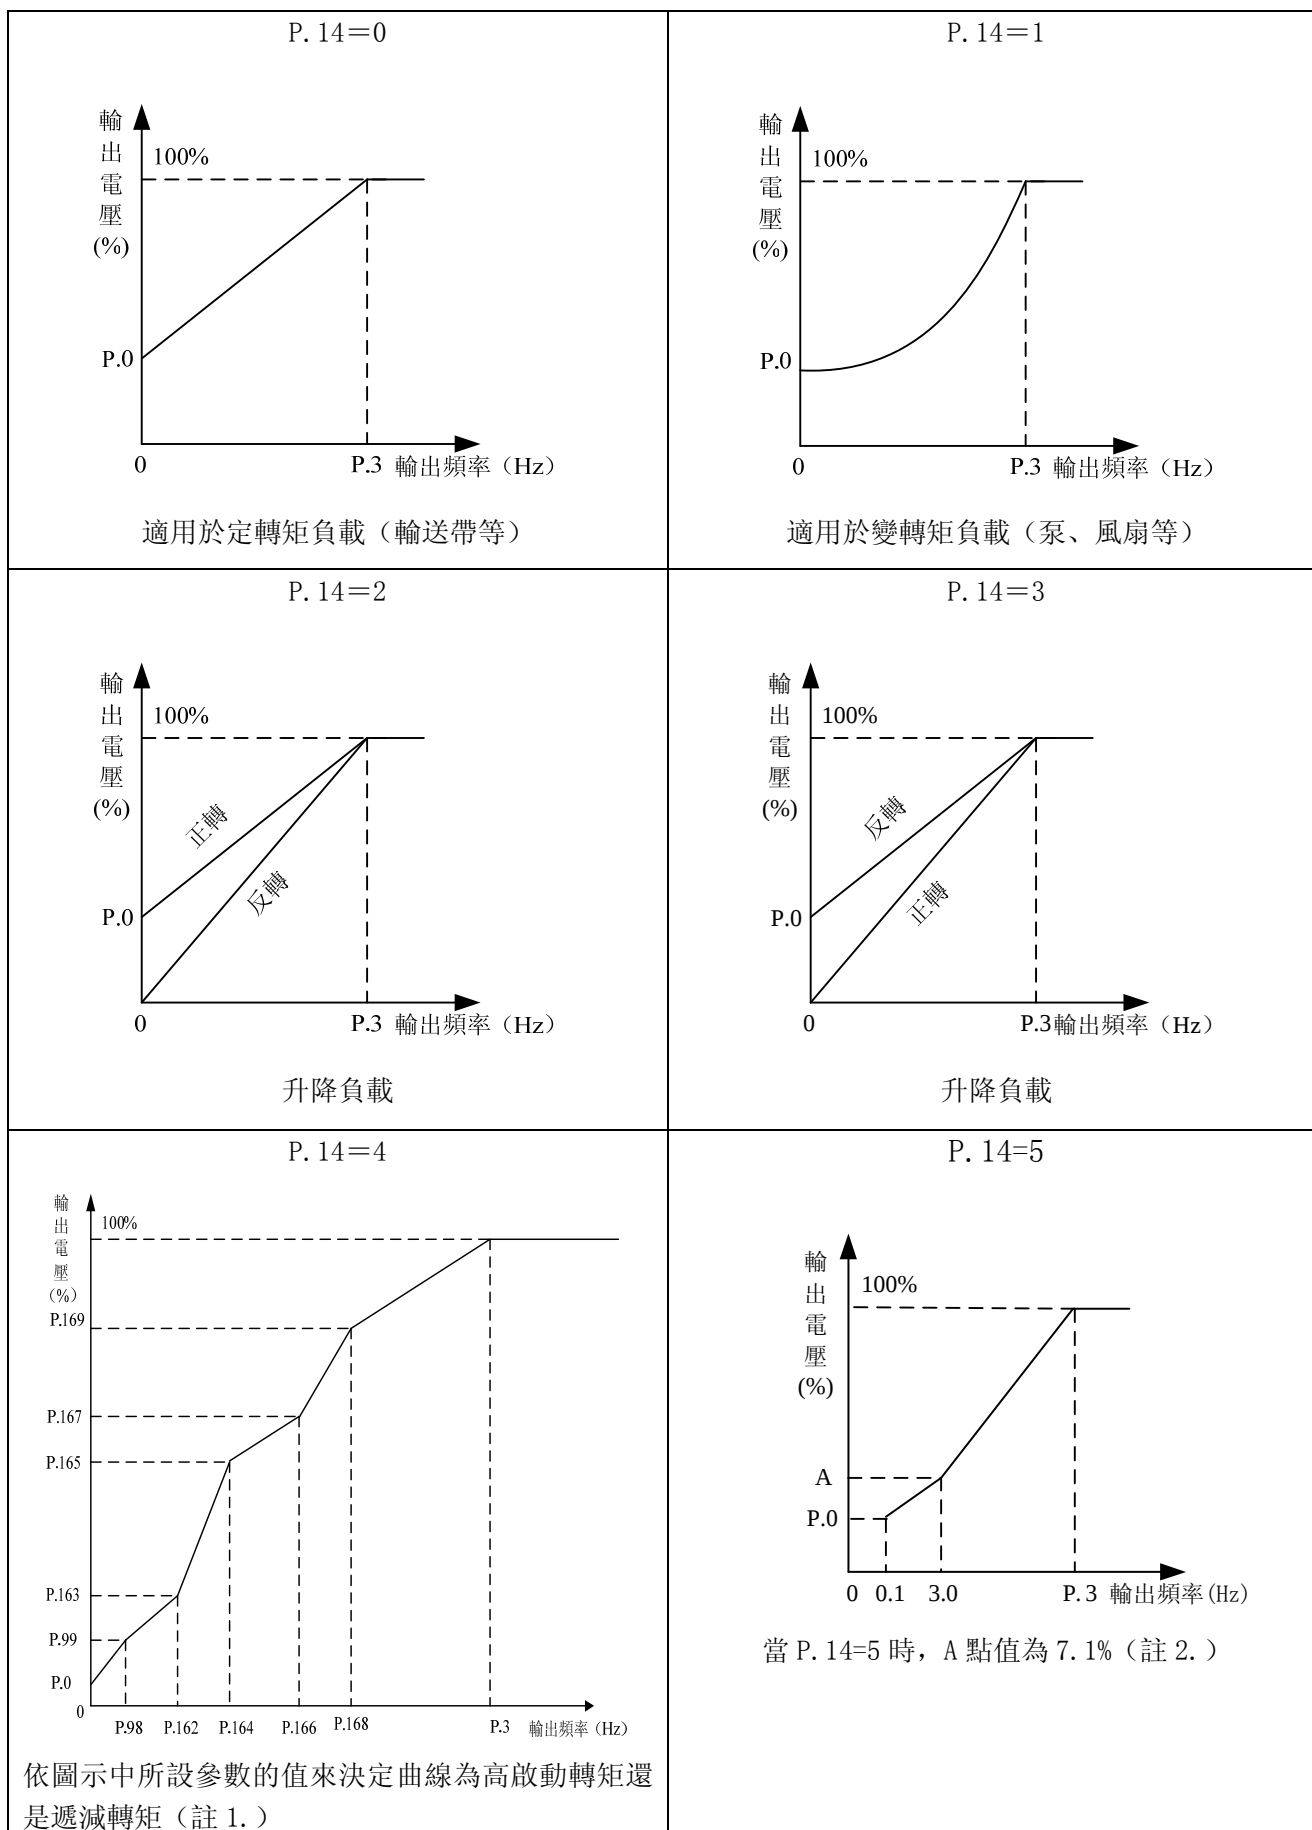
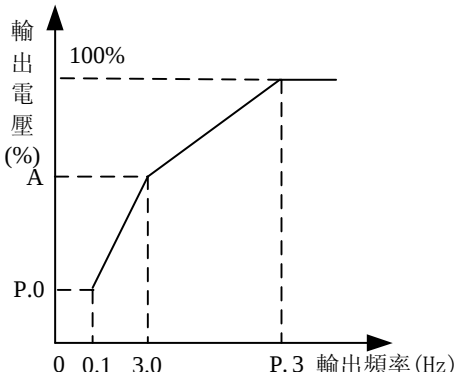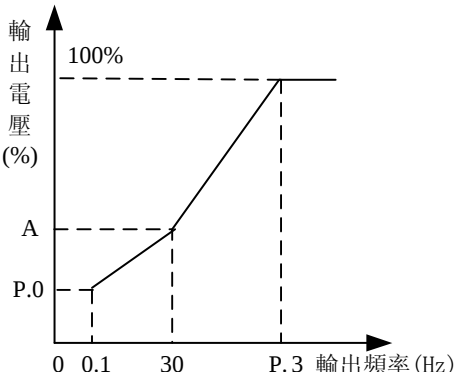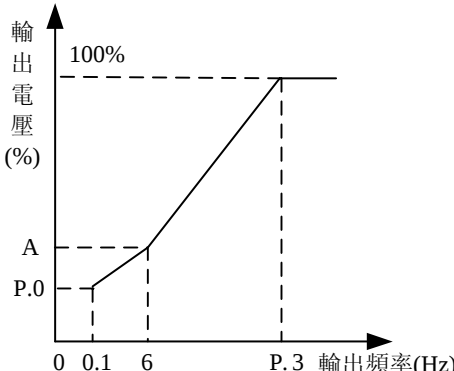
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>P. 14=6, 7, 8</p>  <p>輸出電壓 (%)</p> <p>100%</p> <p>A</p> <p>P.0</p> <p>0 0.1 3.0 P.3 輸出頻率 (Hz)</p> <p>當 P. 14=6 時, A 點值為 8.7%; 當 P. 14=7 時, A 點值為 10.4%; 當 P. 14=8 時, A 點值為 12%。(註 2.)</p>       | <p>P. 14=9, 10</p>  <p>輸出電壓 (%)</p> <p>100%</p> <p>A</p> <p>P.0</p> <p>0 0.1 30 P.3 輸出頻率 (Hz)</p> <p>當 P. 14=9 時, A 點值為 20%; 當 P. 14=10 時, A 點值為 25%。(註 2.)</p> |
| <p>P. 14=11, 12, 13</p>  <p>輸出電壓 (%)</p> <p>100%</p> <p>A</p> <p>P.0</p> <p>0 0.1 6 P.3 輸出頻率(Hz)</p> <p>當 P. 14=11 時, A 點值為 9.3%; 當 P. 14=12 時, A 點值為 12.7%; 當 P. 14=13 時, A 點值為 16.1%。(註 2.)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                   |

- 註：1. 按圖中，如果需要一個點，則設定 P. 98、P. 99，如果需要兩個點，則設定 P. 98、P. 99、P. 162、P. 163，如果需要三個點，則設定 P. 98、P. 99、P. 162、P. 163、P. 164、P. 165，這樣每一組依次設定。
2. 在選擇 P14 為 5~13 這 9 個曲線時，如果設定 P. 0 的值大於 A 點值，A 點值等於 P. 0。
3. 在 P. 187=1 的情況下，P. 98、P. 162、P. 164、P. 166、P. 168 的設定範圍為 0~1000Hz。

## 5.10 JOG 運轉 (P. 15, P. 16)

### P. 15 “JOG 頻率”

### P. 16 “JOG 加減速時間”


—相關參數—

P.20 “加減速基準頻率”

P.21 “加減速時間單位選擇”

- 在 JOG 模式下，變頻器的目標頻率為 P. 15 的設定值，加速時間與減速時間為 P. 16 的設定值。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍          | 備註      |
|-----|------|---------------|---------|
| 15  | 5Hz  | 0~400Hz (註 2) | ---     |
| 16  | 0.5s | 0~360s        | P. 21=0 |
|     |      | 0~3600s       | P. 21=1 |

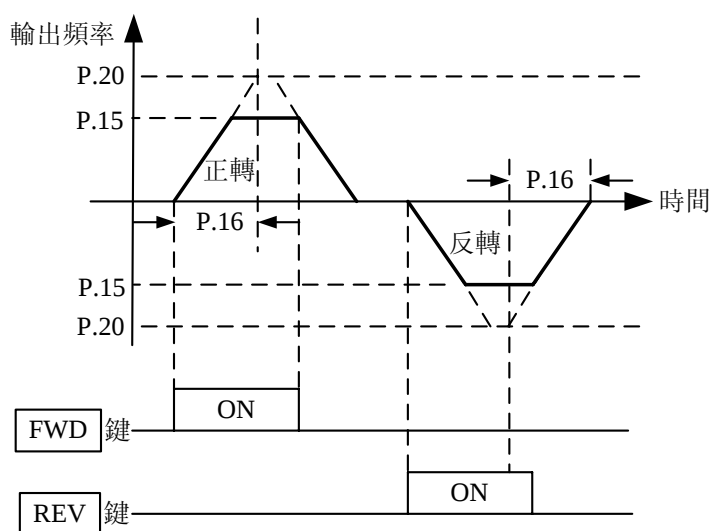

註：1. 如何進入 JOG 模式，請參考 4.1 節的內容。

2. 在 P. 187=1 的情況下，P. 15 的設定範圍為 0~1000Hz。

## 5.11 4-5 端子輸入信號選擇功能 (P. 17)

### P. 17 “4-5 端子信號輸入選擇”

- SE2 系列變頻器有 2-5 和 4-5 兩組類比量輸入來源。2-5 只能電壓設定，4-5 既可以電壓設定，也可以電流設定，由 P. 17 切換。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註 |               |
|-----|------|------|----|---------------|
| 17  | 0    | 0~1  | 0  | 4-5 端子為電流信號設定 |
|     |      |      | 1  | 4-5 端子為電壓信號設定 |

## 5.12 失速防止 (P. 22, P. 23, P. 66)

## P. 22 “失速防止動作準位”

## P. 23 “準位降低時補正係數”

## P. 66 “失速防止動作遞減頻率”

相關參數


P.189 “出廠設定功能”

- 重負載時，馬達啟動或目標頻率變更（增加）時，馬達的轉速經常無法跟上輸出頻率變化的速度，當馬達轉速低於輸出頻率時，輸出電流會增加，以提升輸出轉矩。但是，當變頻器輸出頻率與馬達轉速相距太大，反將導致馬達轉矩降低，此現象稱為「失速」。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍         | 備註                               |
|-----|------|--------------|----------------------------------|
| 22  | 200% | 0~400%       | ---                              |
| 23  | 9999 | 0~200%, 9999 | P. 23=9999 時，失速防止準位為 P. 22 的設定值。 |
| 66  | 50Hz | 0~400Hz（註 2） | P. 189=1                         |
|     | 60Hz |              | P. 189=0                         |

## &lt;設定&gt;

- 馬達啟動或輸出頻率上升中，變頻器輸出電流會上升，一旦輸出電流的百分比超過下圖的曲線，變頻器將會暫停調升輸出頻率，等待馬達轉速跟進之後（變頻器的輸出電流會跟著降下來），再繼續調升輸出頻率。

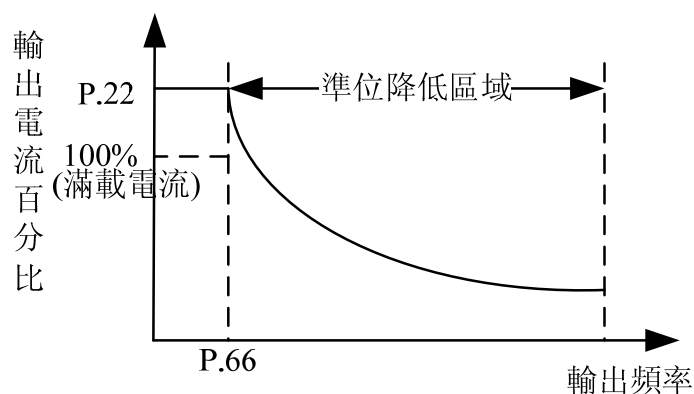

$$\text{準位百分比} = A + B \times \frac{P.22 - A}{P.22 - B} \times \frac{P.23 - 100}{100}$$

$$A = \frac{P.66 \times P.22}{\text{輸出頻率}} \quad B = \frac{P.66 \times P.22}{400}$$

註：1. 在 P. 300 控制方法選擇中選擇了 P. 300=3 即時無速度感測向量控制時，P. 22 將作為轉矩限制水準動作。

2. 在 P. 187=1 的情況下，P. 66 的設定範圍為 0~1000Hz。

## 5.13 輸出頻率濾波常數 (P. 28)

### P. 28 “輸出頻率濾波常數”

- 當加減速時間減小，輸出頻率在高低頻之間相互切換時，可能會造成機器震動，對產品品質產生影響。
- 設定輸出頻率濾波常數 P. 28 可在高低頻相互切換的瞬間對輸出頻率進行濾波，以減小機器的震動。輸出頻率濾波常數設定值越大，濾波效果越好，但相應的也會造成回應延遲加大。當設定值為 0 時，該濾波功能無效。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註  |
|-----|------|------|-----|
| 28  | 0    | 0~31 | --- |

## 5.14 加減速曲線 (P. 29)

### P. 29 “加減速曲線”

——相關參數——

P.3 “基底頻率”  
P.7 “加速時間”  
P.8 “減速時間”  
P.20 “加減速基準頻率”  
P.44 “第二加速時間”  
P.45 “第二減速時間”


| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註  |
|-----|------|------|-----|
| 29  | 0    | 0~2  | --- |

#### <設定>

- 當 P. 29=0 時，為“線性加減速曲線”

P. 7 與 P. 20 搭配，形成一條加速斜率。P. 8 與 P. 20 搭配，形成一條減速斜率。

變頻器目標頻率變化時，其輸出頻率的加速曲線依據“加速斜率”，作直線上升；減速曲線，依據“減速斜率”，作直線下降。如圖所示：

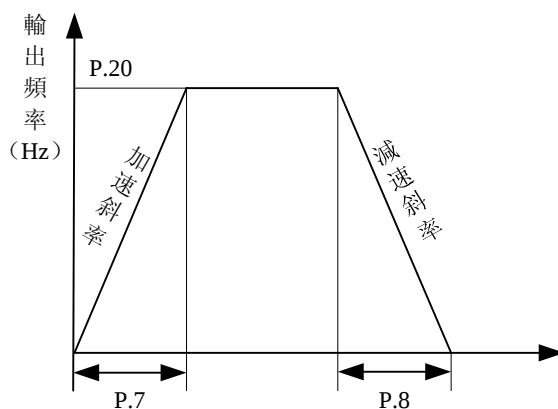

- 當 P. 29=1 時，為 “S 字加減速曲線 1”

P. 7 與 P. 3 搭配，形成加速斜率。P. 8 與 P. 3 搭配，形成減速斜率。

加減速曲線則依附 “加減速斜率” 作 S 形變化。設定在 0~P. 3 之間 S 曲線方程為：


$$f = [1 - \cos(\frac{90^\circ \times t}{P.7})] \times P.3$$

設定在 P. 3 以上 S 字曲線的方程為：

$$t = \frac{4}{9} \times \frac{P.7}{(P.3)^2} \times f^2 + \frac{5}{9} \times P.7$$

$t$ : 時間、 $f$ : 輸出頻率

如下圖所示：

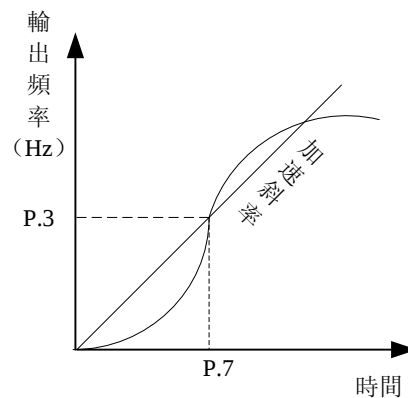


註：此種曲線，適用於工作機主軸。

- 當 P. 29=2 時，為 “S 字加減速曲線 2”

P. 7 與 P. 20 搭配，形成一條加速斜率；P. 8 與 P. 20 搭配，形成一條減速斜率。

當變頻器目標頻率變化時，加速曲線依附「加速斜率」作 S 形上升；減速曲線則依附「減速斜率」作 S 形下降。如下圖，變頻器目標頻率由  $f_0$  調整至  $f_2$ ，其加速曲線作一次 S 形變化，時間為  $P.7 \times (f_2 - f_0) / P.20$ ；再將目標頻率由  $f_2$  調至  $f_3$  時，其加速曲線再作一次 S 形變化，時間為： $P.7 \times (f_3 - f_2) / P.20$ 。

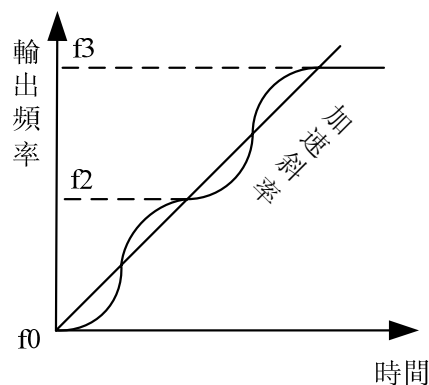

註：此種曲線可有效的緩和加減速時馬達的振動，防止皮帶、齒輪崩裂的效果。

## 5.15 回生煞車 (P. 30, P. 70)

### P. 30 “回生煞車功能選擇”

### P. 70 “特殊回生煞車率”

- 當變頻器的輸出頻率由高頻變換至低頻期間，因為負載的慣性的緣故，瞬間內，馬達轉速高於變頻器的輸出頻率，形成發馬達作用，造成主回路端子 P-N 之間的電壓回生，回生的電壓可能造成變頻器的損毀。因此主回路端子 P 與 PR 間，加裝適當大小的回生煞車電阻，用以消耗回饋的能量。
- 變頻器內部有一只電晶體。電晶體導通的時間比例，稱為「回生煞車率」，回生煞車率之值越大，回生煞車電阻消耗能量越多，煞車能力越強。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍  | 備註 |                           |
|-----|------|-------|----|---------------------------|
| 30  | 0    | 0~1   | 0  | 回生煞車使用率固定為 3%，參數 P. 70 失效 |
|     |      |       | 1  | 回生煞車使用率為 P. 70 的設定值       |
| 70  | 0%   | 0~30% |    |                           |

註：1. 當變頻器使用在高頻度啟動/停止的場合時，需要使用高容量的回生煞車電阻。  
2. 回生煞車電阻的選購，請參考 3.7.3 節。

## 5.16 Soft-PWM (P. 31)

### P. 31 “Soft-PWM 動作選擇 ”

- Soft-PWM 是控制馬達雜訊的金屬音轉變為更加悅耳的複合音色的控制方式。
- 馬達音色調變控制就是變頻器自動不定時的改變載波頻率，使得馬達所發出的金屬噪音不是單一頻率，來改變變頻器以單一頻率調變所發出的尖銳噪音。
- 此動作只在 V/F 模式下有效，即 P. 300=0 時有效。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 說明                           |
|-----|------|------|------------------------------|
| 31  | 0    | 0    | Soft-PWM 無效                  |
|     |      | 1    | 設定 P. 72 < “5” 時，Soft-PWM 有效 |

## 5.17 通訊功能 (P. 32, P. 33, P. 36, P. 48~P. 53, P. 153, P. 154)

### P. 32 “串列通訊串列傳輸速率選擇”

### P. 36 “變頻器通訊站號”

### P. 49 “停止位長度”

### P. 51 “CR、LF 選擇”

### P. 53 “通訊間隔容許時間”

### P. 154 “Modbus 通訊資料格式”

### P. 33 “通訊協定”

### P. 48 “數據長度”

### P. 50 “奇偶同位選擇”

### P. 52 “通訊異常容許次數”

### P. 153 “錯誤處理”


- 當通訊相關參數修改後，請復歸變頻器。
- SE2 系列變頻器有士林協定和 Modbus 協定兩種協定可供選擇。若選配通訊擴充卡，請另行購買。參數 P. 32、P. 36、P. 52、P. 53、P. 153 對兩種協定都適用，P. 48~P. 51 僅適用於士林協定，P. 154 僅適用於 Modbus 協定。
- 進行連續通訊前，請對以下所列參數作正確設定，否則將無法進行正常的連續通訊。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍              | 備註      |                               |
|-----|------|-------------------|---------|-------------------------------|
| 32  | 1    | 0、1、2             | 0       | 串列傳輸速率為：4800bps               |
|     |      |                   | 1       | 串列傳輸速率為：9600bps               |
|     |      |                   | 2       | 串列傳輸速率為：19200bps              |
| 33  | 1    | 0、1               | 0       | Modbus 協定                     |
|     |      |                   | 1       | 士林協定                          |
| 36  | 0    | 0~254             | (註 1)   |                               |
| 48  | 0    | 0、1               | 0       | 數據長度：8 bit                    |
|     |      |                   | 1       | 數據長度：7bit                     |
| 49  | 0    | 0、1               | 0       | 停止位長：1 bit                    |
|     |      |                   | 1       | 停止位長：2 bit                    |
| 50  | 0    | 0、1、2             | 0       | 無奇偶同位                         |
|     |      |                   | 1       | 奇同位                           |
|     |      |                   | 2       | 偶同位                           |
| 51  | 1    | 1、2               | 1       | 僅有 CR                         |
|     |      |                   | 2       | CR, LF 皆有                     |
| 52  | 1    | 0~10              | (註 2)   |                               |
| 53  | 9999 | 0~999.8s,<br>9999 | 0~999.8 | 以設定值進行通訊超時檢驗                  |
|     |      |                   | 9999    | 9999：不進行超時檢驗 (註 3)            |
| 153 | 0    | 0、1               | 0       | 警報並空轉停機                       |
|     |      |                   | 1       | 不警報並繼續運轉                      |
| 154 | 4    | 0~5               | 0       | 1、7、N、2 (Modbus, ASCII) (註 4) |
|     |      |                   | 1       | 1、7、E、1 (Modbus, ASCII)       |
|     |      |                   | 2       | 1、7、0、1 (Modbus, ASCII)       |
|     |      |                   | 3       | 1、8、N、2 (Modbus, RTU)         |
|     |      |                   | 4       | 1、8、E、1 (Modbus, RTU)         |
|     |      |                   | 5       | 1、8、0、1 (Modbus, RTU)         |


註：1. 實際實現台數由配線方式及阻抗匹配決定。使用 Modbus 協定時請將其值設為非 0 值。  
 2. 當通訊出錯次數超過 P. 52 的設定值，且 P. 153 設為 0，則報異警 OPT。  
 3. P. 53=9999 時，無時間限制。  
 4. Modbus 協定。按起始位元、資料位元、奇偶同位位元、停止位元方式表示，且 N：無奇偶同位，E：1-bit 偶同位，0：1-bit 奇同位。

## SE2-RS485通訊介面的系統配置

### ●上位機和單台變頻器通訊

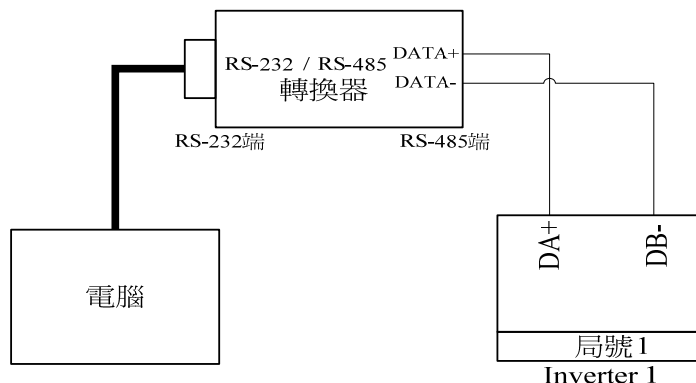


### ●上位機和多台變頻器通訊

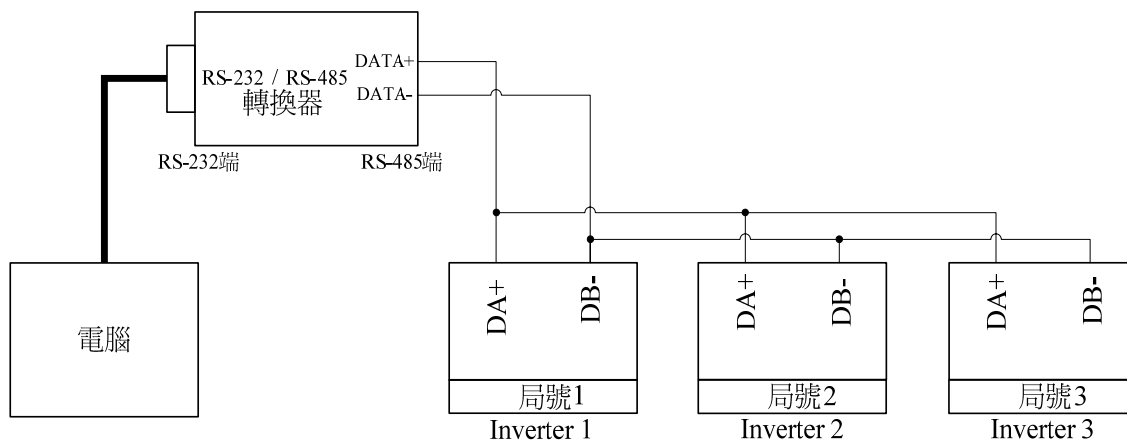

### ●SE2系列變頻器共有兩種通訊協定：士林通訊協定與MODBUS通訊協定。

#### 1. 士林通訊協定

- 上位機與變頻器自動轉換成ASCII碼（十六進位）做通訊。
- 上位機與變頻器間的資料通訊，請按照以下的步驟進行。

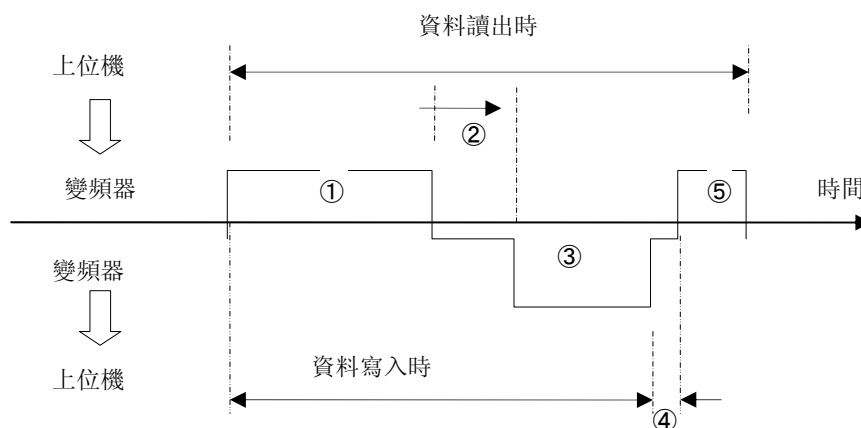

# 參數說明

參數

以上步驟中，有無通訊動作和通訊資料格式種類說明：

| 記號 | 動作內容                       | 運轉指令          | 頻率寫入 | 參數寫入 | 變頻器重置 | 監視 | 參數讀出 |
|----|----------------------------|---------------|------|------|-------|----|------|
| ①  | 由上位機的用戶程式向變頻器發送通訊請求        | A             | A    | A    | A     | B  | B    |
| ②  | 變頻器資料處理時間                  | 有             | 有    | 有    | 無     | 有  | 有    |
| ③  | 變頻器的返信資料(檢查資料①的錯誤)         | 無錯誤<br>(接受請求) | C    | C    | C     | 無  | E    |
|    |                            | 有錯誤<br>(拒絕請求) | D    | D    | D     | 無  | D    |
| ④  | 上位機處理的延遲時間                 | 無             | 無    | 無    | 無     | 無  | 無    |
| ⑤  | 由上位機傳回的對於返信資料③的回答(檢查③資料錯誤) | 無錯誤<br>(不處理)  | 無    | 無    | 無     | 無  | C    |
|    |                            | 有錯誤<br>(輸出③)  | 無    | 無    | 無     | 無  | F    |

①上位機向變頻器發送通訊請求的資料

| 格式          | 資料數        |           |   |     |   |                 |                         |   |            |    |                         |    |            |    |
|-------------|------------|-----------|---|-----|---|-----------------|-------------------------|---|------------|----|-------------------------|----|------------|----|
|             | 1          | 2         | 3 | 4   | 5 | 6               | 7                       | 8 | 9          | 10 | 11                      | 12 | 13         | 14 |
| A<br>(資料寫入) | ENQ<br>*1) | 變頻器<br>局號 |   | 命令碼 |   | 等待<br>時間<br>*2) | 資料                      |   |            |    | 校驗碼<br>Sum check<br>*7) |    | 終止符<br>*3) |    |
| B<br>(資料讀出) | ENQ<br>*1) | 變頻器<br>局號 |   | 命令碼 |   | 等待<br>時間<br>*2) | 校驗碼<br>Sum check<br>*7) |   | 終止符<br>*3) |    |                         |    |            |    |

③變頻器的返信資料

● 資料寫入時

| 格式          | 資料數        |       |   |            |   |        |
|-------------|------------|-------|---|------------|---|--------|
|             | 1          | 2     | 3 | 4          | 5 | 6      |
| C<br>(資料無誤) | ACK<br>*1) | 變頻器局號 |   | 終止符*3)     |   |        |
| D<br>(資料有誤) | NAK<br>*1) | 變頻器局號 |   | 錯誤碼<br>*5) |   | 終止符*3) |

● 資料讀出時

| 格式          | 資料數        |           |   |            |            |   |   |           |     |                        |    |            |    |
|-------------|------------|-----------|---|------------|------------|---|---|-----------|-----|------------------------|----|------------|----|
|             | 1          | 2         | 3 | 4          | 5          | 6 | 7 | 8         | 9   | 10                     | 11 | 12         | 13 |
| E<br>(資料無誤) | STX<br>*1) | 變頻器<br>局號 |   | 讀出資料       |            |   |   | 單位<br>*4) | ETX | 校驗碼Sum<br>check<br>*7) |    | 終止符<br>*3) |    |
| D<br>(資料錯誤) | NAK<br>*1) | 變頻器<br>局號 |   | 錯誤碼<br>*5) | 終止符<br>*3) |   |   |           |     |                        |    |            |    |

## ⑤資料讀出時由上位機至變頻器的返信資料

| 格式          | 資料數        |       |   |        |   |
|-------------|------------|-------|---|--------|---|
|             | 1          | 2     | 3 | 4      | 5 |
| C<br>(資料無誤) | ACK<br>*1) | 變頻器局號 |   | 終止符*3) |   |
| F<br>(資料錯誤) | NAK<br>*1) | 變頻器局號 |   | 終止符*3) |   |

## \*1) 控制碼

| 信號  | ASCII碼 | 內容                   | 信號  | ASCII碼 | 內容                              |
|-----|--------|----------------------|-----|--------|---------------------------------|
| NUL | H00    | NULL (空)             | ACK | H06    | Acknowledge (無資料錯誤)             |
| STX | H02    | Start of Text (資料開始) | LF  | H0A    | Line Feed (換行)                  |
| ETX | H03    | End of Text (資料結束)   | CR  | H0D    | Carriage Return (回車)            |
| ENQ | H05    | Enquiry (通訊請求)       | NAK | H15    | Negative Acknowledge<br>(有資料錯誤) |

\*2) 等待時間設定0～15，單位10ms。例：5--->50ms。

## \*3) 終止符 (CR、LF碼)

由上位機至變頻器做資料通訊時，報文最後的CR、LF碼依上位機的方式被自動設定。此時變頻器也須配合上位機做必要的設定。若選擇只有CR，則只占一位暫存器；若選擇CR、LF都有，則占兩位暫存器。

\*4) 單位：0--->單位1， 1--->單位0.1， 2--->單位0.01， 3--->單位0.001。

## \*5) 錯誤碼：

| 錯誤碼 | 錯誤專案            | 通訊錯誤異常內容                                       |
|-----|-----------------|------------------------------------------------|
| H01 | 錯誤              | 變頻器接收資料的奇偶同位與初期設定的奇偶同位不同                       |
| H02 | Sum Check<br>錯誤 | 變頻器側根據接收資料計算的Sum Check值與接收到的Sum Check值不同       |
| H03 | 通訊協定錯誤          | 變頻器接收到的資料語法有錯誤；或在指定時間內資料未接收完畢；或CR、LF碼與初期所設定的不同 |
| H04 | 幀錯誤             | 變頻器接收資料的停止位元與初期設定的停止位不匹配                       |
| H05 | 溢出錯誤            | 當變頻器在接收資料時，尚未接收完畢，上位機又將下筆資料傳入                  |
| H0A | 模式異常            | 當變頻器在運轉中或不符合模式設定要求時進行寫操作                       |
| H0B | 命令碼錯誤           | 指定了變頻器無法處理的命令碼                                 |
| H0C | 資料範圍錯誤          | 設定參數、頻率時，指定設定範圍以外的資料                           |

\*6) 當參數有9999特性時，寫入或讀出為9999時用HFFFF替代。

## \*7) 求和校驗碼

資料的ASCII碼變換後的代碼，以二進位碼相加，其結果（求和）的下位元（低8位元）變換為ASCII 2位（16進制），稱為Sum Check Code。

## ●通訊示例

**例一、**上位機向變頻器發送正轉命令：

步驟1. 用上位機發送FA命令，使用格式A：

| ENQ | 變頻器局號<br>0 | 命令碼<br>HFA | 等待<br>時間 | 資料<br>H0002     | 校驗碼<br>Sum Check | CR  |
|-----|------------|------------|----------|-----------------|------------------|-----|
| H05 | H30 H30    | H46 H41    | H30      | H30 H30 H30 H32 | H44 H39          | H0D |

Sum Check計算方法： $H30+H30+H46+H41+H30+H30+H30+H30+H32=H1D9$ ，取低8位D9，轉換為ASCII碼為H44 H39

步驟2. 變頻器接收處理無誤後回復上位機，使用格式C：

| ACK | 變頻器局號<br>0 | CR  |
|-----|------------|-----|
| H06 | H30 H30    | H0D |

**例二、**上位機向變頻器發送停止命令：

步驟1. 用上位機發送FA命令，使用格式A：

| ENQ | 變頻器局號<br>0 | 命令碼<br>HFA | 等待<br>時間 | 資料<br>H0000     | 校驗碼<br>Sum Check | CR  |
|-----|------------|------------|----------|-----------------|------------------|-----|
| H05 | H30 H30    | H46 H41    | H30      | H30 H30 H30 H30 | H44 H37          | H0D |

步驟2. 變頻器接收處理無誤後回復上位機，使用格式C：

| ACK | 變頻器局號<br>0 | CR  |
|-----|------------|-----|
| H06 | H30 H30    | H0D |

**例三、**上位機讀 P. 195 的值：

步驟 1. 上位機向變頻器發送寫入換頁命令，使用格式 A：

| ENQ | 變頻器局號<br>0 | 命令碼<br>HFF | 等待<br>時間 | 資料<br>H0001     | 校驗碼<br>Sum Check | CR  |
|-----|------------|------------|----------|-----------------|------------------|-----|
| H05 | H30 H30    | H46 H46    | H30      | H30 H30 H30 H31 | H44 H44          | H0D |



P. 195 在第 1 頁

步驟 2. 變頻器接收後處理無誤回復上位機，使用格式 C：

| ACK | 變頻器局號<br>0 | CR  |
|-----|------------|-----|
| H06 | H30 H30    | H0D |

步驟 3. 上位機向變頻器請求讀 P. 195 的值，使用格式 B:

|     |            |            |          |                  |     |
|-----|------------|------------|----------|------------------|-----|
| ENQ | 變頻器局號<br>0 | 命令碼<br>H5F | 等待<br>時間 | 校驗碼<br>Sum Check | CR  |
| H05 | H30 H30    | H35 H46    | H30      | H30 H42          | H0D |



先將 195 減 100 等於 95，將 95 轉為十六進位 H5F，再將 5、F 轉為 ASCII 碼 H35、H46

步驟 4. 變頻器接收處理無誤後，將 P. 195 內容值傳給上位機，使用格式 E:

|     |            |                      |     |     |                  |     |
|-----|------------|----------------------|-----|-----|------------------|-----|
| STX | 變頻器局號<br>0 | 讀出資料<br>H1770 (60Hz) | 單位  | ETX | 校驗碼<br>Sum Check | CR  |
| H02 | H30 H30    | H31 H37 H37 H30      | H32 | H03 | H36 H31          | H0D |

**例四**、將 P. 195 內容改為 50 (原出廠設定為 60)

步驟 1～步驟 2. 同例三步驟 1～步驟 2 (略);

步驟 3. 上位機向變頻器請求將 50 寫入 P. 195，使用格式 A:

|     |            |            |          |                 |                  |     |
|-----|------------|------------|----------|-----------------|------------------|-----|
| ENQ | 變頻器局號<br>0 | 命令碼<br>HDF | 等待<br>時間 | 資料<br>H1388     | 校驗碼<br>Sum Check | CR  |
| H05 | H30 H30    | H44 H46    | H30      | H31 H33 H38 H38 | H45 H45          | H0D |



先將 195 減 100 等於 95，  
將 95 轉為十六進位 H5F，  
H5F+H80=HDF

P. 195 最小單位為 0.01，故  $50 \times 100 = 5000$ ，  
然後把 5000 轉為十六進位 H1388，  
再將 1、3、8、8 轉為 ASCII 碼傳送

步驟 4. 變頻器接收處理無誤後回復上位機，使用格式 C:

|     |            |     |
|-----|------------|-----|
| ACK | 變頻器局號<br>0 | CR  |
| H06 | H30 H30    | H0D |

**例五**、將 P. 195 寫入 500 (本參數設定範圍 0～400)

步驟 1～步驟 2. 同例三步驟 1～步驟 2 (略);

步驟 3. 上位機向變頻器請求將 500 寫入 P. 195，使用格式 A:

|     |            |            |          |                 |              |     |
|-----|------------|------------|----------|-----------------|--------------|-----|
| ENQ | 變頻器局號<br>0 | 命令碼<br>HDF | 等待<br>時間 | 資料<br>HC350     | SUM<br>CHECK | CR  |
| H05 | H30 H30    | H44 H46    | H30      | H43 H33 H35 H30 | H46 H35      | H0D |


步驟 4. 經變頻器接收處理後，因數據超出 P. 195 的設定範圍，判定為資料範圍錯誤，變頻器回復上位機此資料有誤，使用格式 D：

|     |            |            |     |
|-----|------------|------------|-----|
| NAK | 變頻器局號<br>0 | 錯誤碼<br>H0C | CR  |
| H15 | H30 H30    | H43        | H0D |

## 2. MODBUS 通訊協定

### 1). 資訊形式

- MODBUS串列傳送方式可分為ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 和RTU (Remote Terminal Unit) 兩種

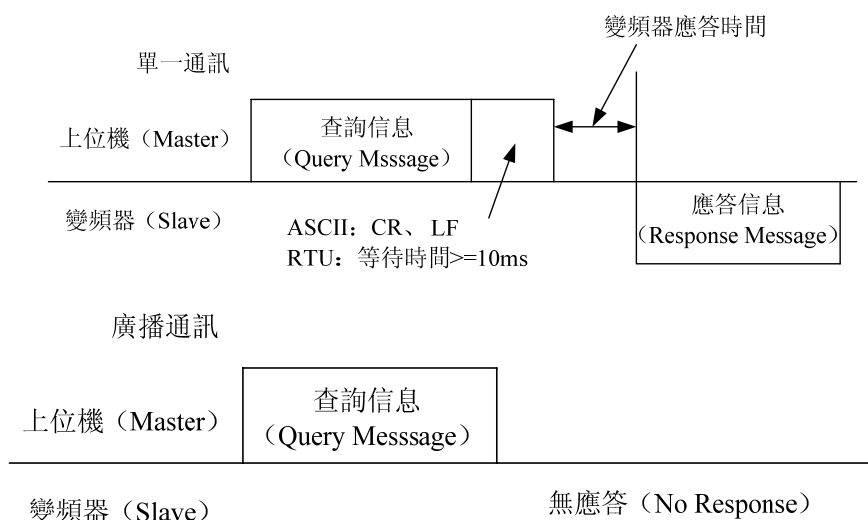

#### (1). 詢問 (Query)

上位機（主位址）對指定位址的變頻器（從位址）發送資訊。

#### (2). 正常響應 (Normal Response)

接收 Master 發送的查詢後，Slave 執行所請求的功能，並向 Master 返回對應的正常響應。

#### (3). 錯誤響應 (Error Response)

變頻器接收無效的功能代碼、位址、資料時，向 Master 傳回的響應。

#### (4). 廣播 (Broadcast)

由 Master 指定位址 0，可向所有的 Slave 發送資訊。接收了 Master 資訊的所有 Slave 都執行所請求的功能，但不向 Master 傳回響應。

### 2). 通訊格式

- 基本上 Master 將 Query Message（查詢）送至變頻器，變頻器將 Response Message 回復至 Master，正常通訊時位址和功能碼做複製，異常通訊時功能碼的 bit7 置“1”（=H80），Data Byte 設定為 error code。

#### ● Message 組成：

| 形式    | 起始                 | ①地址 | ②功能 | ③數據   | ④錯誤校驗 | 終止                 |
|-------|--------------------|-----|-----|-------|-------|--------------------|
| ASCII | H3A                | 8 位 | 8 位 | n×8 位 | 2×8 位 | 0D 0A              |
| RTU   | $\geq 10\text{ms}$ |     |     |       |       | $\geq 10\text{ms}$ |

| 信息           | 內容                                                                                                 |      |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| ①位址資訊組       | 設定範圍：0～254，0 為廣播位址，1～254 為從設備（變頻器）位址。<br>P. 36 設定從設備位址。主設備向從設備發送資訊及從設備向主設備返回資訊時進行設定。               |      |                  |
| ②功能資訊組       | 目前只做了以下三個功能。從設備根據主設備的請求進行動作，主設備設定下表以外的功能代碼時，從設備將返回錯誤響應。從設備返回的響應，在正常響應時返回正常的功能代碼，在錯誤響應時返回 H80+功能代碼。 |      |                  |
|              | 功能名稱                                                                                               | 功能代碼 | 功能說明             |
|              | 讀多個暫存器                                                                                             | H03  | 可讀取從機的連續暫存器內容    |
|              | 寫單個暫存器                                                                                             | H06  | 可向從機的單個暫存器寫入資料   |
|              | 寫多個暫存器                                                                                             | H10  | 可向從機的多個連續暫存器寫入資料 |
| ③資料資訊組       | 根據功能代碼發生變化，包括起始位址、寫入讀出暫存器的個數、寫入資料等。                                                                |      |                  |
| ④錯誤校驗<br>信息組 | ASCII 為 LRC 校驗方式，RTU 為 CRC 校驗方式。（關於 LRC、CRC 校驗演算法詳細說明請參考標準 Modbus 協定規範）                            |      |                  |

ASCII 模式 LRC 校驗值計算：

LRC 校驗比較簡單，它在 ASCII 模式中使用，檢測了消息域中除開始的冒號及結束的回車換行號外的內容。它僅僅是把每一個需要傳輸的資料按位元組疊加，如果得到的結果大於十六進位的 H100，超出部分去除後（如：得到的結果為十六進位的 H136，則只取 H36）取反加 1 即可。

RTU 模式 CRC 校驗值計算：

1. 加裝一個 16 位暫存器，所有數位均為 1。
  2. 該 16 位元暫存器的高位位元組與開始 8 位元位元組進行“異或”運算。運算結果放入這個 16 位暫存器。
  3. 把這個 16 暫存器向右移一位。
  4. 若向右（標記位元）移出的數位是 1，則生成多項式 1010000000000001 和這個暫存器進行“異或”運算；若向右移出的數位是 0，則返回 3。
  5. 重複 3 和 4，直至移出 8 位。
  6. 另外 8 位與該十六位暫存器進行“異或”運算。
  7. 重複 3～6，直至該報文所有位元組均與 16 位元暫存器進行“異或”運算，並移位 8 次。
  8. 這個 16 位元暫存器的內容即 2 位元組 CRC 錯誤校驗，被加到報文的最高有效位。
- CRC 添加到消息中時，低位元組先加入，然後高位元組。

#### ● 通訊格式：

(1). 數據讀出（H03）

| 模式    | 起始     | 地址*1) | 功能*2) | 起始位址*3) | 暫存器個數*4) | 校驗    | 終止     |
|-------|--------|-------|-------|---------|----------|-------|--------|
| ASCII | H3A    | 2char | 2char | 4char   | 4char    | 2char | 0D 0A  |
| RTU   | >=10ms | 8bit  | 8bit  | 2byte   | 2byte    | 2byte | >=10ms |

# 參數說明

參數

正常響應

| 模式    | 起始    | 地址*1) | 功能*2) | 讀出資料<br>數目*5) | 讀出資料*6) |            | 校驗    | 終止    |
|-------|-------|-------|-------|---------------|---------|------------|-------|-------|
| ASCII | H3A   | 2char | 2char | 2char         | 4char   | ...2N×8bit | 2char | 0D 0A |
| RTU   | ≥10ms | 8bit  | 8bit  | 1byte         | 2byte   | ...N×8bit  | 2byte | ≥10ms |

| 信息         | 設定內容                            |
|------------|---------------------------------|
| *1) 地址     | 設定發送資訊的位址，0 無效                  |
| *2) 功能代碼   | H03                             |
| *3) 起始位址   | 設定為所要讀取的暫存器的位址。                 |
| *4) 暫存器個數  | 設定所要讀取的暫存器的個數。最多能夠讀取的個數為 20 個。  |
| *5) 讀出資料數目 | 是*4) 中的兩倍                       |
| *6) 讀出資料   | 設定*4) 所指定的資料，讀取資料按高低位元組的順序依次讀取。 |

(2). 資料寫入 (H06)

| 模式    | 起始    | 地址*1) | 功能*2) | 起始位址*3) | 寫入資料*4) | 校驗    | 終止    |
|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|
| ASCII | H3A   | 2char | 2char | 4char   | 4char   | 2char | 0D 0A |
| RTU   | ≥10ms | 8bit  | 8bit  | 2byte   | 2byte   | 2byte | ≥10ms |

正常響應

| 模式    | 起始    | 地址*1) | 功能*2) | 起始位址*3) | 寫入資料*4) | 校驗    | 終止    |
|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|
| ASCII | H3A   | 2char | 2char | 4char   | 4char   | 2char | 0D 0A |
| RTU   | ≥10ms | 8bit  | 8bit  | 2byte   | 2byte   | 2byte | ≥10ms |

| 信息       | 設定內容                    |
|----------|-------------------------|
| *1) 地址   | 設定發送資訊的位址               |
| *2) 功能代碼 | H06                     |
| *3) 起始位址 | 設定為需要從事寫入功能暫存器的開始位址。    |
| *4) 寫入資料 | 向指定的暫存器中寫入資料，固定為 16bit。 |

註：正常響應時的內容與查詢資訊相同

(3). 寫多個暫存器 (H10)

| 模式    | 起始    | 地址<br>*1) | 功能<br>*2) | 起始<br>地址<br>*3) | 暫存<br>器個<br>數*4) | 資料<br>量*5) | 寫入資料*6) |            | 校驗    | 終止    |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------------|------------------|------------|---------|------------|-------|-------|
| ASCII | H3A   | 2char     | 2char     | 4char           | 4char            | 2char      | 4char   | ...2N×8bit | 2char | 0D 0A |
| RTU   | ≥10ms | 8bit      | 8bit      | 2byte           | 2byte            | 1byte      | 2byte   | ...N×16bit | 2byte | ≥10ms |

## 正常響應

| 模式    | 起始     | 地址*1) | 功能*2) | 起始位址*3) | 暫存器個數*4) | 校驗    | 終止     |
|-------|--------|-------|-------|---------|----------|-------|--------|
| ASCII | H3A    | 2char | 2char | 4char   | 4char    | 2char | 0D 0A  |
| RTU   | >=10ms | 8bit  | 8bit  | 2byte   | 2byte    | 2byte | >=10ms |

| 信息        | 設定內容                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| *1) 地址    | 設定發送資訊的位址                                                                                  |
| *2) 功能代碼  | H10                                                                                        |
| *3) 起始位址  | 設定為需要從事寫入功能的暫存器的開始位址。                                                                      |
| *4) 暫存器個數 | 設定寫入的暫存器的個數。能夠寫入的暫存器個數最多為 20 個。                                                            |
| *5) 資料量   | 設定範圍為 2~40。設定*4)中指定值的 2 倍。                                                                 |
| *6) 寫入資料  | 設定*4)中所指定的資料部分，寫入資料按照 Hi byte, Lo byte 的順序設定，並按照開始位元址的資料，開始位元址+1 的資料，開始位元址+2 的資料 …的順序進行設定。 |

## (4). 錯誤響應

從設備接收到查詢資訊中的功能、位址、資料中存在錯誤內容時，進行錯誤響應。

| 模式    | 起始     | 地址*1) | 功能*2)<br>H80+功能 | 錯誤碼*3) | 校驗    | 終止     |
|-------|--------|-------|-----------------|--------|-------|--------|
| ASCII | H3A    | 2char | 2char           | 2char  | 2char | 0D 0A  |
| RTU   | >=10ms | 8bit  | 8bit            | 8bit   | 2byte | >=10ms |

| 信息       | 設定內容           |
|----------|----------------|
| *1) 地址   | 設定發送資訊的位址      |
| *2) 功能代碼 | 主設備設定的功能代碼+H80 |
| *3) 錯誤碼  | 設定為下表中的代碼      |

## 錯誤代碼一覽表：

| 來源    | 代碼  | 意義     | 備註                                                              |
|-------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 下位機回復 | H01 | 非法功能代碼 | 在主設備發出的查詢資訊中，設定了從設備無法處理的功能代碼。功能碼非 H03、H06、H10（暫定）。              |
|       | H02 | 非法資料位址 | 在主設備發出的查詢資訊中，設定了從設備無法處理的位址（暫存器位址表中所列位址以外、保留參數、不允許讀取參數、不允許寫入參數）。 |
|       | H03 | 非法數據值  | 在主設備發出的查詢資訊中，設定了從設備無法處理的資料（參數寫入範圍外、有指定模式、其他錯誤等）。                |

註：對參數進行多讀時，即使讀取的是保留參數，也不為錯誤。

對主設備發出的資料，變頻器會檢測以下錯誤，但檢測到錯誤時不作回應。  
錯誤檢測專案表：

| 錯誤專案    | 錯誤內容                                          |
|---------|-----------------------------------------------|
| 奇偶同位元錯誤 | 變頻器接收資料的奇偶同位與初期設定的奇偶同位不同                      |
| 幀錯誤     | 變頻器接收資料的停止位元長與初期設定的停止位不匹配                     |
| 溢出差錯    | 當變頻器在接收資料時，尚未接收完畢，上位機又將下筆資料傳入                 |
| 校驗錯誤    | 變頻器側根據接收資料計算的 LRC/CRC 校驗結果與接收到的 LRC/CRC 校驗不一致 |

### ● 通訊示例

#### 例一、通訊寫操作模式為CU（通訊）模式

步驟1. 上位機修改變頻器的模式

| 模式    | 起始    | 地址      | 功能      | 起始位址   |         | 寫入資料    |         | 校驗      | 停止    |
|-------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASCII | H3A   | H30 H31 | H30 H36 | H31H30 | H30 H30 | H30 H30 | H30 H30 | H45 H39 | 0D 0A |
| RTU   | ≥10ms | 01      | 06      | 10     | 00      | 00      | 00      | 8D 0A   | ≥10ms |

步驟2. 變頻器接收處理無誤後回復上位機資訊

| 模式    | 起始    | 地址      | 功能      | 起始位址   |         | 寫入資料    |         | 校驗      | 停止    |
|-------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASCII | H3A   | H30 H31 | H30 H36 | H31H30 | H30 H30 | H30 H30 | H30 H30 | H45 H39 | 0D 0A |
| RTU   | ≥10ms | 01      | 06      | 10     | 00      | 00      | 00      | 8D 0A   | ≥10ms |

#### 例二、上位機讀參數P. 195的值

步驟1. 上位機送資訊至變頻器請求讀P. 195的值。P. 195的位址為H00C3。

| 模式    | 起始    | 地址      | 功能      | 起始位址   |         | 暫存器個數   |         | 校驗      | 停止    |
|-------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASCII | H3A   | H30 H31 | H30 H33 | H30H30 | H43 H33 | H30 H30 | H30 H31 | H33 H38 | 0D 0A |
| RTU   | ≥10ms | 01      | 03      | 00     | C3      | 00      | 01      | 74 36   | ≥10ms |

步驟2. 變頻器接收處理無誤後，將P. 195的內容傳給上位機

| 模式    | 起始    | 地址      | 功能      | 讀出資料數目  | 讀出資料    |         | 校驗      | 停止    |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASCII | H3A   | H30 H31 | H30 H33 | H30 H32 | H31 H37 | H37 H30 | H37 H33 | 0D 0A |
| RTU   | ≥10ms | 01      | 03      | 02      | 17      | 70      | B6 50   | ≥10ms |

H1770化成10進制是6000，P. 195的單位是0.01，故 $6000 \times 0.01 = 60$ ，即P. 195的值是60。

## 參數說明

### 參數

**例三、**將P. 195的內容改為50

步驟1. 上位機送資訊至變頻器請求將50寫入P. 195。

| 模式    | 起始     | 地址      | 功能      | 起始位址   |         | 寫入資料    |         | 校驗      | 停止     |
|-------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| ASCII | H3A    | H30 H31 | H30 H36 | H30H30 | H43 H33 | H31 H33 | H38 H38 | H39 H42 | 0D 0A  |
| RTU   | >=10ms | 01      | 06      | 00     | C3      | 13      | 88      | 74 A0   | >=10ms |

步驟2. 變頻器接收處理無誤後，回復上位機

| 模式    | 起始     | 地址      | 功能      | 起始位址   |         | 寫入資料    |         | 校驗      | 停止     |
|-------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| ASCII | H3A    | H30 H31 | H30 H36 | H30H30 | H43 H33 | H31 H33 | H38 H38 | H39 H42 | 0D 0A  |
| RTU   | >=10ms | 01      | 06      | 00     | C3      | 13      | 88      | 74 A0   | >=10ms |

**例四、**上位機讀參數P. 0~P. 11的值

步驟1. 上位機送資訊至變頻器請求讀P. 0~P. 11的值。起始位址為H0000。

| 模式    | 起始     | 地址      | 功能      | 起始位址   |         | 暫存器個數   |         | 校驗      | 停止     |
|-------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| ASCII | H3A    | H30 H31 | H30 H33 | H30H30 | H30 H30 | H30 H30 | H30 H43 | H46 H30 | 0D 0A  |
| RTU   | >=10ms | 01      | 03      | 00     | 00      | 00      | 0C      | 45 CF   | >=10ms |

步驟2. 變頻器接收處理無誤後，回復上位機

| 模式    | 起始     | 地址      | 功能      | 讀出資料數目  |  | 讀出資料         |  | 校驗    | 停止     |
|-------|--------|---------|---------|---------|--|--------------|--|-------|--------|
| ASCII | H3A    | H30 H31 | H30 H33 | H31 H38 |  | ...12×4 char |  | 2char | 0D 0A  |
| RTU   | >=10ms | 01      | 03      | 18      |  | ...12×2 byte |  | 2byte | >=10ms |

**例五、**上位機改寫參數P. 0~P. 11的值

步驟1. 上位機送資訊至變頻器請求寫P. 0~P. 11。

| 模式    | 起始     | 地址      | 功能      | 起始位址    |         | 暫存器個數   |         | 資料量     | 寫入資料        | 校驗    | 終止     |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|--------|
| ASCII | H3A    | H30 H31 | H31 H30 | H30 H30 | H30 H30 | H30 H30 | H30 H43 | H31 H38 | ...N×4 char | 2char | 0D 0A  |
| RTU   | >=10ms | 01      | 10      | 00      | 00      | 00      | 0C      | 18      | ...N×2 byte | 2byte | >=10ms |

步驟2. 變頻器接收處理無誤後，回復上位機

| 模式    | 起始     | 地址      | 功能      | 起始位址   |         | 暫存器個數   |         | 校驗      | 停止     |
|-------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| ASCII | H3A    | H30 H31 | H31 H30 | H30H30 | H30 H30 | H30 H30 | H30 H43 | H45 H33 | 0D 0A  |
| RTU   | >=10ms | 01      | 10      | 00     | 00      | 00      | 0C      | 00 18   | >=10ms |

## 3. 通訊命令列表

- 設定以下命令碼、資料，即可進行各種運轉控制、監視等。

| Modbus<br>命令碼 | 項目      |      | 士林協定<br>命令碼 | 資料內容及功能說明                                                                                                         | Modbus<br>位址 |
|---------------|---------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| H03           | 運轉模式讀出  |      | H7B         | H0000：通訊模式；<br>H0001：外部模式；<br>H0002：JOG 模式；<br>H0003：混 1，混 3，混 5 模式；<br>H0004：混 2，混 4 模式                          | H1000        |
| H06/H10       | 運轉模式寫入  |      | HFB         |                                                                                                                   |              |
| H03           | 變頻器狀態監視 |      | H7A         | H0000～H00FF<br>b8～b15：保留<br>b7：異常發生<br>b6：頻率檢出<br>b5：參數恢復預設值結束<br>b4：過負載<br>b3：頻率到達<br>b2：反轉中<br>b1：正轉中<br>b0：運轉中 | H1001        |
| H03           | 監視      | 設定頻率 | H73         | H0000～H9C40（P. 37=0 時，2 位小數；<br>非零時 1 位小數）                                                                        | H1002        |
|               |         | 輸出頻率 | H6F         | H0000～H9C40（同上）                                                                                                   | H1003        |
|               |         | 輸出電流 | H70         | H0000～HFFFF（2 位小數）                                                                                                | H1004        |
|               |         | 輸出電壓 | H71         | H0000～HFFFF（2 位小數）                                                                                                | H1005        |
|               |         | 異常內容 | H74         | H0000～HFFFF:過去兩次的異常代碼<br>H74/H1007：異常代碼 1 和 2；<br>b15                                                             |              |

| Modbus 命令碼 | 項目         |   | 士林協定 命令碼 | 資料內容及功能說明                                                                                                         | Modbus 位址           |
|------------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| H06/H10    | 目標頻率寫入     |   | HEE      | H0000～H9C40，寫入 P. 430                                                                                             | H1002               |
| H06/H10    | 變頻器重置      |   | HFD      | H9696：即 P. 997 的功能<br>與上位機通訊時，因變頻器被重置，故此時變頻器無法將資料返回給上位機                                                           | H1101               |
| H06/H10    | 參數清除       |   | HFC      | 詳見參數恢復情況表的說明                                                                                                      | H5A5A               |
|            |            |   |          |                                                                                                                   | H9966               |
|            |            |   |          |                                                                                                                   | H9696               |
|            |            |   |          |                                                                                                                   | H55AA               |
|            |            |   |          |                                                                                                                   | HA5A5               |
| H03        | 參數讀出       |   | H00～H63  | P. 0～P. 499，資料範圍和小數點位置請參考參數表，每個參數的 Modbus 位址對應參數號的 16 進制值，如 P. 138 的 Modbus 位址是 H008A。                            | H0000<br> <br>H01F3 |
| H06/H10    | 參數寫入       |   | H80～HE3  |                                                                                                                   |                     |
| ---        | 參數讀<br>寫換頁 | 讀 | H7F      | H0000：P. 0～P. 99；<br>H0001：P. 100～P. 199；<br>H0002：P. 200～P. 299；<br>H0003：P. 300～P. 399；<br>H0004：P. 400～P. 499。 | ---                 |
|            |            | 寫 | HFF      |                                                                                                                   |                     |

## ● 參數恢復情況表

| 資料內容  | P 參數操作 | 通訊 P 參數(註) | P. 0～P. 191(除 P. 21、P. 189 和通訊 P 參數) | 其他 P 參數 | 錯誤碼 |
|-------|--------|------------|--------------------------------------|---------|-----|
| H5A5A | P. 999 | o          | o                                    | x       | x   |
| H9966 | P. 998 | o          | o                                    | o       | x   |
| H9696 | 通訊 999 | x          | o                                    | x       | x   |
| H55AA | 通訊 998 | x          | o                                    | o       | x   |
| HA5A5 | P. 996 | x          | x                                    | x       | o   |

註：通訊 P 參數包括 P. 32、P. 33、P. 36、P. 48～P. 53、P. 79、P. 153 和 P. 154。

## 5.18 運轉速度顯示 (P. 37)

### P. 37 “運轉速度顯示”

● DU03B 操作器在「監視輸出頻率」模式下，顯示幕顯示相對應的機械速度。

| 參數號 | 出廠設定    | 設定範圍          | 備註     |
|-----|---------|---------------|--------|
| 37  | 0 r/min | 0.1～5000r/min | 0：輸出頻率 |

## 〈設定〉

- P. 37 的設定值為變頻器在輸出頻率為 60Hz 時的機械速度。

例如：若輸送帶在變頻器的輸出頻率為 60Hz 時，其轉速為 950 公尺/分鐘，因此設定 P. 37=950，則 DU03B 操作器在「監視輸出頻率」下，顯示幕顯示輸送帶的速度。

註：1. 顯示幕顯示的機械速度與實際機械速度，仍有些許的差異。  
2. 操作器“工作模式”的相關操作，請參考 4.1 節。  
3. 當輸出機械速度大於 9998 時，顯示 9999。

## 5.19 電壓信號選擇與目標頻率 (P. 38, P. 59, P. 73, P. 76, P. 139, P. 140, P. 141)

### P. 38 “最高操作頻率設定 (2-5 端子輸入信號/操作器旋鈕設定頻率)”

### P. 59 “操作器頻率來源選擇”

### P. 73 “電壓信號選擇”

### P. 76 “操作器旋鈕輸入頻率偏壓”

### P. 139 “電壓信號偏置率”

### P. 140 “電壓信號增益率”

### P. 141 “電壓信號偏置方向和轉向設定”

#### —相關參數—

P.79 “模式選擇”

P.80~P.84、P.86

“多功能控制端子功能選擇”

P.189 “出廠設定功能”

P.194 “2-5端子輸出信號偏壓”

P.195 “2-5端子輸入信號增益”


- P. 38 的設定值是 2-5 端子輸入信號在 5V (10V) 或操作器旋鈕旋至最大時，變頻器的目標頻率值。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍             | 備註       |                                 |
|-----|------|------------------|----------|---------------------------------|
| 38  | 50Hz | 1~400Hz<br>(註 4) | P. 189=1 |                                 |
|     | 60Hz |                  | P. 189=0 |                                 |
| 59  | 1    | 0, 1             | ---      |                                 |
| 73  | 1    | 0, 1             | 0        | (2-5/4-5 端子)電壓信號取樣的有效範圍為 0~5V。  |
|     |      |                  | 1        | (2-5/4-5 端子)電壓信號取樣的有效範圍為 0~10V。 |
| 76  | 0Hz  | 0~400Hz<br>(註 4) | ---      |                                 |
| 139 | 0%   | 0~100%           | ---      |                                 |
| 140 | 100% | 0.1~200%         | ---      |                                 |
| 141 | 0    | 0~11             | ---      |                                 |


## 〈設定〉

- 當 P. 59=0 時，目標頻率來源參考 DU03B 時，目標頻率取決於 DU03B 操作器上旋鈕設定 (旋鈕設定的電壓信號範圍為 0~5V)，旋鈕設定頻率的範圍取決於 P. 38 的設定值。
- 當 P. 59=1 時，目標頻率來源參考 DU03B 時，目標頻率取決於 DU03B 操作器上 (▲) 鍵及 (▼) 鍵設定。

- 參數 P. 141 的設定是以位元的方式設定，共 2 位，其每位表示的意義如下：

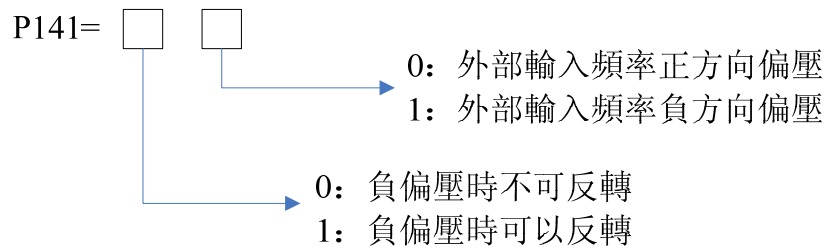


- 在使用操作器旋鈕設定頻率時，若希望旋鈕轉至最小值時的頻率不為 0Hz，即可透過設定 P. 76 來解決。例如：希望旋鈕旋至最小值時的頻率為 10Hz，即可設定 P. 76=10，則旋鈕旋轉時所對應的目標頻率的設定範圍為 10Hz～P. 38 的設定值，如下圖所示：

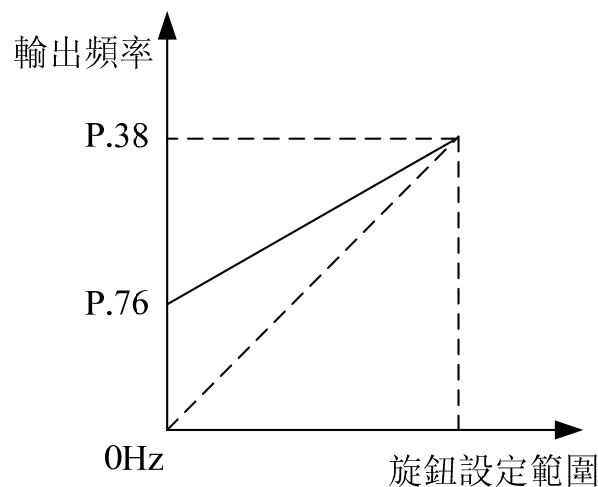


- 使用負偏壓設定頻率的好處是可以大大避免雜訊的干擾。在惡劣的應用環境中，建議用戶儘量避免使用 1V 以下的信號來設定變頻器的運轉頻率。
- 下面舉例說明各種參數設定下電壓信號設定頻率的影響。


例 1：此例為業界最常使用的調整方法，當變頻器處於“外部模式”或“混合模式 2”或“混合模式 4”下，且由 2-5 端子設定頻率。

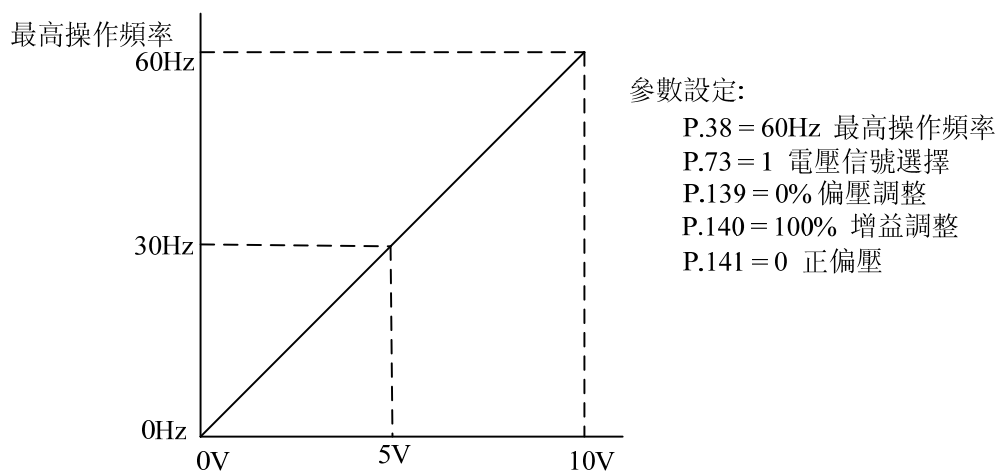


例 2：此範例為業界用來操作交流馬達驅動時，希望設定的電阻在旋轉至最左處時為 10Hz 也就是當啟動時交流馬達驅動器最低必須輸出 10Hz, 其他的頻率再由業界自行調整。由下圖可看出此時外部的輸入電壓或電流信號與設定頻率的關係已從 0~10V 對應 0~60Hz 的關係，轉變成 0~8.33V 對應 0~60Hz。所以，電阻的中心點變成 40Hz 且在電阻後段的區域均為 60Hz。若要使電阻後段的區域均能操作，請接著參考例 3。

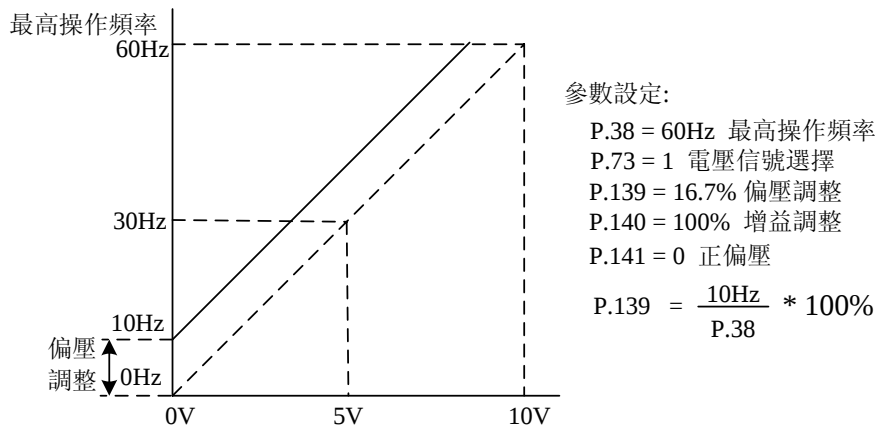


例 3：此範例也是業界經常使用的例子。電阻的設定可全領域充分利用，提高靈活性。

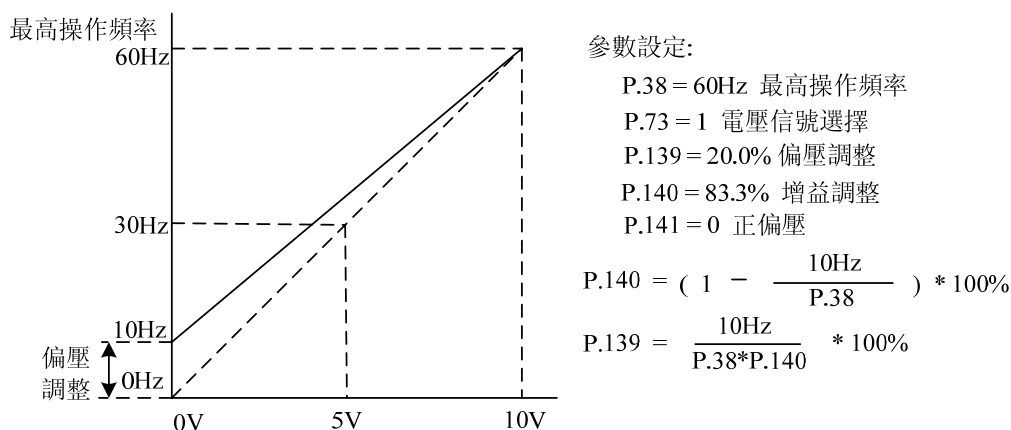


例 4：此範例是使用 0~5V 設定頻率的例子。除了調整增益的方法之外，也可以將參數 P.38 設為 120Hz 或者設定 P.73 設為 0 也可以達到同樣的操作。

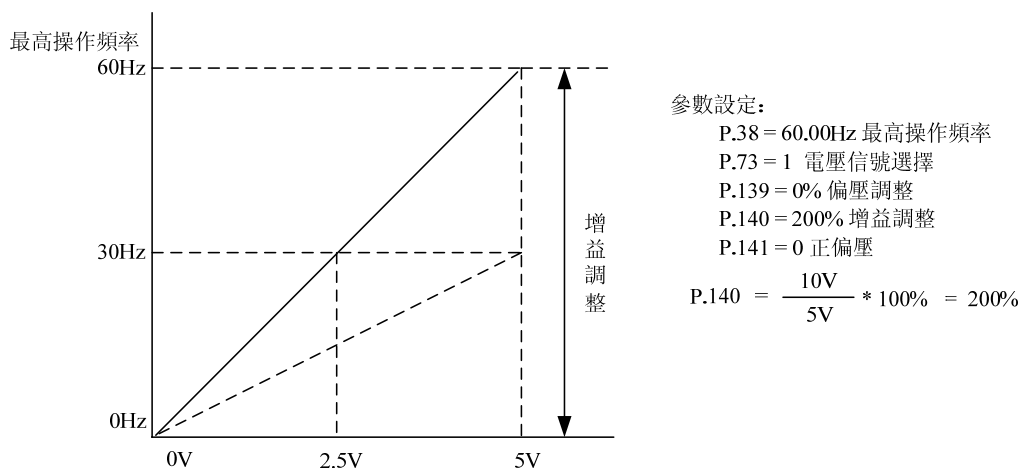


例 5：此範例是典型負偏壓應用，使用負偏壓設定頻率它的好處是可以大大避免雜訊的干擾。在惡劣應用的環境中，建議您儘量避免使用 1V 以下的信號來設定交流馬達驅動器的運轉頻率。

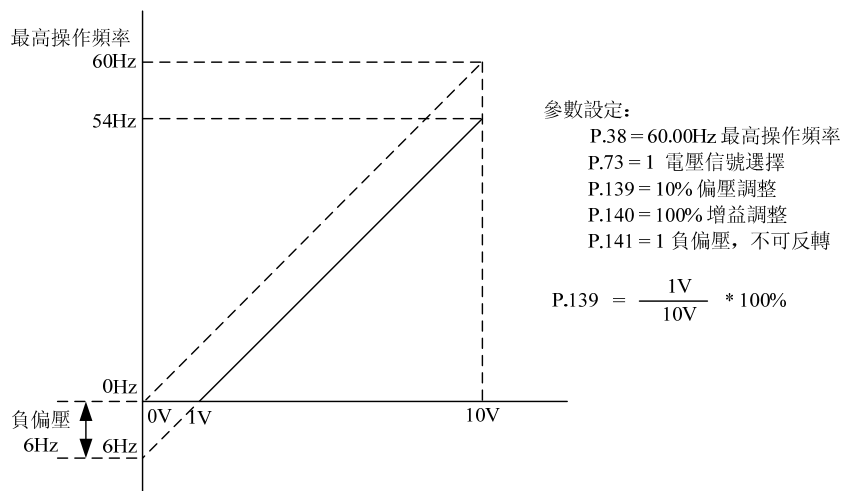


例 6：此範例是範例 5 應用的延伸，加上增益的校正可設定到最大操作頻率。此類的應用極為廣泛，使用者可靈活應用。

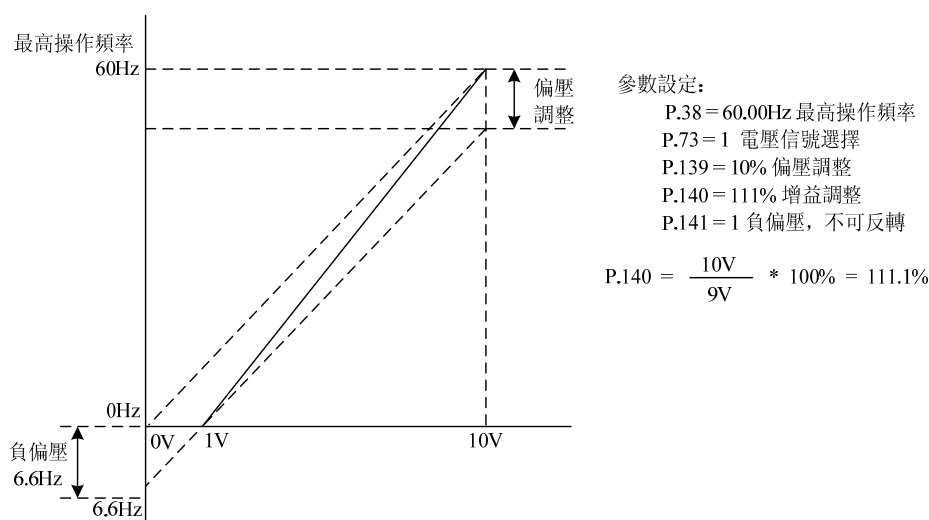

例 7：此範例是所有電阻應用的集大成，加上正轉與反轉區的應用可以很容易的與系統結合做各種複雜的應用。當此應用設定時外部端子的正反轉指令將自動失效，需特別注意。

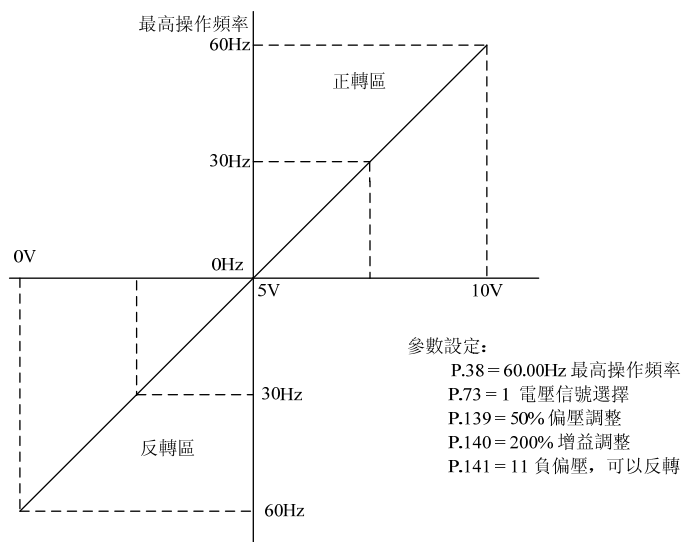

例 8：此範例是反斜率設定的應用。業界經常會使用一些感測器來做壓力、溫度、流量等的控制，而這些感測器有些是當壓力大或流量高時，所輸出的信號是 10V；而這個訊息就是要交流馬達驅動器減速或停止的命令，範例八的設定恰好滿足此類的應用。此應用的限制是無法改變轉向，以交流馬達驅動器而言只能反轉，此點需留心。

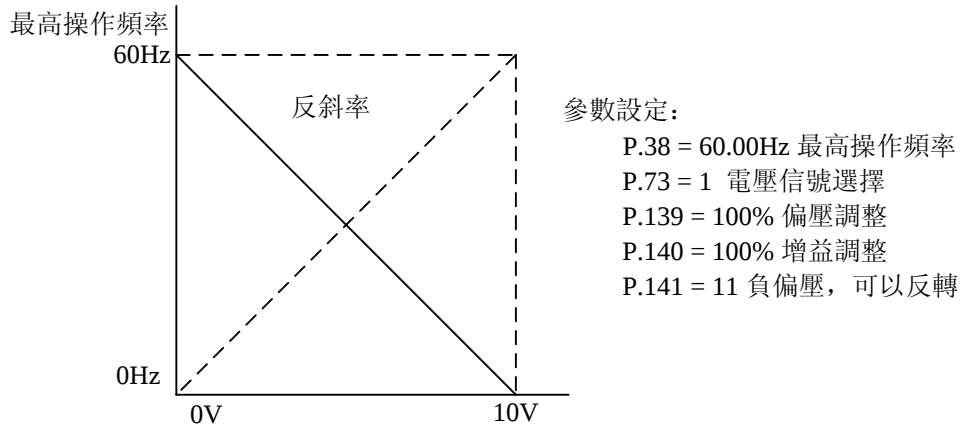

- 註：1. 在“外部模式”或“混合模式 2”或“混合模式 4”時，若 RH、RM、RL 與 REX 皆「off」，則變頻器的目標頻率，由 2-5/4-5 端子間電壓信號決定，AU「on」時，4-5 端子間的信號優先設定。
2. 本段落所提到的 RL、RM、RH、REX、AU、RT 和 RUN 為「多功能控制端子」的功能名稱。多功能控制端子的功能選擇與功用，請參考 P. 80~P. 84、P. 86；相關配線，請參考 3.5 節。
3. P. 76 的設定值不能大於 P. 38 的設定值，當 P. 76 的設定值大於 P. 38 的設定值時，P. 76 的設定值將被鉗位在 P. 38 的設定值。
4. 在 P. 187=1 的情況下，P. 38 的設定範圍為 1~1000Hz，P. 76 的設定範圍為 0~1000Hz。

## 5.20 4-5 端子輸入信號與目標頻率（P. 39）


### P. 39 “最高操作頻率設定（4-5 端子輸入信號設定頻率）”

#### 相關參數

P.17 “4-5端子輸入信號選擇”  
P.73 “電壓信號選擇”  
P.79 “模式選擇”  
P.80~P.84、P.86  
“多功能控制端子功能選擇”  
P.189 “出廠設定功能”  
P.196 “4-5端子輸入信號偏壓”  
P.197 “4-5端子輸入信號增益”

- P. 39 的設定值是 4-5 端子輸入信號在 20mA 或 5V（10V）時，變頻器的目標頻率。4-5 端子輸入信號由 P. 17 切換，當 P. 17=0 時為電流信號，當 P. 17=1 時為電壓信號。當 4-5 端子間輸入電壓信號時，電壓信號取樣的有效範圍由 P. 73 決定，詳細請參考 P. 38。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍         | 備註       |
|-----|------|--------------|----------|
| 39  | 50Hz | 1~400Hz（註 4） | P. 189=1 |
|     | 60Hz |              | P. 189=0 |

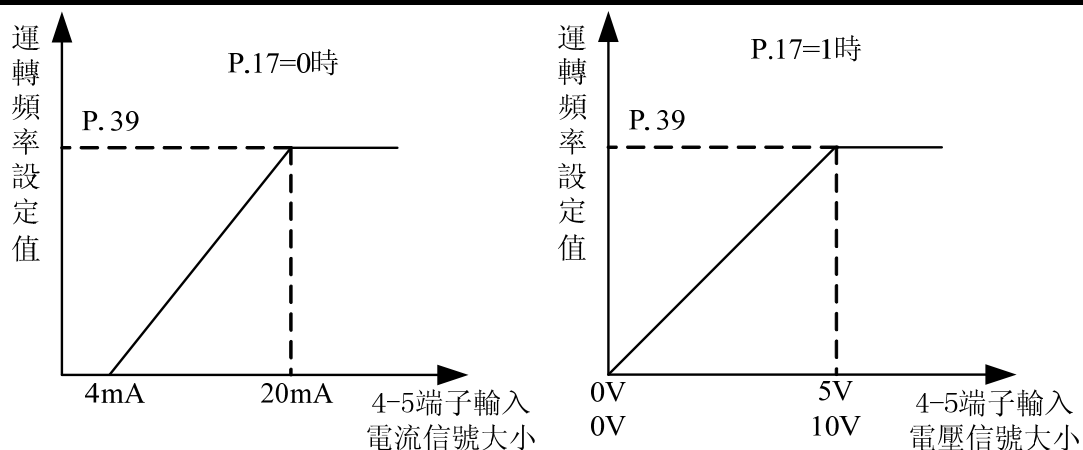

- 註：1. 在「外部模式」或「混合模式 2」或「混合模式 4」時，若 AU 「on」，則變頻器的目標頻率，由 4-5 端子信號決定。
2. 在「外部模式」或「混合模式 2」或「混合模式 4」時，AU 與 RH、RM、RL 或 REX 中的任一個同時為「on」，則變頻器的目標頻率以多段速優先。
3. 本段落所提到的 RL、RM、RH、REX、AU 為「多功能控制端子」的功能名稱。多功能控制端子的功能選擇與功用，請參考 P. 80～P. 84、P. 86；相關配線，請參考 3.5 節。
4. 在 P. 187=1 的情況下，P. 39 的設定範圍為 1～1000Hz。

#### 4.21 多功能輸出（P. 40，P. 85，P. 120）

##### P. 40 “多功能輸出端子的功能選擇”

##### P. 85 “多功能繼電器的功能選擇”

##### P. 120 “輸出信號延遲時間”

##### 相關參數

- P.41 “輸出頻率檢出範圍”
- P.42 “正轉時輸出頻率檢出值”
- P.43 “反轉時輸出頻率檢出值”
- P.62 “零電流檢出準位”
- P.63 “零電流檢出時間”


| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註 |                                                                  |
|-----|------|------|----|------------------------------------------------------------------|
| 40  | 0    | 0～10 | 0  | RUN（變頻器運轉中）：在變頻器啟動頻率以上運轉時輸出信號                                    |
|     |      |      | 1  | SU（輸出頻率到達）：輸出頻率到達所設定的頻率時檢出                                       |
|     |      |      | 2  | FU（輸出頻率檢出）：檢出設定頻率以上運轉時輸出信號                                       |
|     |      |      | 3  | OL（過負載警報）：電流限制功能動作時輸出信號                                          |
|     |      |      | 4  | OMD（零電流檢出）：當變頻器的輸出電流的百分比低於 P. 62 的設定值，並且超過一段時間（P. 63）後，OMD 會輸出信號 |

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍    | 備註  |                                        |
|-----|------|---------|-----|----------------------------------------|
| 85  | 5    | 0~10    | 5   | ALARM (異警檢出): 異警信號檢出                   |
|     |      |         | 6   | P01 (段檢出信號): 程式運轉模式中當每段頻率運轉結束後輸出信號     |
|     |      |         | 7   | P02 (週期檢出信號): 程式運轉模式中當每迴圈運轉結束後輸出信號     |
|     |      |         | 8   | P03 (暫停信號檢出): 程式運轉模式中當運轉暫停時輸出信號        |
|     |      |         | 9   | BP (變頻輸出): 市電頻率變頻切換功能, 變頻運轉時, 輸出信號     |
|     |      |         | 10  | GP (市電頻率輸出): 市電頻率變頻切換功能, 市電頻率運轉時, 輸出信號 |
| 120 | 0s   | 0~3600s | --- |                                        |

### 〈設定〉

- 當 P. 120=0, 滿足 P. 40 (P. 85) 設定條件時, 直接輸出信號。
- 當 P. 120=0.1~3600, 當滿足 P. 40 (P. 85) 設定條件時, 延遲設定時間後輸出信號。

例如: FU (頻率檢出信號) 功能 (例 P. 42/P. 43=40Hz)

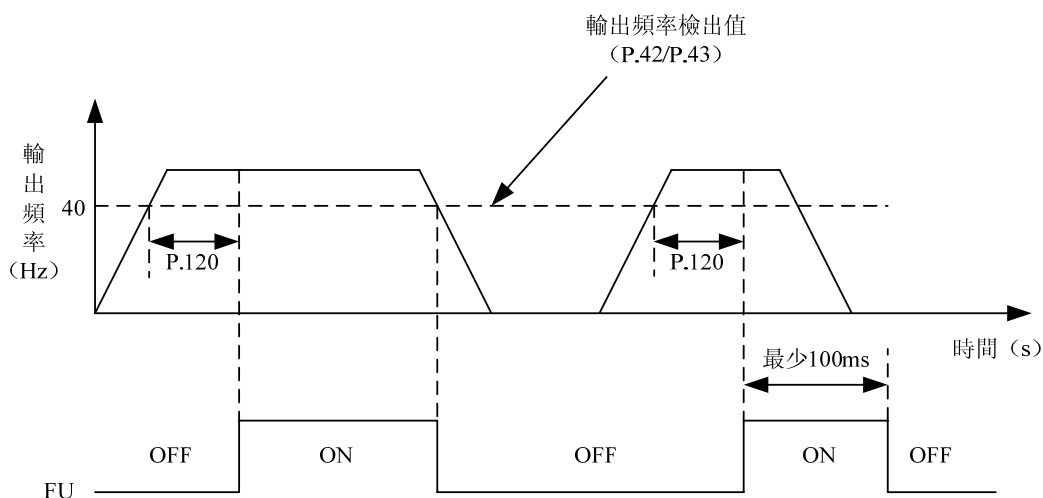

- 註: 1. 多功能輸出端子為 S0-SE, 其預設 P. 40 設定值為 0, 即為 RUN 功能, 當改變 P. 40 的值時, 分別作為上表中的對應功能。
2. 多功能輸出端子 S0-SE 的內部為“開集極輸出架構”, 其相關配線請參考 3.5.6 節與 3.5.7 節。
3. 多功能繼電器 ABC, 其預設 P. 85 設定值為 5, 即為 ALARM 功能, 當改變 P. 85 的值時, 分別作為上表中的對應功能。

## 5.22 輸出頻率檢出範圍 (P. 41)

### P. 41 “輸出頻率檢出範圍”

—相關參數—


P.40 “多功能輸出端子的功能選擇”

P.85 “多功能繼電器的功能選擇”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍   | 備註  |
|-----|------|--------|-----|
| 41  | 10%  | 0~100% | --- |

#### 〈設定〉

- 假如 P. 41=5%，則當輸出頻率進入「目標頻率附近的 5%範圍內」，則 SU 會輸出信號。例如：目標頻率設定為 60Hz，P. 41=5%。則輸出頻率落在  $60 \pm 60 \times 5\% = 57\text{Hz}$  與 63Hz 範圍間，會輸出 SU 信號。

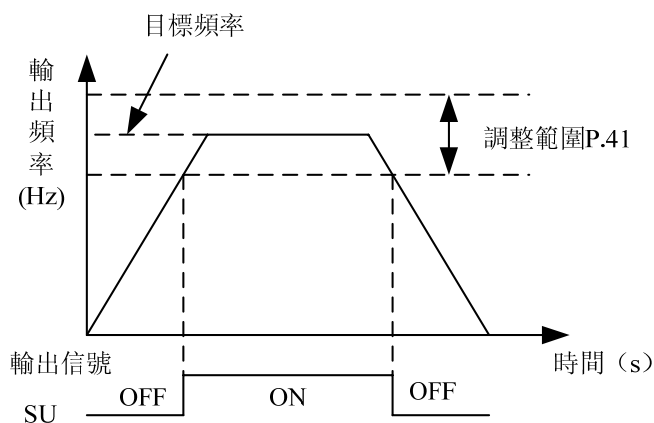

註：本段落所提到的 SU 為「多功能輸出端子」的功能名稱。多功能輸出端子的功能選擇，請參考 P. 40、P. 85；相關配線，請參考 3.5 節。

## 5.23 輸出頻率檢出值 (P. 42, P. 43)

### P. 42 “正轉時輸出頻率檢出值”

### P. 43 “反轉時輸出頻率檢出值”

—相關參數—


P.40 “多功能輸出端子的功能選擇”

P.85 “多功能繼電器的功能選擇”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍                | 備註                 |
|-----|------|---------------------|--------------------|
| 42  | 6Hz  | 0~400Hz (註 2)       | ---                |
| 43  | 9999 | 0~400Hz, 9999 (註 2) | 9999: 同 P. 42 設置相同 |

## 〈設定〉

- 假如 P. 42=30 及 P. 43=20，則當正轉的輸出頻率超過 30Hz，FU 會輸出信號；逆轉的輸出頻率超過 20Hz，FU 也會輸出信號。
- 假如 P. 42=30 及 P. 43=9999（出廠預設值），則當正轉及逆轉的輸出頻率超過 30Hz，FU 會輸出信號。

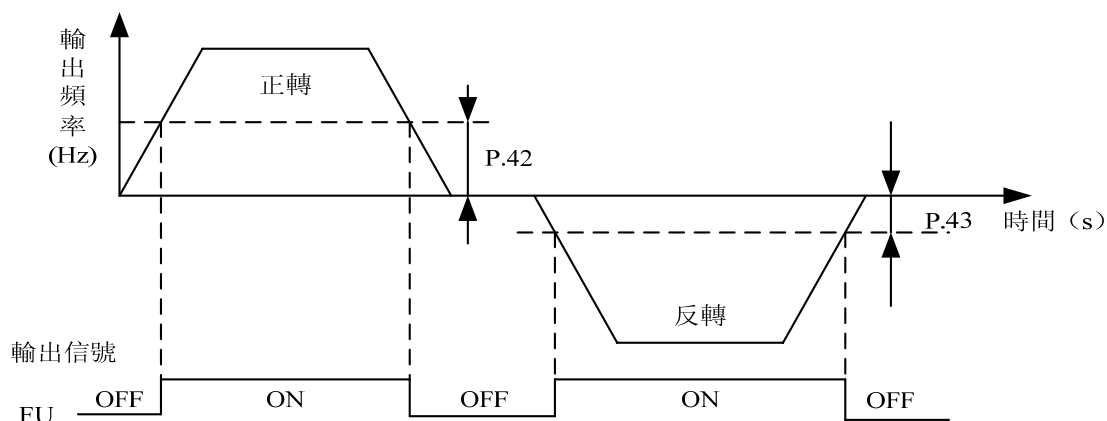

- 註：1. 本段落所提到的 FU 為「多功能輸出端子」的功能名稱。多功能輸出端子的功能選擇，請參考 P. 40、P. 85；相關配線，請參考 3.5 節。
2. 在 P. 187=1 的情況下，P. 42、P. 43 的設定範圍為 0~1000Hz。

## 5.24 AM 端子 (P. 54~P. 56, P. 190, P. 191)

### P. 54 “AM 端子功能選擇”

### P. 190 “AM 輸出偏壓”

### P. 56 “電流顯示基準”

### P. 191 “AM 輸出增益”


### P. 55 “頻率顯示基準”

- 端子 AM-5 之間，可接一只電錶用以指示變頻器輸出頻率或輸出電流值。

| 參數號 | 出廠設定  | 設定範圍        | 備註       |
|-----|-------|-------------|----------|
| 54  | 0     | 0, 1        | ---      |
| 55  | 50Hz  | 0~400Hz (註) | P. 189=1 |
|     | 60Hz  |             | P. 189=0 |
| 56  | 額定電流值 | 0~500A      | ---      |
| 190 | 80    | 0~1024      | ---      |
| 191 | 900   | 0~1024      | ---      |

## 〈設定〉

- 當 P. 54=0 時，變頻器的輸出頻率為 P. 55 的設定值，端子 AM 會輸出 10V 的電壓。
- 當 P. 54=1 時，當變頻器的輸出電流為 P. 56 的設定值，端子 AM 會輸出 10V 的電壓。

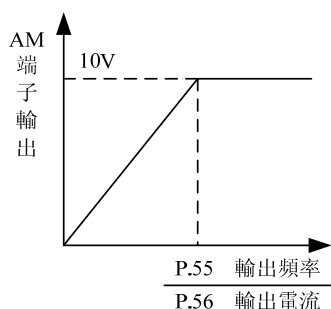

• AM 端子校正步驟如下：

1. 在 AM 與 5 之間接一只[全刻度為 10V 的電錶]，並且設定 P. 54=0。因為元件上的差異，表頭需要校正。
2. 將 P. 13 設為 0，啟動馬達運轉，固定變頻器輸出頻率為 0Hz。
3. 將 P. 190 的設定值讀出，此時顯示幕顯示當時的 AM 輸出偏壓。
4. 按  $\blacktriangle$  鍵調整 P. 190 的值，按  $\text{SET}$  鍵並保持 0.5s，表頭指標向上移動，顯示幕顯示的 AM 輸出偏壓向上累加。按  $\blacktriangledown$  下降鍵調整 P. 190 的值，按  $\text{SET}$  鍵並保持 0.5s，表頭指標向下移動，顯示幕顯示的 AM 輸出偏壓向下遞減。當調整指標至 0 刻度位置時，完成 AM 輸出偏壓校正工作。
5. 調整並固定變頻器的輸出頻率在 60Hz。
6. 將 P. 191 的設定值讀出，此時顯示幕顯示當時的 AM 輸出增益。
7. 按  $\blacktriangle$  鍵或是  $\blacktriangledown$  鍵調整 AM 輸出增益， $\text{SET}$  鍵並保持 0.5s，表頭指標向上或向下移動，當調整指標移至全刻度位置時，完成校正工作。

註：在 P. 187=1 的情況下，P. 55 的設定範圍為 0~1000Hz。

## 5.25 再啟動功能（P. 57, P. 58, P. 150, P. 160）

### P. 57 “再啟動空轉時間”

### P. 58 “再啟動電壓上升時間”


### P. 150 “啟動方式選擇”

### P. 160 “再啟動時失速防止動作準位”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍        | 備註            |
|-----|------|-------------|---------------|
| 57  | 9999 | 0~30s, 9999 | 9999: 無再啟動功能  |
| 58  | 10s  | 0~60s       | ---           |
| 150 | 0    | 0~221       | ---           |
| 160 | 120% | 0~400%      | 再啟動時，失速防止動作準位 |

### <設定>

- 馬達運轉中，瞬間的電力中斷後，變頻器會立即停止電壓輸出。當 P. 57=9999 時，重新送電後，變頻器不會自行再啟動；當 P. 57=0.1~30 時，重新送電後，待馬達空轉一段時間(P. 57 的設定值) 後，變頻器會自行再將馬達啟動。
- 自行啟動馬達的一開始，輸出頻率即為目標頻率，但是輸出電壓為零，然後慢慢地將電壓上升到應有的電壓值。這段電壓上升時間，稱為“再啟動電壓上升時間 (P. 58)”。
- P. 150 的設定是以位元的方式設定，共 4 位，其每位表示的意義如下：

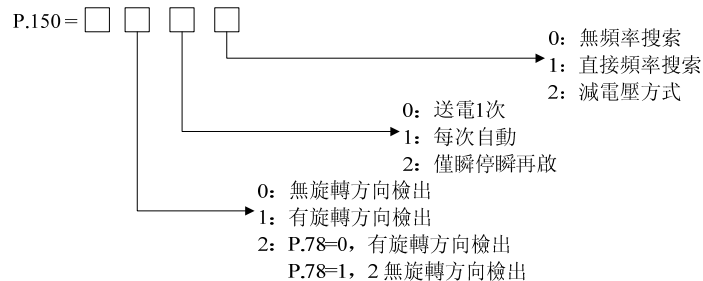

- 註：1. 當需要瞬間再起功能時，P. 150 也必須設定。  
2. 當 P. 150 不為 0 時，預設直線加減速。  
3. P. 150 的方向檢出位元只對直接頻率搜索有效。  
4. 此功能只在 V/F 模式下有效，即 P. 300=0 時有效。

## 5.26 輸入信號濾波常數 (P. 60)

### P. 60 “輸入信號濾波常數”

- 當目標頻率由電壓信號設定或電流信號設定時，電壓/電流信號需要經過 A/D 轉換，才能成為可用的數值。因為元件精密度的關係或是雜訊的關係，使得外部電壓信號或電流信號產生浮動，會造成運轉頻率的跳動，將使得輸出頻率不穩定。
- “輸入信號濾波常數設定 P. 60” 用以濾除因元件精密度或雜訊等因素所產生的運轉頻率跳動。當 P. 60 的設定值愈大時，過濾的能力越佳，但相對的也會造成回應遲緩的問題。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註  |
|-----|------|------|-----|
| 60  | 31   | 0~31 | --- |

## 5.27 遠端控制功能 (P. 61)


### P. 61 “遠端控制功能”

—相關參數—

- P.1 “上限頻率”
- P.7 “加速時間”
- P.8 “減速時間”
- P.18 “高速上限頻率”
- P.44 “第二加速時間”
- P.45 “第二減速時間”

- 在外部模式（*Opnd*）、混合模式 1（*H1*）、混合模式 5（*H5*）下，當操作盤和配電盤的距離較遠時，即使不使用類比信號，透過接點信號也能夠進行變速運轉。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註  |          |                                           |
|-----|------|------|-----|----------|-------------------------------------------|
|     |      |      | 設定值 | 遠端控制設定功能 | 頻率設定記憶功能                                  |
| 61  | 0    | 0~3  | 0   | 無        | ---                                       |
|     |      |      | 1   | 有        | 有                                         |
|     |      |      | 2   |          | 無                                         |
|     |      |      | 3   |          | 無<br>（由 STF/STR 「turn off」<br>清除遠端控制設定頻率） |

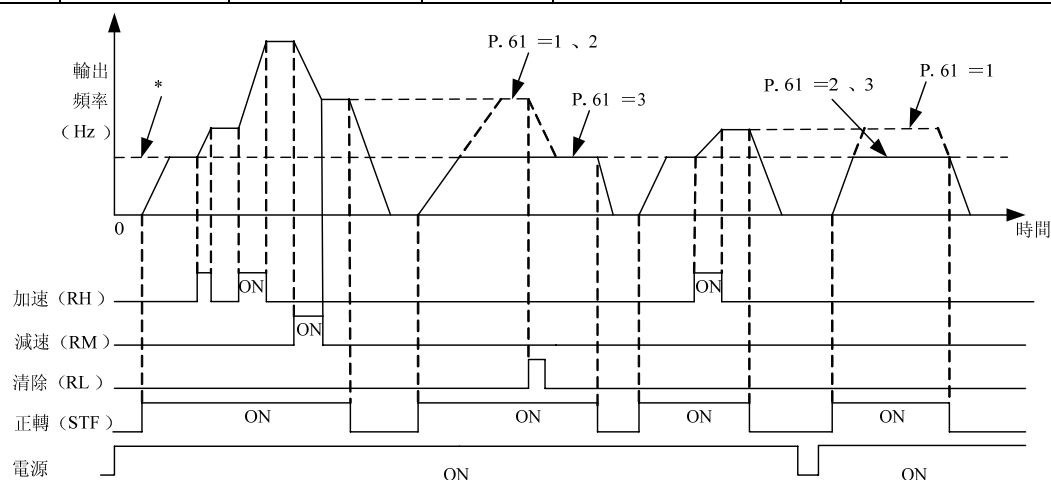


\*外部設定的目標頻率（多段速除外）或PU設定的目標頻率，稱為主速設定頻率

## 〈設定〉

### • 遠端控制設定功能

1. 由 P. 61 選擇有/無遠端控制設定功能以及遠端控制設定時有/無頻率設定記憶功能。  
設定 P. 61=1~3（遠端控制設定功能有效）時，RH、RM、RL 信號的功能依次為加速（RH）、減速（RM）、清除（RL）。如下圖：

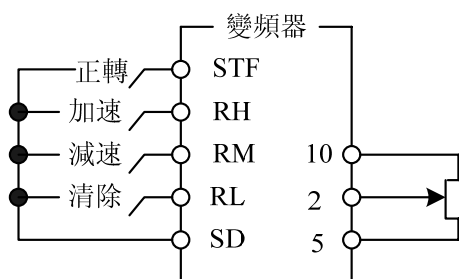


遠端控制設定的接線圖示例

2. 使用遠端控制功能時，變頻器的輸出頻率 = （RH、RM 操作時設定的頻率 + 多段速以外的外部設定頻率/PU 設定的頻率）。
- 頻率設定值記憶  
頻率設定值記憶機能，是將遠端控制設定頻率（RH、RM 操作設定的頻率）存儲到記憶體中（EEPROM），一旦電源切斷後再接通時的輸出頻率可由該設定值重新開始運轉（P. 61=1）。

## 〈頻率設定值記憶條件〉

- (1). 啟動信號 (STF/STR) 處於「off」時的頻率。
- (2). RH (加速)、RM (減速) 信號同時「off」(「on」) 時，每 1 分鐘存儲 1 次遠端控制設定頻率。(每分鐘比較目前的頻率設定值和過去的頻率設定值，如有不同則寫入記憶體中。RL 信號下不進行寫入。)

註：1. 透過 RH (加速)、RM (減速) 可調節變化的頻率是 0~(上限頻率—主速設定頻率)，輸出頻率被 P.1 限位。

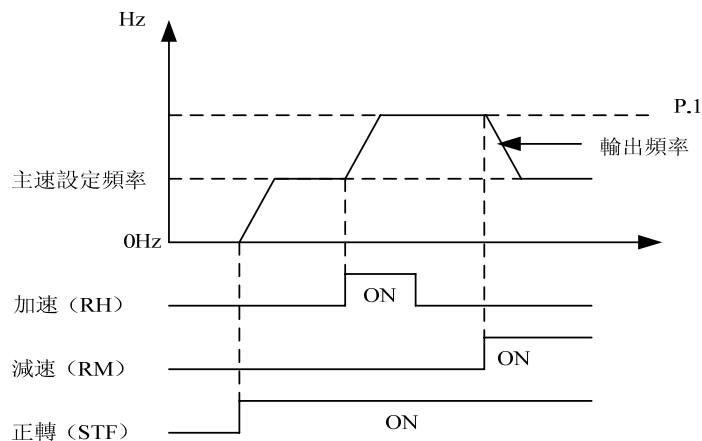

2. 加/減速信號「on」，加減速時間取決於 P. 7 (第一加速時間)、P. 8 (第一減速時間) 的設定值。
3. RT 信號「on」時，當 P. 44≠9999 (第二加減速時間)、P. 45≠9999 (第二減速時間) 時，加減速時間取決於 P. 44、P. 45 的設定值。
4. 啟動信號 (STF/STR)「off」時，如果將 RH (加速)、RM (減速) 信號「on」，目標頻率也會變化。
5. 啟動信號 (STF/STR) 由「on」變為「off」時，如果頻繁需要由 RH、RM 信號進行頻率變化，請將頻率設定值記憶功能設定為無 (P. 61=2、3)。如果設定為有頻率設定值記憶功能 (P. 61=1)，由於頻繁向 EEPROM 寫入頻率資料，會縮短 EEPROM 的壽命。
6. RH、RM、RL 功能由 P. 80~P. 84、P. 86 分配給多功能控制端子，如果變更端子分配，有可能影響其他功能，請確認各端子的功能再進行修改。

## 5.28 零電流檢出 (P. 62, P. 63)

### P. 62 “零電流檢出準位”

### P. 63 “零電流檢出時間”

#### —相關參數—


P.40 “多功能輸出端子的功能選擇”

P.85 “多功能繼電器的功能選擇”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍          | 備註         |
|-----|------|---------------|------------|
| 62  | 5%   | 0~200%, 9999  | 9999: 功能無效 |
| 63  | 0.5s | 0.05~1s, 9999 | 9999: 功能無效 |

## 〈設定〉

- 假設變頻器的額定滿載，電流為 20A 並且 P. 62=5%及 P. 63=0.5s，則當輸出電流小於 20×5%=1A 並且超過 0.5s 後， OMD 會輸出信號。如下圖所示：

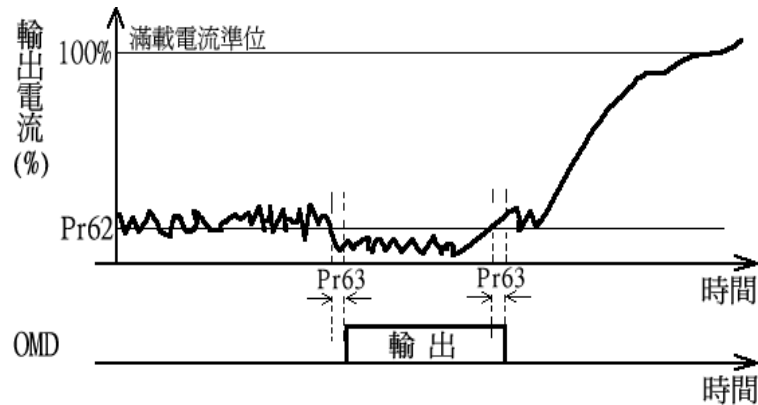

- P. 62 或 P. 63 的設定值為 9999 時，零電流檢出功能無效。

註：本段落所提到的 OMD 為「多功能輸出端子」的功能名稱。多功能輸出端子的功能選擇與功用請參考 P. 40；相關配線，請參考 3.5 節。

## 5.29 復歸功能（P. 65，P. 67，P. 68，P. 69）

### P. 65 “復歸功能選擇”

### P. 67 “異常發生時復歸次數”

### P. 68 “復歸執行等待時間”

### P. 69 “異警復歸累計次數”

- 異警發生之後，變頻器自行回復異警發生前的變頻器狀態，稱為“復歸”。
- 變頻器的復歸是有條件性的執行。假如異警發生，且經變頻器自行復歸後，但未達時間（P. 68\*5）又再度異警發生，此種類型的異警，稱為“連續異警”。連續異警的發生若超過某次數，表示有重大故障發生，必須要人為排除，此時變頻器不再執行復歸功能，此次數稱為“異常發生時復歸次數（P. 67）”。
- 假如所有異警都不屬於“連續異警”，則變頻器可以不限次數地執行復歸。
- 異警發生後到變頻器執行復歸之間的時間，稱為“復歸執行等待時間”。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍   | 備註  |
|-----|------|--------|-----|
| 65  | 0    | 0~4    | --- |
| 67  | 0    | 0~10   | --- |
| 68  | 6s   | 0~360s | --- |

### 〈設定〉

- 當 P. 65=0 時，無復歸功能。異警發生後，變頻器停止電壓輸出，變頻器的所有功能鎖住。
- 當 P. 65=1 時，當有「P-N 間過電壓」發生，變頻器停止電壓輸出，經過一段等待時間（P. 68 的設定值），變頻器執行復歸功能。
- 當 P. 65=2 時，當有「過電流」發生，變頻器停止電壓輸出，經過一段等待時間（P. 68 的設定值），變頻器會執行復歸功能。

- 當 P. 65=3 時，當有「P-N 過電壓」或「過電流」發生，變頻器停止電壓輸出，經過一段等待時間（P. 68 的設定值），變頻器執行復歸功能。
- 當 P. 65=4 時，所有異警都有復歸功能。異警發生後，變頻器停止電壓輸出，經過一段等待時間（P. 68 的設定值），變頻器執行復歸功能。
- 當 P. 67=0 時，無復歸功能。
- 當 P. 67=1 時，異警連續發生，且次數少於 P. 67 設定值時，變頻器會執行復歸功能；一旦連續異警超過 P. 67 設定值，則變頻器不再執行復歸功能。
- 每次異警復歸時，P. 69 的數值會自動加 1。因此，從記憶體中讀取出 P. 69 的數值，代表異警復歸發生的次數。
- 若將參數 P. 69=0 寫入，可清除異警復歸發生次數。

註：在 P. 68 參數的復歸等待時間後，變頻器才會開始執行復歸的動作。因此在這個機能被選定使用時，可能會造成操作者的危險，請務必小心。

## 5.30 煞車選擇（P. 71）

### P. 71 “空轉煞車與直流煞車選擇”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註  |
|-----|------|------|-----|
| 71  | 1    | 0, 1 | --- |

#### <設定>

- 當 P. 71=0 時為空轉煞車，按下停機信號後，變頻器立即停止輸出，馬達自由空轉。
- 當 P. 71=1 時為直流煞車，按下停機信號後，變頻器依照加減速曲線輸出。

## 5.31 載波頻率（P. 72）

### P. 72 “載波頻率”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍        | 備註  |
|-----|------|-------------|-----|
| 72  | 5kHz | 0.7~14.5kHz | --- |

#### <設定>

- 載波頻率越高時，馬達的機械噪音越小，但馬達的漏電流越大，且變頻器產生的雜訊越大。
- 載波頻率越高時，變頻器消耗的能量越多，變頻器電子積熱累積率越高。
- 使用變頻器的系統，若發生機械共振現象，亦可調整 P. 72 的設定值來改善。
- 對於 5.5kW 及以上機種，載波越高，變頻器額定電流也會下降，這是為了防止變頻器過熱以及延長 IGBT 的使用壽命，所以這樣的保護措施是必須的。載波頻率在 8kHz 及以下時，變頻器的額定電流為 100%，隨著載波頻率的調高，額定電流會隨著下降，會加快積熱以保護變頻器。額定電流與載波頻率的關係曲線如下圖所示：



- 註：1. 載波頻率的設定值最好能夠超過目標頻率 8 倍以上。
2. 在無速度感測向量控制，即 P. 300=3 的情況下，載波只可設為 2 kHz、6kHz、10kHz、14kHz。如果設定為其他值，小於 6 kHz 則載波頻率為 2 kHz；小於 10kHz 則載波頻率為 6 kHz；小於 14 kHz 則載波頻率為 10 kHz；大於 14kHz 則載波頻率為 14 kHz。

## 5.32 停止或重置功能選擇 (P. 75)

### P. 75 “停止或重置功能選擇”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註  |
|-----|------|------|-----|
| 75  | 1    | 0, 1 | --- |

#### 〈設定〉

- 當 P. 75=0 時，僅適用於 PU、H2（混合模式 2），運轉過程中按  鍵為停機。
- 當 P. 75=1 時，適用於所有模式，運轉過程中按  鍵為停機。
- 僅在出現故障狀態時，按  鍵 1.0s 則為重置功能，顯示重新送電開機畫面。

- 註：1. 平時或異常發生時，亦可藉由參數 P. 997 來重置變頻器。
2. 變頻器內部有兩組利用程式仿真的積熱電驛，「電子熱動電驛」與「IGBT 模組積熱電驛」。變頻器重置後，「電子熱動電驛」與「IGBT 模組積熱電驛」的熱累積數值將會歸零。
3. 當 P. 75=1 時，在非 PU、H2 模式運轉時按  鍵停機，顯示 E0，並且將變頻器所有功能鎖住，解除須按以下步驟：
- 取消外部 STF/STR 命令設定（程式運轉模式時，不需要取消啟動信號，重置後從停止時的那段開始繼續運轉）；
  - 按  鍵 1.0s。

### 5.33 參數防寫 (P. 77)

#### P. 77 “參數防寫”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註  |
|-----|------|------|-----|
| 77  | 0    | 0~2  | --- |

#### 〈設定〉

- 當 P. 77=0 時，馬達停止時，除 P. 125、P. 188 外，所有的參數皆可寫入；馬達運轉時，部分參數可以寫入，可寫入的參數有 P. 4~P. 6、P. 24~P. 27、P. 54~P. 56、P. 77、P. 131~P. 138、P. 142~P. 149、P. 190~P. 199、P. 230、P. 232、P. 288 和 P. 290。
- 當 P. 77=1 時，停止時部分參數可以寫入，可寫入的參數有 P. 77、P. 79；運轉時除 P. 77 外任何參數都不可寫入。
- 當 P. 77=2 時，馬達停止時，除 P. 125、P. 188 外，所有的參數皆可寫入；馬達運轉時，部分參數不能寫入，不能寫入的參數有 P. 22、P. 72、P. 78、P. 79、P. 125、P. 155、P. 188。

### 5.34 正逆轉防止選擇 (P. 78)

#### P. 78 “正逆轉防止選擇”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註 |                      |
|-----|------|------|----|----------------------|
| 78  | 0    | 0~2  | 0  | 正轉、逆轉皆可              |
|     |      |      | 1  | 不可逆轉（下逆轉命令時，馬達會減速停止） |
|     |      |      | 2  | 不可正轉（下正轉命令時，馬達會減速停止） |

### 5.35 操作模式選擇 (P. 79)

#### P. 79 “操作模式選擇”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註 |                              |
|-----|------|------|----|------------------------------|
| 79  | 0    | 0~8  | 0  | “PU 模式”、“JOG 模式”與“外部模式”可相互切換 |
|     |      |      | 1  | “PU 模式”與“JOG 模式”可相互切換        |
|     |      |      | 2  | 僅“外部模式”                      |
|     |      |      | 3  | 僅“通訊模式”                      |
|     |      |      | 4  | 僅“混合模式 1”                    |
|     |      |      | 5  | 僅“混合模式 2”                    |
|     |      |      | 6  | 僅“混合模式 3”                    |
|     |      |      | 7  | 僅“混合模式 4”                    |
|     |      |      | 8  | 僅“混合模式 5”                    |

具體請參考 4.1 節。

## 5.36 多功能控制端子功能選擇 (P. 80~P. 84, P. 86)

## P. 80~P. 84, P. 86 “多功能控制端子功能選擇”


| 相關參數 | 對應端子 | 出廠預設值 | 設定範圍 | 設定值 | 功能名稱          | 功能說明                                                | 備註                                   |
|------|------|-------|------|-----|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 80   | M0   | 2     | 0~40 | 0   | STF           | “外部模式”或“混合模式 1、3”下，STF「on」時，變頻器正轉                   | 在程式運轉模式中作為啟動信號端子                     |
|      |      |       |      | 1   | STR           | “外部模式”或“混合模式 1、3”下，STR「on」時，變頻器反轉                   | 在程式運轉模式中作為暫停信號端子                     |
|      |      |       |      | 2   | RL            | 多段速                                                 | 見 P. 4~P. 6 多段速說明                    |
|      |      |       |      | 3   | RM            | 多段速                                                 | 同上                                   |
|      |      |       |      | 4   | RH            | 多段速                                                 | 同上                                   |
| 81   | M1   | 3     | 0~40 | 5   | AU            | “外部模式”或“H2、H3 模式”下 AU「on」，變頻器的目標頻率由 4-5 端子信號設定      | 見 P. 39                              |
|      |      |       |      | 6   | OH            | (註 2)                                               |                                      |
|      |      |       |      | 7   | MRS           | MRS「turn on」，變頻器的輸出立即停止                             |                                      |
|      |      |       |      | 8   | RT            | RT「on」時，馬達運轉特性將參考第二機能                               | 見 P. 44                              |
|      |      |       |      | 9   | EXJ<br>(外部寸動) | “外部模式”下，EXJ「on」時，變頻器的目標頻率由 P. 15 設定，加減速時間由 P. 16 設定 |                                      |
| 82   | M2   | 4     | 0~40 | 10  | STF+EXJ       | 複合功能                                                | 外部端子複合功能只是上述 0~9 功能的複合，即一個端子完成幾個基本功能 |
|      |      |       |      | 11  | STR+EXJ       |                                                     |                                      |
|      |      |       |      | 12  | STF+RT        |                                                     |                                      |
|      |      |       |      | 13  | STR+RT        |                                                     |                                      |
|      |      |       |      | 14  | STF+RL        |                                                     |                                      |
|      |      |       |      | 15  | STR+RL        |                                                     |                                      |
|      |      |       |      | 16  | STF+RM        |                                                     |                                      |
|      |      |       |      | 17  | STR+RM        |                                                     |                                      |
|      |      |       |      | 18  | STF+RH        |                                                     |                                      |
|      |      |       |      | 19  | STR+RH        |                                                     |                                      |
|      |      |       |      | 20  | STF+RL+RM     |                                                     |                                      |

| 相關參數 | 對應端子 | 出廠預設值 | 設定範圍 | 設定值 | 功能名稱         | 功能說明                                                      | 備註                     |
|------|------|-------|------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 83   | STF  | 0     | 0~40 | 21  | STR+RL+RM    | 複合功能                                                      | 同上                     |
|      |      |       |      | 22  | STF+RT+RL    |                                                           |                        |
|      |      |       |      | 23  | STR+RT+RL    |                                                           |                        |
|      |      |       |      | 24  | STF+RT+RM    |                                                           |                        |
|      |      |       |      | 25  | STR+RT+RM    |                                                           |                        |
|      |      |       |      | 26  | STF+RT+RL+RM |                                                           |                        |
|      |      |       |      | 27  | STR+RT+RL+RM |                                                           |                        |
|      |      |       |      | 28  | RUN          | 外部模式下，RUN「on」時，馬達正轉                                       |                        |
|      |      |       |      | 29  | STF/STR      | 外部模式下結合 RUN 信號使用，STF/STR「on」時，馬達反轉；STF/STR「off」，馬達正轉（註 4） | 正反轉控制信號                |
| 84   | STR  | 1     | 0~40 | 30  | RES          | 外部 Reset 功能                                               |                        |
|      |      |       |      | 31  | STOP         | 外部模式結合 RUN 信號，STF/STR 端子可組合為三線功能（註 4）                     |                        |
|      |      |       |      | 32  | REX          | 多段速組合為十六段速                                                |                        |
|      |      |       |      | 33  | PO           | 外部模式下，當 PO「on」時，選擇程式運轉模式（註 5）                             |                        |
|      |      |       |      | 34  | RES_E        | 外部 Reset 信號只在異警時有效                                        |                        |
| 86   | RES  | 30    | 0~40 | 35  | MPO          | 外部模式下，當有 MPO 信號時，選擇為手動迴圈功能                                | 用此功能時，來控制變頻器的運轉和所選擇的頻率 |
|      |      |       |      | 36  | TRI          | 當有 TRI 信號時，選擇為三角波功能                                       |                        |
|      |      |       |      | 37  | GP_BP        | 市電頻率變頻切換功能選擇                                              |                        |
|      |      |       |      | 38  | CS           | 手動切換市電頻率信號                                                |                        |
|      |      |       |      | 39  | STF/STR+STOP | 外部模式下結合 RUN 信號，ON 時，馬達反轉；OFF 時，先停機然後再 RUN 馬達正轉（註 4）       |                        |
|      |      |       |      | 40  | PULSE_MRS    | 變頻器輸出立即停止功能                                               | 此處 MRS 為脈衝信號輸入         |

註：1. 當出廠預設值時，P. 80=2 (RL)，P. 81=3 (RM)，P. 82=4 (RH)，P. 83=0 (STF)，P. 84=1 (STR)，P. 86=0 (RES)。

2. 若改變 P. 80~P. 84、P. 86 的設置，則改變了其端子功能意義。例如 P. 80=2 表示 RL 端子作為 RL，當改變設置 P. 80=8，則 RL 端子功能改變為 RT，作為第二機能選擇端子；例如 P. 83=0 表示 STF 端子為 STF 正轉功能，當改變設置 P. 83=6，則 STF 端子功能改變為 OH，作為外部熱繼電器輸入功能端子。


3. 外部熱繼電器 (OH) 配線：傳統馬達的配線，經常在馬達的前端附加一只熱繼電器，以防止馬達過熱運轉毀損，接線圖如右。  
外部熱繼電器跳脫後，變頻器會產生異警跳脫，顯示幕顯示 OHT。

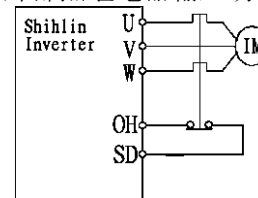

4. 控制變頻器運轉的四種方式 (1 表示閉合，0 表示斷開，X=0, 1, 2, 3, 4, 6)


(1). 兩線控制模式 1:

| K0 | K1 | 運轉指令 |
|----|----|------|
| 0  | 0  | 停止   |
| 1  | 0  | 正轉   |
| 0  | 1  | 反轉   |
| 1  | 1  | 停止   |

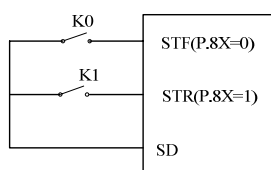


(2). 兩線控制模式 2:


| K0 | K1 | 運轉指令 |
|----|----|------|
| 0  | 0  | 停止   |
| 0  | 1  | 停止   |
| 1  | 0  | 正轉   |
| 1  | 1  | 反轉   |

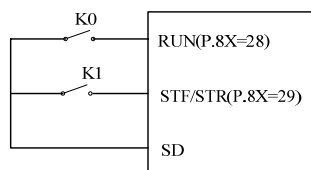

(3). 三線控制模式 1 (帶自保持功能): K0 為 STOP 功能，常閉，斷開時停止；K1、K2 為正反轉信號，常開，脈衝信號有效，即寸動有效。

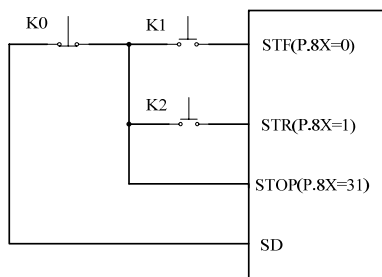

(4). 三線控制模式 2 (帶自保持功能): K1 為 STOP 功能，常閉，斷開時停止；K2 為 RUN 信號，常開，脈衝信號有效，即寸動有效。當換向信號 (STF/STR) 外部端子對應相關參數設定為 39 時，換向時，先停機，需再 RUN 後才會啟動。

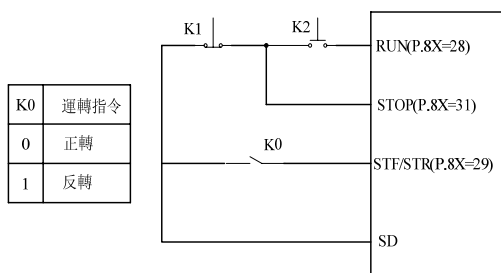

| K0 | 運轉指令 |
|----|------|
| 0  | 正轉   |
| 1  | 反轉   |

5. 外部模式下，當 P0 「on」時，選擇程式運轉模式。此時，STF 端子為啟動信號來源，當 STF 「on」時，開始程式運轉（從第一段開始運轉），STF 「off」時，停止程式運轉，STR 為暫停信號來源，當 STR 「on」時，運轉暫停，STR 「off」時，繼續運轉（從暫停時的那段開始運轉）。具體參數請參考 P. 100、P. 101～P. 108、P. 111～P. 118、P. 121～P. 123、P. 131～P. 138。
6. 外部模式下，當 MP0 「on」時，選擇手動迴圈模式。具體參數和運轉說明請參考 P. 100、P. 101～P. 108、P. 111～P. 118、P. 121～P. 123、P. 131～P. 138。

## 5.37 滑差補償係數（P. 89）

### P. 89 “滑差補償係數”

- 適當設置此參數可使馬達在額定電流下的運轉速度更接近設定轉速。
- 此功能只在 V/F 模式下有效，即 P. 300=0 時有效。


| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註 |              |
|-----|------|------|----|--------------|
| 89  | 0    | 0～10 | 0  | 不進行滑差補償      |
|     |      |      | 10 | 補償值為目標頻率的 3% |

## 5.38 回避頻率（P. 91～P. 96）

### P. 91～P. 96 “回避頻率”

- 為避免馬達運轉在系統的機械共振頻率上，變頻器提供了 3 組回避頻率，P. 91 與 P. 92 為第 1 組，P. 93 與 P. 94 為第 2 組，P. 95 與 P. 96 為第 3 組。

| 參數號   | 出廠設定 | 設定範圍              | 備註      |
|-------|------|-------------------|---------|
| 91～96 | 9999 | 0～400Hz、9999（註 3） | 9999：無效 |

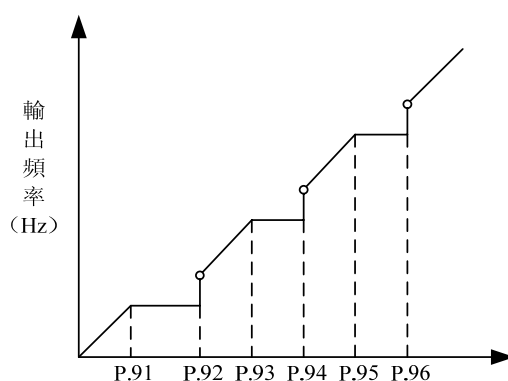

### <設定>

- 例：假設 P. 91=45 且 P. 92=50；
  - 若 45Hz ≥ 目標頻率      則 穩定輸出頻率 = 目標頻率。
  - 若 45Hz ≤ 目標頻率 < 50Hz      則 穩定輸出頻率 = 45Hz。
  - 若 50Hz ≤ 目標頻率      則 穩定輸出頻率 = 目標頻率。

- 註：1. 馬達在加減速期間，變頻器的輸出頻率會經過回避頻率。  
 2. P. 91=9999 或 P. 92=9999 時，第一組回避頻率失效。  
 P. 93=9999 或 P. 94=9999 時，第二組回避頻率失效。  
 P. 95=9999 或 P. 96=9999 時，第三組回避頻率失效。  
 3. 在 P. 187=1 的情況下，P. 91~P. 96 的設定範圍為 0~1000Hz。

### 5.39 程式運轉模式 (P. 100~P. 108, P. 111~P. 118, P. 121~P. 123, P. 131~P. 138)

#### P. 100 “分/秒選擇”

#### P. 101~P. 108 “每段速運轉時間”

#### P. 111~P. 118 “每段速加減速時間”

#### P. 121 “每段速的運轉方向”

#### P. 122 “迴圈選擇”

#### P. 123 “加減速設定參數選擇”

#### P. 131~P. 138 “每段速的運轉頻率”

#### 相關參數


P.7 “加速時間”  
 P.8 “減速時間”  
 P.21 “加減速時間單位選擇”  
 P.80~P.84, P.86  
 “多功能控制端子功能選擇”

| 參數號     | 出廠設定 | 設定範圍          | 備註                |          |
|---------|------|---------------|-------------------|----------|
| 100     | 1    | 0, 1          | 0                 | 選擇時間單位為分 |
|         |      |               | 1                 | 選擇時間單位為秒 |
| 101~108 | 0s   | 0~6000s       | ---               |          |
| 111~118 | 0s   | 0~600s        | P. 21=0           |          |
|         |      | 0~6000s       | P. 21=1           |          |
| 121     | 0    | 0~255         | ---               |          |
| 122     | 0    | 0~8           | 0: 不迴圈運轉; 1~8: 迴圈 |          |
| 123     | 0    | 0, 1          | ---               |          |
| 131~138 | 0Hz  | 0~400Hz (註 4) | ---               |          |

#### <設定>

#### 1. 程式運轉模式

- 每段速的運轉時間和加減速時間計算方式如下圖所示：

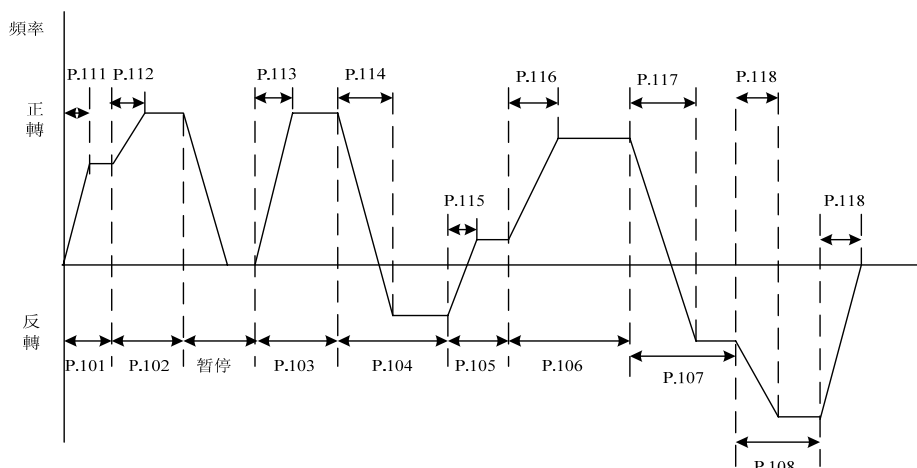


- 運轉方向的設定是以二進位 8bit 的方式設定再轉化為十進位的形式輸入參數 P. 121 中，1 表示正轉，0 表示反轉，最高位為第八段速方向，最低位為第一段速方向。

例：第一段速為正轉，第二段速為反轉，第三段速為反轉，第四段速為正轉，第五段速為反轉，第六段速為正轉，第七段速為正轉，第八段速為反轉，則為 01101001。

$$P. 121 = 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 105$$


- 當 P. 122=0 時，不迴圈運轉。
- 當 P. 122=1~8 時，是指開始迴圈時的初始段速。  
例：P. 122=3 時，當一至八段速運轉完後從第三段速開始迴圈運轉。
- 當 P. 123=0 時，加速時間由 P. 7 的設定值決定，減速時間由 P. 8 的設定值決定。
- 當 P. 123=1 時，加速時間與減速時間均由 P. 111~P. 118 決定。

## 2. 手動迴圈模式

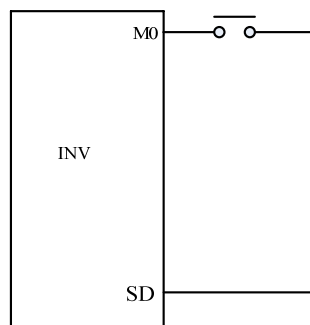

手動迴圈設定接線示意圖

- 在 M0 和 SD 之間，接一脈衝式開關。
- 變頻器送電後，按照接線端子，設定對應參數 P. 80 為 35。此時變頻器處於停機待命狀態。
- 運轉方式如下圖：

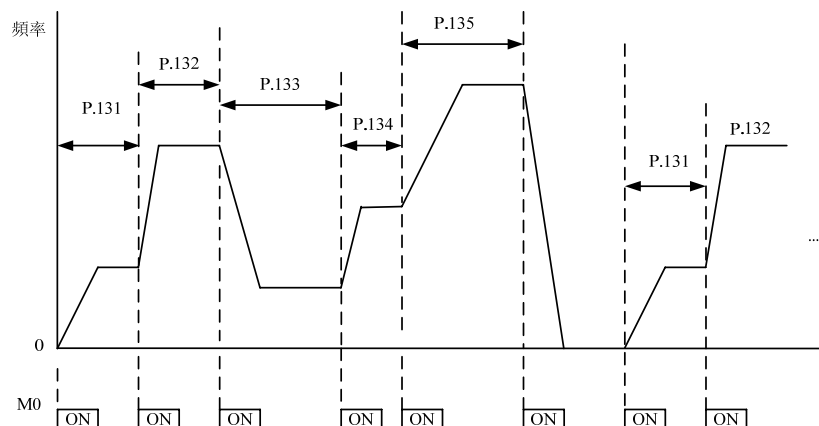

- 註：1. 程式中最多可運轉 8 段速度，由 P. 131~P. 138 來設定。
2. 如果在設定過程中，任何一段為零，則變頻器運轉到此段時將恢復到停機待命狀態，即選擇此模式，P. 131 不能為 0。如上圖，P. 136 為 0，不管 P. 137、P. 138 為何值，在第六次按下開關時，變頻器停止運轉。
3. 手動迴圈功能的轉向為單一方向，和程式運轉模式中的每段速的運轉方向參數 P. 121 無關，與 STF 和 STR 信號也無關。
4. 在 P. 187=1 的情況下，P. 131~P. 138 的設定範圍為 0~1000Hz。

## 5.40 操作器監視選擇功能 (P. 110)

### P. 110 “操作器監視選擇”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍    | 備註 |                               |
|-----|------|---------|----|-------------------------------|
| 110 | 2    | 0, 1, 2 | 0  | 變頻器啟動時，操作器自動進入監視模式，顯示目前輸出頻率   |
|     |      |         | 1  | 變頻器啟動時，操作器顯示目前目標頻率            |
|     |      |         | 2  | 變頻器啟動時，操作器自動進入監視模式，顯示目前穩定輸出頻率 |

## 5.41 擴充卡功能 (P. 125~P. 130)

### P. 125 “擴充卡類型”

### P. 126 “I/O 擴充卡輸入端子 M3 功能選擇”

### P. 127 “I/O 擴充卡輸入端子 M4 功能選擇”

### P. 128 “I/O 擴充卡輸入端子 M5 功能選擇”

### P. 129 “I/O 擴充卡輸出繼電器 Relay0 功能選擇”

### P. 130 “I/O 擴充卡輸出繼電器 Relay1 功能選擇”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍      | 備註                                                 |                                           |
|-----|------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 125 | 0    | (註)       | ---                                                |                                           |
| 126 | 9999 | 0~40、9999 | 0~40                                               | 與多功能控制端子的功能相同，詳細說明請參考本章 P. 80~P. 84、P. 86 |
| 127 | 9999 | 0~40、9999 |                                                    |                                           |
| 128 | 9999 | 0~40、9999 | 9999                                               | 無功能                                       |
| 129 | 9999 | 0~10、9999 | 0~10: 與多功能繼電器 ABC 功能相同，詳細請參考本章 P. 85;<br>9999: 無功能 |                                           |
| 130 | 9999 | 0~10、9999 |                                                    |                                           |

註: 1. P. 125 的值顯示的是外接擴充卡的種類，0 表示外接通訊擴充卡（包括 SE-CB01、SE-CB02、SE-CB03），1 表示外接 SE-EB01，2 表示外接 SE-IB01，4 表示外接 SE2-PD01，6 表示外接 SE2-DN01，7 表示無外接擴充卡。當有外接擴充卡接上時，變頻器會自動偵測是何種擴充卡。當首次偵測結果與下一次偵測結果不一致或兩次偵測結果相同，但非上述五種擴充卡時，變頻器會報異警 **E6E**。若變頻器未偵測到特定的擴充卡，其對應參數將禁止讀寫。但在執行 P. 998/P. 999 操作時依然將其恢復至出廠設定值。

2. 關於各擴充卡的詳細說明，請參考附錄五可選配件。

## 5.42 零速功能（P. 151, P. 152）

### P. 151 “零速控制功能選擇”

### P. 152 “零速控制時的電壓指令”

——相關參數——

P.13 “啟動頻率”

- 在運用此功能時，請務必把 P. 13（啟動頻率）設為 0。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍  | 備註    |              |
|-----|------|-------|-------|--------------|
| 151 | 0    | 0, 1  | 0     | 零速時無輸出       |
|     |      |       | 1     | 以直流電壓控制（註 1） |
| 152 | 5%   | 0~30% | （註 2） |              |

註：1. P. 151 為零速時輸出方式選擇，0 為無輸出，1 為以參數 P. 152 的電壓輸出直流電壓作為保持轉矩。  
 2. 假設 P. 152=6%，則零速時輸出電壓即為基底電壓 P. 19 的 6%。  
 3. 此功能只在 V/F 模式下有效，即 P. 300=0 時有效。

## 5.43 過轉矩檢出（P. 155, P. 156）

### P. 155 “過轉矩檢出準位”

### P. 156 “過轉矩檢出時間”


——相關參數——

P.40 “多功能輸出端子功能選擇”

P.85 “多功能繼電器功能選擇”

- 當 P. 155 設定值非零時，選擇過轉矩檢出功能。
- 當輸出電流超過過轉矩檢出準位（P. 155），且超過過轉矩檢出時間（P. 156），則變頻器報 OL2 異警，並停止運轉。若多功能輸出端子 S0-SE（P. 40）、多功能繼電器 ABC（P. 85）設定為過負載警報（設定值為 3），則變頻器會輸出信號，詳細請參考第 5 章 P. 40、P. 85。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍   | 備註       |                            |
|-----|------|--------|----------|----------------------------|
| 155 | 0%   | 0~200% | 0        | 過轉矩不檢測                     |
|     |      |        | 0.1~200% | 過轉矩偵測，過轉矩檢出後報 OL2 異警，並停止運轉 |
| 156 | 1s   | 0~60s  |          |                            |

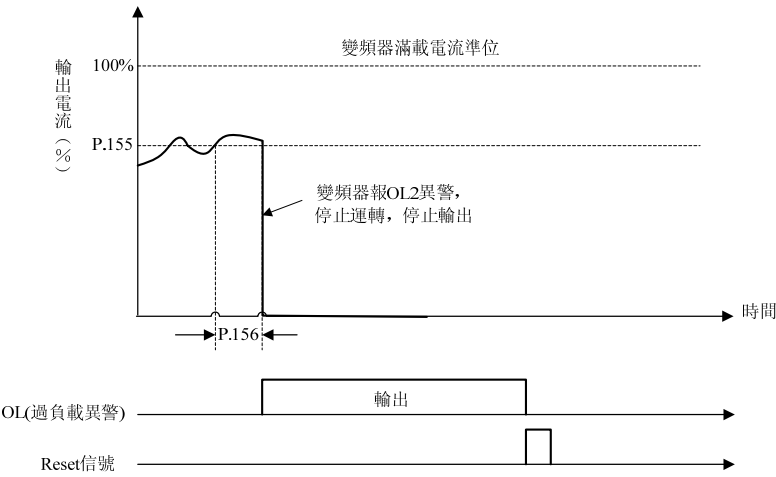

5.44 外部端子濾波功能 (P.157)

P.157 “外部端子濾波可調功能”

| 相關參數  | 出廠預設值 | 設定範圍    |
|-------|-------|---------|
| P.157 | 4ms   | 0~200ms |

P.157 用來選擇外部控制端子（STF、STR、RES、M0、M1、M2）信號的回應時間。

5.45 外部端子送電使能功能 (P.158)

P.158 “外部端子送電使能”

| 相關參數  | 出廠預設值 | 設定範圍 |
|-------|-------|------|
| P.158 | 0     | 0~1  |

- 若 P.158=1，選擇外部端子送電使能。此種情況下，若送電前所設定的多功能控制端子功能有 STF、STR、RUN、MP0，且其對應的外部端子短接，則送電後變頻器不會馬上啟動，只有再一次短接這些端子後，變頻器才開始運轉。而 P.158=0 時，送電前只要這些端子短接，則送電後變頻器就馬上啟動。

5.46 節能控制 (P.159)

P.159 “節能控制功能”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註     |
|-----|------|------|--------|
| 159 | 0    | 0    | 正常運轉模式 |
|     |      | 1    | 節能運轉模式 |

- 節能運轉模式下，為使定速運轉中的變頻器輸出電力降至最小，變頻器自動控制輸出電壓。

- 註：1. 選擇節能運轉模式後，減速時間可能會比設定值長。另外，與定轉矩負荷特性相比容易產生過電壓異常，請將減速時間設定得稍長一些。
2. 節能運轉模式時，只能做 V/F 控制模式，即 P. 300=0 時有效。
3. 大負載用途或頻繁加減速機械，節省能源的效果可能不太好。

## 5.47 多功能顯示 (P. 161)

### P. 161 “多功能顯示功能”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註 |                                              |
|-----|------|------|----|----------------------------------------------|
| 161 | 0    | 0~5  | 0  | 監視電壓檔顯示目前輸出電壓。                               |
|     |      |      | 1  | 監視電壓檔顯示目前 P-N 端子之間電壓。                        |
|     |      |      | 2  | 監視電壓檔顯示正 (F r d) / 反 (r E u) 轉狀態和 (S r P) 狀態 |
|     |      |      | 3  | 監視電壓檔顯示 2-5 類比輸入端子的信號值 (V)                   |
|     |      |      | 4  | 監視電壓檔顯示 4-5 類比輸入端子的信號值 (mA/V)。               |
|     |      |      | 5  | 監視電壓檔顯示目前電子積熱率。                              |

## 5.48 PID 功能 (P. 170~P. 183)

### P. 170 “PID 功能選擇”

### P. 172 “比例增益”

### P. 174 “微分增益”

### P. 176 “異常持續時間”

### P. 177 “異常處理方式”

### P. 178 “睡眠偵測偏差量”

### P. 179 “睡眠偵測持續時間”

### P. 180 “甦醒準位”

### P. 181 “停機準位”

### P. 182 “積分上限”

### P. 183 “壓力穩定時變頻器減速步長”

### P. 171 “回授信號增益”

### P. 173 “積分增益”

### P. 175 “異常偏差量準位”

#### 相關參數

P.38 “最高操作頻率設定 (2-5 端子輸入信號 / 操作器旋鈕設定頻率)”


P.39 “最高操作頻率設定 (4-5 端子輸入信號設定頻率)”

P.73 “電壓信號選擇”

P.17 “4-5 端輸入信號選擇”

- PID 控制運轉期間操作器顯示幕的頻率顯示表示變頻器的輸出頻率。
- 輸出頻率在運轉期間與正常運轉一樣被限制在上限頻率和下限頻率之內。
- 2-5 端子, 4-5 端子輸入信號濾波請參見 P. 60 說明。
- PID 功能示意圖如下圖所示,  $T_s$ : 採樣週期 = 10ms。


| 參數號 | 出廠設定  | 設定範圍       | 備註                                                                                   |             |
|-----|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 170 | 0     | 0, 1, 2    | 0                                                                                    | 不選擇 PID 功能  |
|     |       |            | 1                                                                                    | 選擇 2-5 端子回饋 |
|     |       |            | 2                                                                                    | 選擇 4-5 端子回饋 |
| 171 | 100%  | 0~1000%    | ---                                                                                  |             |
| 172 | 20    | 1~100      | 此增益決定比例控制器對回饋誤差量的回應程度，增益越大時，響應快，但是過大將會產生震盪。                                          |             |
| 173 | 1s    | 0~100s     | 此參數用來設定積分控制器的積分時間，當積分增益太大時，積分作用太弱，難以消除穩態誤差；積分增益偏小時，系統震盪次數增加；積分增益太小，系統可能會不穩定。         |             |
| 174 | 0ms   | 0~1000ms   | 此增益決定微分控制器對誤差量的變化量的回應程度。適當的微分時間可以使比例控制器和積分控制器過衝量減小，震盪很快衰減並穩定下來。但是微分時間太大時，本身即可引起系統震盪。 |             |
| 175 | 70%   | 0~100%     | ---                                                                                  |             |
| 176 | 0s    | 0~600s     | ---                                                                                  |             |
| 177 | 0     | 0, 1       | 0                                                                                    | 自由停車        |
|     |       |            | 1                                                                                    | 減速停車        |
| 178 | 0%    | 0~100%     | ---                                                                                  |             |
| 179 | 10s   | 0~255s     | ---                                                                                  |             |
| 180 | 90%   | 0~100%     | ---                                                                                  |             |
| 181 | 40Hz  | 0~120Hz（注） | ---                                                                                  |             |
| 182 | 60Hz  | 0~120Hz（注） | 當誤差值隨著積分時間的累積，需限制誤差累積上限。                                                             |             |
| 183 | 0.5Hz | 0~10Hz（注）  | ---                                                                                  |             |

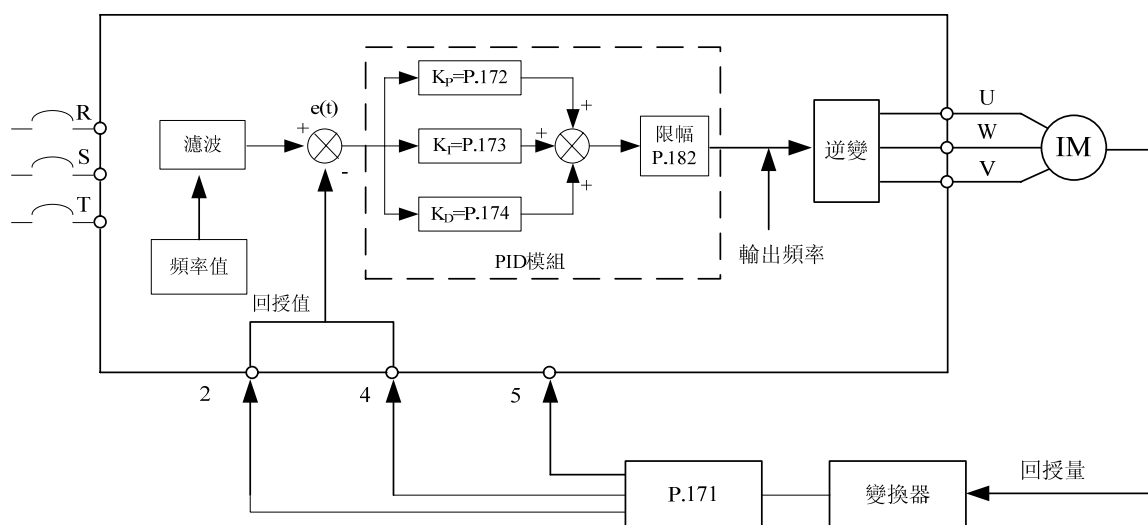

## 4. 參數說明


- 當回授值低於異常偏差量準位且持續 P. 176 異常持續時間時，認為 PID 異常。此時操作器顯示幕顯示 PIDE 異警，根據 P. 177 設定選擇自由停機或減速停機。

例：當 P. 175=60%，P. 176=30s，P. 177=0 時，當回授值低於到達目標回授值的 60%且持續 30s 後，顯示 PIDE 異警，此時自由停機。

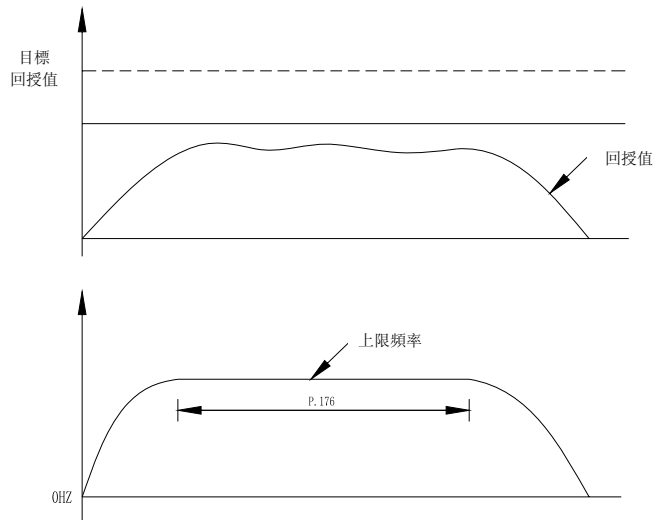

- 若 P. 178 設定值為 0，則 P. 179、P. 180、P. 181 設定值無效。若 P. 178 設定值不為 0，則開啟 PID 的睡眠功能。當回授值與目標回授值偏差的絕對值小於睡眠偵測偏差量，且持續 P. 179 睡眠偵測時間時，此時變頻器逐步減小輸出頻率，當變頻器的輸出頻率低於 P. 181 停機準位時，變頻器減速停機。當回授值低於甦醒準位時，變頻器的輸出頻率重新由 PID 控制。

例：P. 178=5%，P. 179= 10s， P. 180=90%，P. 181=40Hz。當回授值大於目標回授值的 95%且小於目標回授值的 105%時，持續 10s 後，變頻器逐步減小輸出頻率，當變頻器的輸出頻率低於 40Hz 時，變頻器將直接減速停機。回授值低於目標回授值的 90%時，變頻器將會甦醒，輸出頻率重新由 PID 控制。

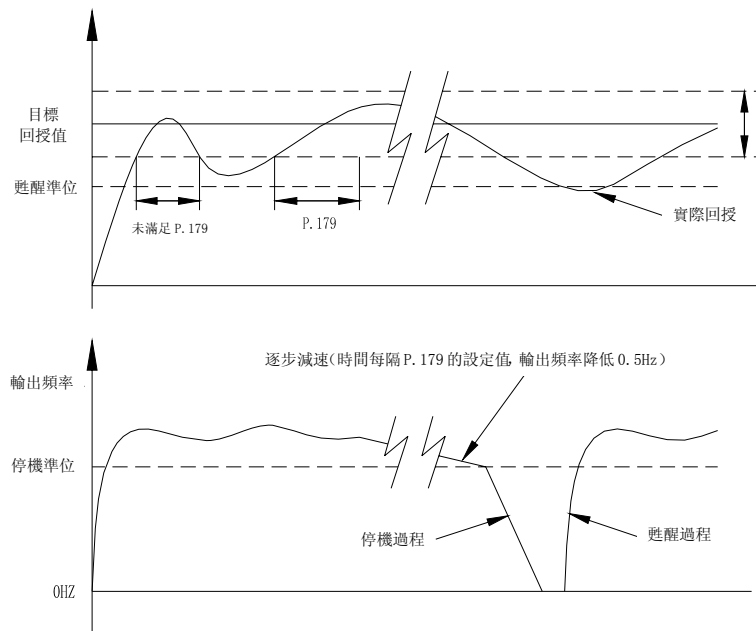

### 〈設定〉

•PID 增益簡易設定：

- (1) 採用純比例控制，逐步增大比例增益，使系統接近臨界震盪。
- (2) 將比例增益調為(1)中設定的 80%左右，逐步增大積分增益，直到得到滿意的動態性能。
- (3) 積分增益保持不變，改變比例增益，觀察控制過程有無改善，如有改善則繼續調整，直到滿意為止。否則，將原比例增益增大一些，再調整積分增益，力求改善控制過程。如此反復試湊，直到找到滿意的比例增益和積分增益為止。
- (4) 一般控制中不使用微分增益。當引入微分增益時，此時可適當調節比例增益和積分增益。和前述步驟相同，微分時間的整定也需反復調整，直到控制過程滿意為止。

註：在 P. 187=1 的情況下，P. 181、P. 182 的設定範圍為 0～1000Hz；P. 183 的設定範圍為 0～100Hz。

## 5.49 4-5 端子斷線處理功能 (P. 184)

### P. 184 “4-5 端子斷線處理”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註  |
|-----|------|------|-----|
| 184 | 0    | 0～3  | --- |

#### 〈設定〉

- P. 184 = 0 時，沒有斷線處理功能，斷線後，變頻器減速到 0Hz。
- P. 184 =1 時，斷線後，面板顯示“AErr”警報，變頻器減速到 0Hz，重新接上線後，警報代碼消失，變頻器加速到目前所對應的頻率。
- P. 184=2 時，斷線後，面板顯示“AErr”異警，變頻器立即停機，需要進行重定。
- P. 184 = 3 時，斷線後，面板顯示“AErr”警報，變頻器以斷線前的頻率命令持續運轉，重新接上線後，異警消失。

註：在 P. 17=1 的情況下，4-5 端子為電壓信號設定，此功能將無效。

## 5.50 超高速運轉功能 (P. 187)

### P. 187 “變頻器超高速運轉功能選擇”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註 |                      |
|-----|------|------|----|----------------------|
| 187 | 0    | 0, 1 | 0  | 頻率相關參數最小設定單位為 0.01Hz |
|     |      |      | 1  | 頻率相關參數最小設定單位為 0.1Hz  |

對於 P. 187 的詳細說明，請參考附錄六，超高速運轉頻率參數。

## 5.51 變頻器程式版本號 (P. 188)

### P. 188 “變頻器程式版本號”

- 用來顯示變頻器目前軟體程式版本號，只可讀。

## 5.52 出廠設定功能 (P. 189)

### P. 189 “出廠設定功能”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註 |                    |
|-----|------|------|----|--------------------|
| 189 | 1    | 0, 1 | 0  | 頻率相關參數預設值為 60Hz 系統 |
|     |      |      | 1  | 頻率相關參數預設值為 50Hz 系統 |

●可根據不同市電頻率和馬達預設頻率，選擇頻率相關參數出廠預設值為 50Hz 或是 60Hz，相關參數說明如下表所示：

| 參數號    | 名稱                              | 設定範圍    | 最小設定值   |
|--------|---------------------------------|---------|---------|
| P. 3   | 基底頻率                            | 0~400Hz | 0.01Hz  |
| P. 20  | 加減速基準頻率                         | 1~400Hz | 0.01 Hz |
| P. 38  | 最高操作頻率設定 (2-5 端子輸入信號/操作器旋鈕設定頻率) | 1~400Hz | 0.01 Hz |
| P. 39  | 最高操作頻率設定 (4-5 端子輸入信號設定頻率)       | 1~400Hz | 0.01 Hz |
| P. 55  | 頻率顯示基準                          | 0~400Hz | 0.01 Hz |
| P. 66  | 失速防止動作低減頻率                      | 0~400Hz | 0.01Hz  |
| P. 195 | 2-5 端子最大輸入電壓對應頻率                | 0~400Hz | 0.01Hz  |
| P. 197 | 4-5 端子最大輸入電流/電壓對應頻率             | 0~400Hz | 0.01 Hz |

- 註：1. 因上表預設值切換會影響加減速時間及輸出電壓、電壓信號設定頻率等，可能會給客戶造成使用上的問題，客戶需將相應參數如 P. 7、P. 8 等重新調整為合理值。
2. 客戶若想將各出廠值切換為 60Hz，步驟如下：
- (1) 將 P. 189 設為 0；
  - (2) 執行 P. 998 恢復出廠預設值（此時變頻器頻率相關參數預設值恢復為 60Hz，P. 189 的出廠預設值為 0）。關於 P. 998 的詳細操作步驟請參考第 4 章 P. 998。
3. 客戶若想再恢復至 50Hz 系統，則需將 P. 189 設為 1，再執行（註 2）中的步驟（2）即可（此時 P. 189 出廠預設值為 1）。
4. 最小設定值，可以設定參數 P. 187 來選擇。P. 187=0，最小設定值為 0.01Hz；P. 187=1，最小設定值為 0.1Hz，此時以上各參數最大值能設為 1000Hz。

## 5.53 2-5 端子輸入信號 (P. 192~P. 195)

### P. 192 “2-5 端子最小輸入電壓”

### P. 193 “2-5 端子最大輸入電壓”

### P. 194 “2-5 端子最小輸入電壓對應頻率”

### P. 195 “2-5 端子最大輸入電壓對應頻率”

—相關參數—

P.73 “電壓信號選擇”

P.80~P.84, P.86

“多功能控制端子功能選擇”


P.189 “出廠設定功能”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍          | 備註       |
|-----|------|---------------|----------|
| 192 | 0    | 0~10          | ---      |
| 193 | 0    | 0~10          | ---      |
| 194 | 0    | 0~60Hz (註 4)  | ---      |
| 195 | 50Hz | 0~400Hz (註 4) | P. 189=1 |
|     | 60Hz |               | P. 189=0 |

### 〈設定〉

#### • 校正步驟

1. 確定電壓信號已正確的接上變頻器。
2. 假如預定的條件為 “當電壓信號為 A 值時，希望的運轉頻率數值為 20Hz”。則調整電壓信號至 A 值，然後將參數 P. 194 的設定值寫入 20，此時 A 值將自動寫入 P. 192。
3. 假如預定的條件為 “當電壓信號為 B 值時，希望的運轉頻率數值為 60Hz”。則調整電壓信號至 B 值，然後將參數 P. 195 的設定值寫入 60，此時 B 值將自動寫入 P. 193。

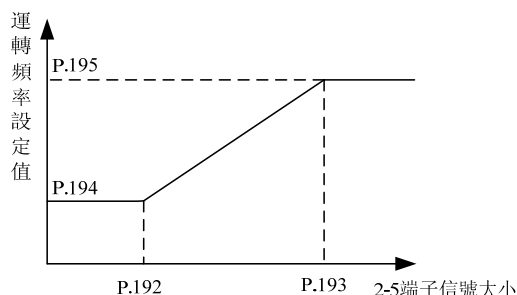

註：1. 上圖的曲線公式為：

$$\frac{\text{運轉頻率} - \text{P.194}}{\text{電壓信號大小} - \text{P.192}} = \frac{\text{P.195} - \text{P.194}}{\text{P.193} - \text{P.192}}$$

2. 若用戶不能提供實際穩定的信號輸入時，可以手動設定參數 P. 192 和 P. 193 的值，P. 192 的值對應於 P. 194 所設定的頻率值，P. 193 的值對應於 P. 195 所設定的頻率值。手動設定時，請先確定頻率參數 P. 194、P. 195 的範圍，再調整電壓參數 P. 192、P. 193 的值。
3. 參數 P. 192~P. 195 中任意一個被重新設定後，P. 38 的曲線將失去作用。
4. 在 P. 187=1 的情況下，P. 194 的設定範圍為 0~600Hz；P. 195 的設定範圍為 0~1000Hz。

## 5.54 4-5 端子輸入信號 (P. 196~P. 199)

P. 196 “4-5 端子最小輸入電流/電壓對應頻率”

P. 197 “4-5 端子最大輸入電流/電壓對應頻率”

P. 198 “4-5 端子最小輸入電流/電壓”

P. 199 “4-5 端子最大輸入電流/電壓”

—相關參數—

P.73 “電壓信號選擇”

P.80~P.84, P.86

“多功能控制端子功能選擇”


P.189 “出廠設定功能”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍          | 備註       |
|-----|------|---------------|----------|
| 196 | 0    | 0~60Hz (註 5)  | ---      |
| 197 | 50Hz | 0~400Hz (註 5) | P. 189=1 |
|     | 60Hz |               | P. 189=0 |
| 198 | 0    | 0~20          | ---      |
| 199 | 0    | 0~20          | ---      |

### 〈設定〉

#### • 校正步驟

1. 確定電流/電壓信號已正確接上變頻器。
2. 假如預定的條件為 “當電流/電壓信號為 A 值時，希望的運轉頻率數值為 20Hz”。則調整電流/電壓信號至 A 值，然後將參數 P. 196 的設定值寫入 20，此時 A 值將自動寫入 P. 198。
3. 假如預定的條件為 “當電流/電壓信號為 B 值時，希望的運轉頻率數值為 60Hz”。則調整電流/電壓信號至 B 值，然後將參數 P. 197 的設定值寫入 60，此時 B 值將自動寫入 P. 199。

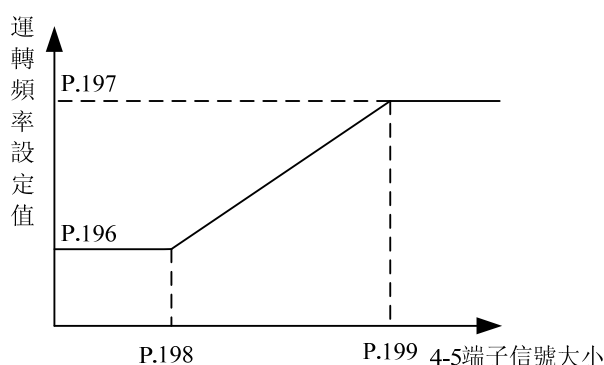

註： 1. 上圖的曲線公式為：

$$\frac{\text{運轉頻率}-\text{P.196}}{\text{電流/電壓信號大小}-\text{P.198}} = \frac{\text{P.197}-\text{P.196}}{\text{P.199}-\text{P.198}}$$

2. 若用戶不能提供實際穩定的信號輸入時，可以手動設定參數 P. 198 和 P. 199 的值，P. 198 的值對應於 P. 196 所設定的頻率值，P. 199 的值對應於 P. 197 所設定的頻率值。手動設定時，先確定頻率參數 P. 196、P. 197 的範圍，再調整電流參數 P. 198、P. 199 的值。
3. 參數 P. 196~P. 199 中任意一個被重新設定後，P. 39 的曲線將失去作用。
4. 關於 4-5 端子輸入信號的選擇，請參見參數 P. 17。
5. 在 P. 187=1 的情況下，P. 196 的設定範圍為 0~600Hz；P. 197 的設定範圍為 0~1000Hz。

## 5.55 齒隙補償功能 (P. 229~P. 233)

P. 229 “齒隙補償功能選擇”

P. 230 “齒隙補償加速時的中斷頻率”

P. 231 “齒隙補償加速時的中斷時間”

P. 232 “齒隙補償減速時的中斷頻率”

P. 233 “齒隙補償減速時的中斷時間”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍          | 備註  |
|-----|------|---------------|-----|
| 229 | 0    | 0~1           | --- |
| 230 | 1Hz  | 0~400Hz (註 3) | --- |
| 231 | 0.5s | 0~360s        | --- |
| 232 | 1Hz  | 0~400Hz (註 3) | --- |
| 233 | 0.5s | 0~360s        | --- |


### ●齒隙對策：

何謂齒隙補償？

減速機的齒輪等有咬合的齒隙，正轉和反轉之間有空載段。該空載段稱為齒隙，該齒隙量即使馬達旋轉也不會產生機械跟隨的狀態。

具體地說，切換旋轉的方向時及從定速運轉變換為減速運轉時，馬達軸產生過大轉矩，馬達電流急速增大或變為再生狀態。

為了避免齒隙，加減速時暫時中斷加減速。中斷加減速的頻率和時間由P. 229~P. 233 設定。

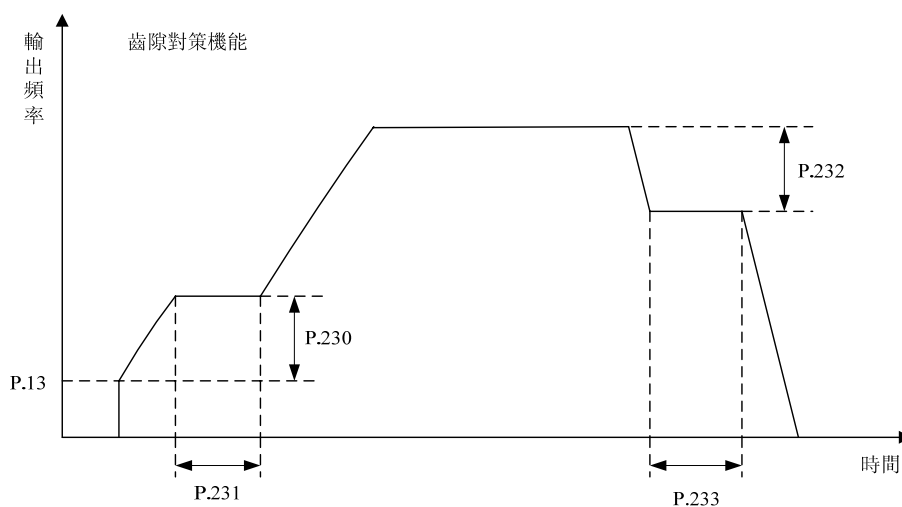

- 註：1. 設定了齒隙補償時，加/減速時間僅在中斷時間部分變長。  
 2. 此功能只在 V/F 模式下有效，即 P. 300=0 時有效。  
 3. 在 P. 187=1 的情況下，P. 230、P.232 的設定範圍為 0~1000Hz。

## 5.56 擺頻功能（P. 234~P. 239）

P. 234 “三角波功能選擇”

P. 236 “減速時振幅補償量”

P. 238 “振幅加速時間”

P. 235 “最大振幅量”


P. 237 “加速時振幅補償量”

P. 239 “振幅減速時間”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍               | 備註                                         |
|-----|------|--------------------|--------------------------------------------|
| 234 | 0    | 0~2                | ---                                        |
| 235 | 10%  | 0~25%              | ---                                        |
| 236 | 10%  | 0~50%              | ---                                        |
| 237 | 10%  | 0~50%              | ---                                        |
| 238 | 10s  | 0~360s<br>/0~3600s | 當 P. 21=0 時, P. 238, P. 239<br>的單位為 0.01s。 |
| 239 | 10s  | 0~360s<br>/0~3600s | 當 P. 21=1 時, P. 238, P. 239<br>的單位為 0.1s。  |

### 〈設定〉

- P. 234 “三角波功能選擇” = “1” 的情況下接通三角波運轉信號 (TRI)，三角波功能有效。請將 P. 80~P. 84、P. 86 “輸入端子功能選擇” 中任意一個參數設置為 “36” 後，向外部端子分配 TRI 信號。
- P. 234 “三角波功能選擇” = “2” 的情況下，在任何時候三角波功能都有效。

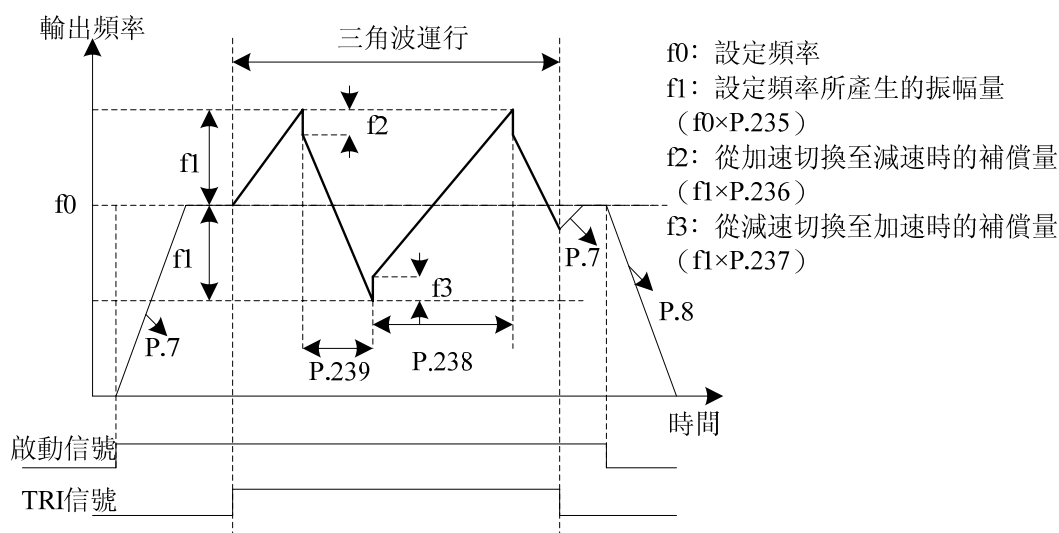

- 註：1. 三角波運轉中，輸出頻率被上下限頻率限制。
2. 如果振幅補償量 P. 236、P. 237 的值過大，過電壓跳脫以及失速防止動作會自動運轉，從而不能按設定方式運轉
3. 此功能只在 V/F 模式下有效，即 P. 300=0 時有效。

## 5.57 輔助頻率功能 (P. 240)

### P. 240 “輔助頻率選擇”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註  |
|-----|------|------|-----|
| 240 | 0    | 0~4  | --- |

## 〈設定〉

- 當 P. 240=0，沒有輔助頻率功能；
- 當 P. 240=1，運轉頻率 = 主頻 + 輔助頻率（2-5 端子設定）；
- 當 P. 240=2，運轉頻率 = 主頻 + 輔助頻率（4-5 端子設定）；
- 當 P. 240=3，運轉頻率 = 主頻 - 輔助頻率（2-5 端子設定）；
- 當 P. 240=4，運轉頻率 = 主頻 - 輔助頻率（4-5 端子設定）；
- 當運轉頻率小於 P. 2 時，運轉頻率等於下限頻率 P. 2。當運轉頻率大於 P. 1 時，運轉頻率等於上限頻率 P. 1。

註：主頻由目標頻率參考來源 DU03B、通訊或者多段速檔位元組合設定。

## 5.58 啟動前有直流剎車功能（P. 242~P. 244）

## P. 242 “啟動前直流剎車功能選擇”

## P. 243 “啟動前直流剎車時間”

## P. 244 “啟動前直流剎車電壓”


相關參數

P.13 “啟動頻率”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍  | 備註  |
|-----|------|-------|-----|
| 242 | 0    | 0~1   | --- |
| 243 | 0.5s | 0~60s | --- |
| 244 | 4%   | 0~30% | --- |

## 〈設定〉

- 若 P. 242=0，啟動前無直流剎車功能選擇；若 P. 242=1，啟動前選擇啟動直流剎車功能，變頻器的輸出達到啟動頻率 P. 13 時，變頻器注入直流電壓 (P. 244 的設定值) 到馬達線圈，用以鎖定馬達轉子，直流煞車動作會維持一段時間 (P. 243 的設定值)，然後馬達才會啟動運轉。

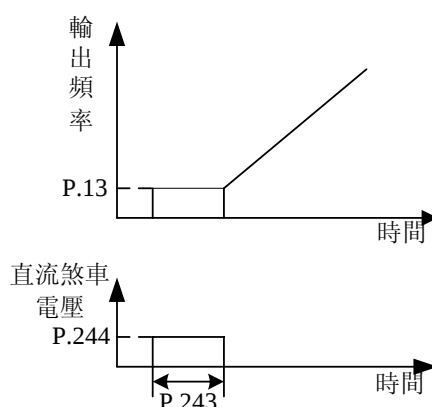

註：此功能只在 V/F 模式下有效，即 P. 300=0 時有效。

## 5.59 市電頻率運轉功能 (P. 247~P. 250)

## P. 247 “MC 切換互鎖時間”

## P. 249 “變頻-市電頻率自動切換頻率”

## P. 248 “啟動開始等待時間”

## P. 250 “市電頻率-變頻器自動切換動作範圍”


| 參數號 | 出廠設定  | 設定範圍               | 備註  |
|-----|-------|--------------------|-----|
| 247 | 1s    | 0.1~100s           | --- |
| 248 | 0.5 s | 0.1~100 s          | --- |
| 249 | 9999  | 0~60Hz, 9999 (註 4) | --- |
| 250 | 9999  | 0~10Hz, 9999 (註 4) | --- |

## &lt;設定&gt;

- P. 249 設定從變頻器運轉切換到市電頻率運轉的頻率。從啟動到 P. 249 變頻器運轉，輸出頻率在 P. 249 以上，自動切換到市電頻率運轉。P. 249 設定 9999，無自動切換。
- P. 250≠9999，自動切換運轉時 (P. 249≠9999) 有效。從變頻器運轉切換到市電頻率運轉後，頻率指令如果低於 (P. 249-P. 250)，自動切換到變頻器運轉，並以頻率指令的頻率運轉。變頻器啟動指令 (STF/STR) 置於 OFF 後，也切換到變頻器運轉。
- P. 250=9999，自動切換運轉時 (P. 249≠9999) 有效，從變頻器運轉切換到市電頻率運轉後，變頻器啟動指令 (STF/STR) 置於 OFF 後，切換到變頻器運轉，並減速停止。

舉例說明市電頻率切換功能。

設定 P. 80 = 37, P. 81 = 38, P. 40 = 10, P. 85 = 9。如圖接線。

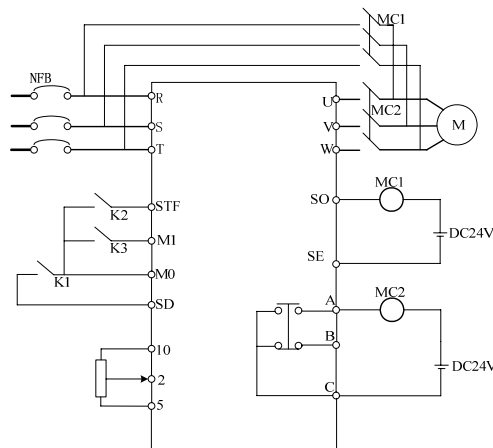


請注意輸出端子的容量。使用的端子根據 P. 40、P. 85（輸出端子功能選擇）的設定而不同。輸出端子功能選擇 10 時，接驅動市電頻率的繼電器，輸出端子功能選擇 9 時，接驅動變頻的繼電器。外部輸入端子功能選擇 37 時，選擇市電頻率運轉切換功能；輸入端子功能選擇 38 時，手動市電頻率變頻切換信號 CS。

## 警告：


1. MC1 和 MC2 必須要機械互鎖，市電頻率變頻運轉方向要一致。
2. 在外部運轉模式下使用市電頻率運轉切換功能。
3. STF/STR 在 CS 信號置於 ON 時有效。

以下為幾個典型的市電頻率切換動作順序圖：


## 1. 無自動切換順序 (P. 249 = 9999) 的動作順序

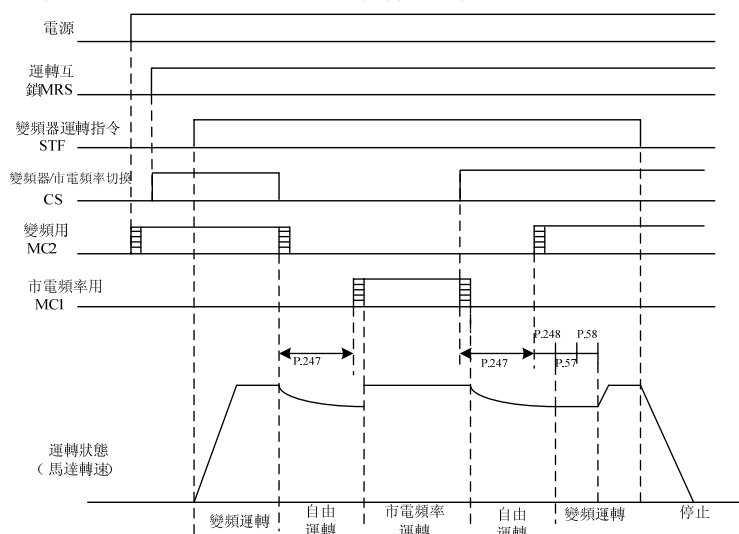

## 2. 有自動切換順序 (P. 249 ≠ 9999, P. 250 = 9999) 的動作順序

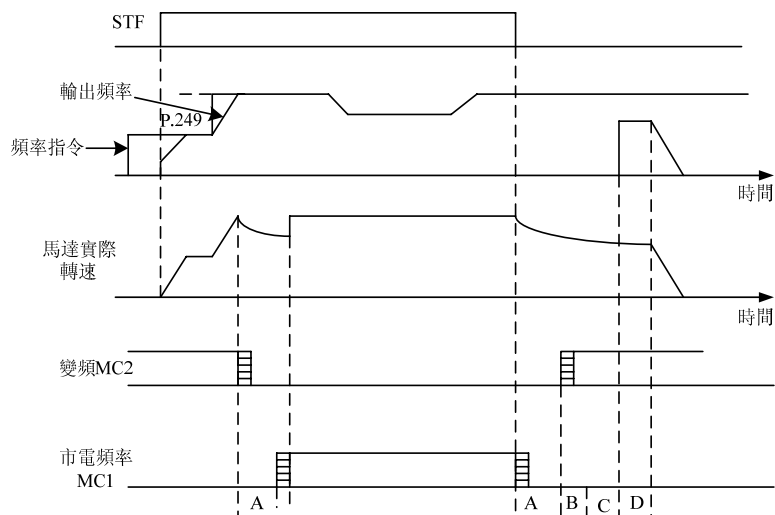

## 3. 有自動切換順序 (P. 249 ≠ 9999, P. 250 ≠ 9999) 的動作順序例

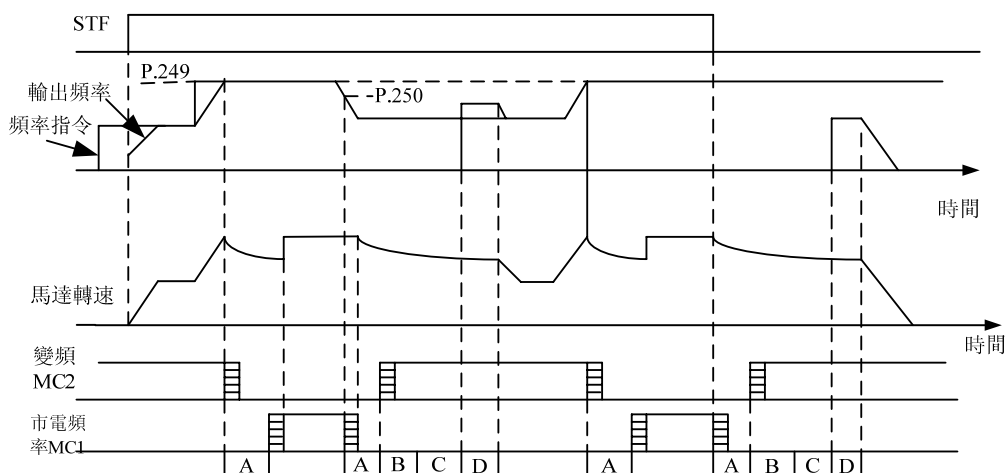

自動切換時，A: P. 247 MC 切換互鎖時間，B: P. 248 啟動等待時間，C: P. 57 再啟動自由運轉時間，D: P. 58 再啟動上升時間。

- 註： 1. 馬達在50Hz（或者60Hz）的頻率下運轉時，以市電頻率電源運轉效率更高。另外，變頻器維護檢修時，為使馬達不長時間停止，建議同時設置市電頻率電源電路。
2. 切換變頻器運轉和市電頻率電源運轉時，為使變頻器不進行過電流警報，必須採取互鎖措施，一旦馬達停止後，透過變頻器開始啟動。如果使用能夠輸出使電磁接觸器動作的信號的市電頻率切換時序功能，能夠透過變頻器與複雜的市電頻率電源進行切換互鎖。
3. 此功能只在V/F模式下有效，即P. 300=0時有效。
4. 在P. 187=1的情況下，P. 249的設定範圍為0～600Hz；P250的設定範圍為0～100Hz。

## 5.60 SCP 短路保護功能（P. 287）

### P. 287 “SCP 短路保護功能選擇”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註  |
|-----|------|------|-----|
| 287 | 1    | 0～1  | --- |

〈設定〉

- P. 287 設為 0 時，取消輸出側短路保護功能。
- P. 287 設為 1 時，如果輸出側短路，操作器面板顯示 SCP 異警，變頻器停止輸出。

## 5.61 異警記錄參數（P. 288～P. 291）

### P. 288 “異常碼顯示選擇”

### P. 289 “異常碼”

### P. 290 “目前異警發生時的狀態資訊顯示選擇”

### P. 291 “目前異警發生時的狀態資訊”

- 用戶可以讀此段參數，來知曉目前異警發生時對應的頻率、電流、電壓值，和前面發生的 12 個異警。如果執行 P. 996 操作，此段參數記錄的異常碼和異警發生時的狀態資訊將全部被清除。

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註                                                                                                         |
|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 288 | 0    | 0～12 | P. 288 的值 1～12 對應 P. 289 顯示異警 E0～E11 的異常碼。                                                                 |
| 289 | 0    | ---  |                                                                                                            |
| 290 | 0    | 0～5  | P. 290=1, P. 291 對應顯示目前異警發生時的頻率；<br>P. 290=2, P. 291 對應顯示目前異警發生時的電流；<br>P. 290=3, P. 291 對應顯示目前異警發生時的輸出電壓； |
| 291 | 0    | ---  | P. 290=4, P. 291 對應顯示目前異警發生時的電子積熱累積率；<br>P. 290=5, P. 291*100 對應顯示目前異警發生時的 P-N 電壓。                         |

如果參數 P. 288 和 P. 290 都為 0，P. 289 和 P. 291 也將顯示為 0。  
異警內容對應的異常碼：

| 異常碼      | 異警內容 | 異常碼      | 異警內容 | 異常碼       | 異警內容 | 異常碼       | 異警內容 |
|----------|------|----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 00 (H00) | 無異常  | 33 (H21) | OV2  | 64 (H40)  | EEP  | 144 (H90) | OHT  |
| 16 (H10) | OC1  | 34 (H22) | OV3  | 66 (H42)  | PIDE | 160 (HA0) | OPT  |
| 17 (H11) | OC2  | 35 (H23) | OV0  | 97 (H61)  | OLS  | 192 (HC0) | CPU  |
| 18 (H12) | OC3  | 48 (H30) | THT  | 98 (H62)  | OL2  | 193 (HC1) | CPR  |
| 19 (H13) | OC0  | 49 (H31) | THN  | 179 (HB3) | SCP  | 194 (HC2) | EBE  |
| 32 (H20) | OV1  | 50 (H32) | NTC  | 129 (H81) | AErr |           |      |

## 5.62 累積運轉時間功能 (P. 292, P. 293)

### P. 292 “變頻器運轉分鐘”

### P. 293 “變頻器運轉天數”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍      | 備註  |
|-----|------|-----------|-----|
| 292 | 0min | 0~1439min | --- |
| 293 | 0day | 0~9999day | --- |

#### <設定>

- P. 292 變頻器累積運轉的分鐘數，執行 P. 998 或者斷電，更新值都無法改變，P. 292=0 可以清除累積時間。
- P. 293 變頻器累積運轉天數，執行 P. 998 或者斷電，更新值都無法改變，P. 293=0 可以清除累積天數。

## 5.63 密碼保護功能 (P. 294, P. 295)

### P. 294 “解密參數”

### P. 295 “設定密碼參數”

| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍   | 備註  |
|-----|------|--------|-----|
| 294 | 0    | 0~9998 | --- |
| 295 | 0    | 2~9998 | --- |

#### <設定>

- P. 294 為解除密碼的參數，解密成功後，P. 294=0。當 P. 295 設定密碼保護後，P. 294 輸入原先設定的密碼，即可解開參數密碼保護，修改設定各參數。
- P. 295 為設定密碼的參數，設定密碼必須大於 1，密碼設定成功後 P. 295 顯示 1，清除密碼後 P. 295 顯示 0。密碼設定後，除了參數 P. 294 其餘參數無法修改，且不能被 P. 998，斷電後，密碼仍然存在，只有解密成功才可更改參數。

註：如果忘記密碼，則需返廠解密。

## 5.64 馬達控制模式 (P. 300, P. 301)

## P. 300 “馬達控制模式選擇”

## P. 301 “馬達參數自動量測功能選擇”


| 參數號 | 出廠設定 | 設定範圍 | 備註 |                    |
|-----|------|------|----|--------------------|
| 300 | 0    | 0~3  | 0  | V/F 控制             |
|     |      |      | 1  | ---                |
|     |      |      | 2  | 簡易向量控制             |
|     |      |      | 3  | 無速度感測向量控制          |
| 301 | 0    | 0~3  | 0  | 無馬達參數自動量測功能        |
|     |      |      | 1  | 馬達參數自動量測[量測中馬達運轉]  |
|     |      |      | 2  | 馬達參數自動量測[量測中馬達不運轉] |
|     |      |      | 3  | 線上自動量測功能           |

## 〈設定〉

- P. 300=0 時，不需作馬達參數自動量測的功能，即可正常依 V/F 曲線運作。
- 作簡易向量控制時，請將 P. 300 設定為 2，此時電壓提升，補償馬達負載加大時的頻率變化。
- 如要執行馬達參數自動量測功能，須設定 P. 301 為 1 或 2，按下正轉鍵或反轉鍵即可。量測過程中，操作器面板會閃爍顯示 ” TUN ”； 如果量測成功，操作器面板會閃爍 ” TEND ”；

如果量測失敗，操作器面板會閃爍 ” FAL ”；按  鍵 1s 鐘後恢復正常顯示。

- 馬達參數自動量測步驟如下：

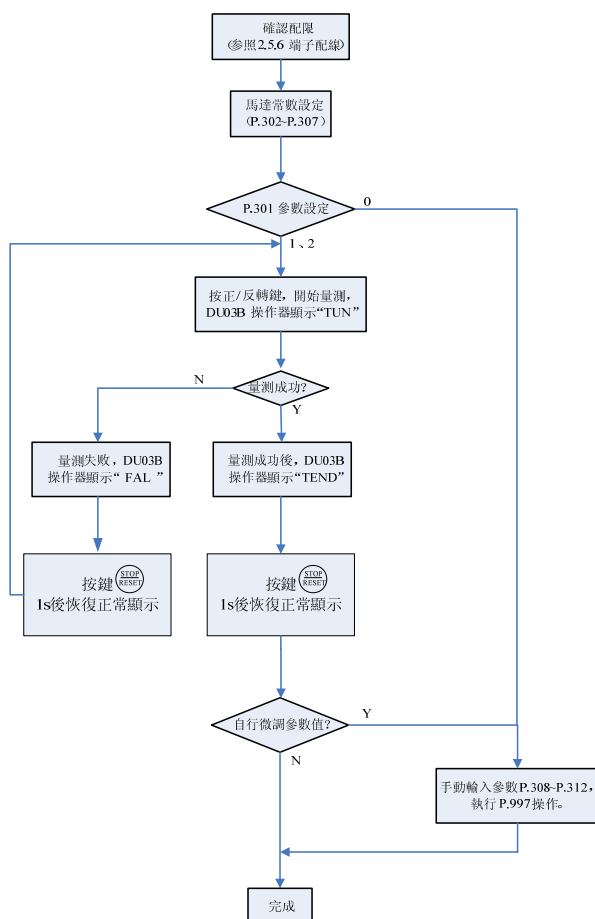

- 需作高精度 Sensorless 控制時，請將 P. 300 設定為 3 無速度感測向量控制。

註： 1. 馬達容量須為變頻器容量同等級或次一級。  
 2. 在超高速運轉功能P. 187=1時，不能使用無速度感測向量控制。  
 3. 做自動量測功能時，如允許馬達轉動，請設定P. 301=1(動態量測)，此時必須使負載和馬達完全脫離。如負載環境不允許Auto-tuning自動量測時有馬達轉動的情況下，請設定P. 301=2(靜態量測)。  
 4. 無速度感測向量控制：可藉由自動量測（Auto-tuning）的功能來增強控制性能。設定P. 300=3前，請先設定馬達參數，或做自動量測功能，以便增加控制的精準度。

## 5.65 馬達參數（P. 302～P. 312）

P. 302 “馬達額定功率”

P. 303 “馬達極數”

P. 304 “馬達額定電壓”

P. 305 “馬達額定頻率”

P. 306 “馬達額定電流”

P. 307 “馬達額定轉速”

P. 308 “空載勵磁電流”

P. 309 “定子電阻”

P. 310 “轉子電阻”

P. 311 “漏感抗”

P. 312 “互感抗”

| 參數號 | 出廠設定       | 設定範圍            | 備註       |
|-----|------------|-----------------|----------|
| 302 | 0          | 0～160           | ---      |
| 303 | 4          | 0～8             | ---      |
| 304 | 220/440V   | 0～440V          | ---      |
| 305 | 50Hz       | 0～400Hz         | P. 189=1 |
|     | 60Hz       |                 | P. 189=0 |
| 306 | 依馬力數而定     | 0～500A          | ---      |
| 307 | 1410 r/min | 0～9998<br>r/min | P. 189=1 |
|     | 1710 r/min |                 | P. 189=0 |
| 308 | 依馬力數而定     | 0～500A          | ---      |
| 309 | 依馬力數而定     | 0～99.98 Ω       | ---      |
| 310 | 依馬力數而定     | 0～99.98 Ω       | ---      |
| 311 | 依馬力數而定     | 0～999.8mH       | ---      |
| 312 | 依馬力數而定     | 0～999.8mH       | ---      |

### 〈設定〉

如果馬達可以和負載完全脫開，選擇 P. 301=1，馬達運轉中，馬達參數自動量測，然後按鍵盤面板上  或  鍵，變頻器會自動算出下列參數：P. 308～P. 312。

如果馬達不可以和負載完全脫開，選擇 P. 301=2，馬達停止中，馬達參數自動量測，然後按鍵盤面板上 **FWD** 或 **REV** 鍵，變頻器會自動算出下列參數：P. 308～P. 312。

用戶還可以根據馬達銘牌自行計算兩個參數，計算中用到的馬達銘牌參數有：額定電壓  $U$ 、額定電流  $I$ 、額定頻率  $f$  和功率因數  $\eta$ 。

馬達空載勵磁電流的計算方法和馬達互感的計算方法如下，其中  $L_6$  為馬達漏感抗。

$$\text{空載電流: } I_0 = I \times \sqrt{1 - \eta^2}$$

$$\text{互感計算: } L_m = \frac{U}{2\sqrt{3} \cdot \pi \cdot f \cdot I_0} - L_6$$

其中  $I_0$  為空載電流， $L_m$  為互感， $L_6$  為漏感。

註：1. 當變頻器搭配不同等級的馬達使用時，請務必先確認輸入馬達的銘牌參數 P. 302～P. 307。向量控制方式對馬達參數依賴性很強，要獲得良好的控制性能，必須獲得被控馬達的準確參數。  
2. 當 P. 302～P. 312 的任一或多個參數值有被手動更改過，請做一次 P. 997 的功能，以便重新載入新的參數值。

## 5.66 速度控制時的增益調整 (P. 320～P. 321)

### P. 320 “速度控制比例係數”

### P. 321 “速度控制積分係數”

| 參數號 | 出廠設定  | 設定範圍    | 備註  |
|-----|-------|---------|-----|
| 320 | 100%  | 0～2000% | --- |
| 321 | 0.30s | 0～20s   | --- |

### 〈設定〉

- P. 320 設定速度控制時的比例增益。（將設定值設定得大一些，對於速度指令變化的追隨性將變佳，由外部干擾引起的速度變動將變小。）
- P. 321 設定速度控制時的積分時間。（因外部干擾產生速度變動時，將該值設定得小一些，使恢復至原來速度的時間變短。）

註：1. 如果用 P. 320 提高速度控制增益的設定值，可以提高回應時間。但設定值過高的話會產生振動及噪音。  
2. 減小速度控制積分係數 P. 321，可以使得速度變化時的復歸時間變短，但是如果這個值過小，將產生超調。

## 5.67 參數拷貝功能 (P. 994, P. 995) (需購買 PU 系列操作器)

### P. 994 “參數拷貝讀出”

### P. 995 “參數拷貝寫入”

- 參數拷貝功能在馬達停止、P. 77=0 且 PU 模式時才有效。當使用相同參數設定值的場合，只要設定其中一台變頻器，便可利用 P. 994, P. 995 快速複製所有參數設定值至其他變頻器上。
- 參數拷貝操作步驟：
  1. 第一台變頻器在 PU 模式下，參數 P. 994 被讀出後（此時操作器螢幕顯示  $P.r.[P]$ ），再寫入，螢幕閃爍，表示正將變頻器記憶體中所有參數的設定值拷貝至操作器的記憶體中，當閃爍停止時，表示拷貝動作結束。
  2. 第二台變頻器在 PU 模式下，參數 P. 995 被讀出後（此時操作器螢幕顯示  $P.r.[R]$ ），再寫入，螢幕閃爍，表示正將操作器記憶體中所有參數的設定值拷貝至變頻器的記憶體中，當閃爍停止時，表示拷貝動作結束。

注： 1. SE2-Type 變頻器的參數拷貝功能，目前僅限於 V0.30 版本以上的變頻器和 V2.05 版本以上的 PU01 操作器搭配使用。

2. 若變頻器的版本升級，在不同版本變頻器之間僅按較低版本變頻器的參數進行拷貝。

3. 不同系列的變頻器之間，不能進行參數拷貝。

4. 在不可拷貝的情況下，PU01 操作器面板將顯示“OPT”或“Err”警告代碼。此警告代碼不是異常代碼，有此警告代碼時，不需要進行變頻器的重定。

5. 詳細的操作說明請參見 PU01 操作器說明書。

## 4.68 異警記錄清除 (P. 996)

### P. 996 “異警記錄清除”

- 參數 P. 996 被讀出後（讀出後顯示幕顯示  $E.r.[L]$ ），再寫入，則所有異常記錄將被清除。

## 4.69 變頻器重置 (P. 997)

### P. 997 “變頻器重置”

- 參數 P. 997 被讀出（讀出後顯示幕顯示  $r[5f]$ ），再寫入，則變頻器將被重置。變頻器重置後，「電子熱動電驛」與「IGBT 模組積熱電驛」的熱累積數值將會歸零。

## 5.70 參數還原為預設值 (P. 998, P. 999)

### P. 998 “所有參數還原為預設值”

### P. 999 “部分參數還原為預設值”

- 參數 P. 998 被讀出 (讀出後顯示幕顯示 **All**), 再寫入, 則除 P. 21、P. 125、P. 187、P. 188、P. 189、P. 292、P. 293 外的所有的參數將恢復出廠設定值。
- 參數 P. 999 被讀出 (讀出後顯示幕顯示 **Pr**), 再寫入, 則將 P. 21、P. 125、P. 187、P. 188、P. 189、P. 190~P. 199、P. 292、P. 293、P. 300~P. 312 外的所有的參數恢復出廠設定值。
- 執行 P. 998、P. 999 操作時, 請務必等螢幕顯示 **End**, 即表示參數已經恢復出廠設置後, 再執行其他操作。

## 6. 維護與檢查

為防止因為溫度、油霧、塵埃、振動、濕氣等環境因素，導致零件老化所引發的故障問題與安全問題，使用變頻器時，應確實實施“日常檢查”與“定期檢查”。

註：只有合格的電機專業人員才可以實施安裝、配線、拆卸及保養。

### 6.1 日常檢查專案

1. 安裝的周邊環境是否正常（變頻器周圍溫度、濕度、灰塵密度等）。
2. 電源電壓是否正常（端子 R、S、T 之間的三相電壓是否正常）。
3. 配線是否牢固（主回路端子與控制板端子的外部配線是否牢固）。
4. 冷卻系統是否正常（運轉時是否有異常聲音、連接線是否牢固）。
5. 指示燈是否異常（控制板的 LED 指示燈、操作器的 LED 指示燈、操作器顯示幕的 LED，是否正常）。
6. 是否如預期般的運轉。
7. 馬達運轉時是否有異常振動，異常聲音，異味發生。
8. 電容板上的濾波電容是否有液漏現象。

### 6.2 定期檢查(停機檢查) 專案

1. 檢查連接器、連接線是否正常（檢查主回路板與控制板之間的連接器與連接線是否牢固、是否有損）。
2. 檢查主回路板、控制板上各元件是否有過熱現象。
3. 檢查主回路板、控制板上的電解電容是否有液漏現象。
4. 檢查主回路板上的 IGBT 模組。
5. 確實清掃電路板上的灰塵與異物。
6. 檢測絕緣電阻。
7. 冷卻系統是否異常（連接線是否牢固、請確實清掃空氣篩檢程式/風道）。
8. 檢查固定裝置是否牢固，旋緊固定螺絲。
9. 檢查外部導線與端子台是否有破損。


### 6.3 部分零件的定期更換

| 部品名稱 | 標準更換年限 | 說明                                                      |
|------|--------|---------------------------------------------------------|
| 冷卻風扇 | 2 年    | 冷卻風扇軸承壽命，在規格值內，大約為 1~3.5 萬小時，以每日 24 小時運轉，大約是每兩年需要更新一次。  |
| 濾波電容 | 5 年    | 濾波電容屬於電解電容器，經年累月使用具有劣化的特性，其劣化程度取決於環境的狀況，一般而言大約 5 年更換一次。 |
| 繼電器類 | ---    | 如果發生接觸不良，請立即更換。                                         |

註：更換零件時，請送廠實施。

6.4 測量變頻器的絕緣電阻


- 1. 測量變頻器絕緣電阻前，  
請將“所有主回路端子上的配線”  
與“控制板”拆下，並且完成右圖接線。
- 2. 絕緣電阻只能在主回路上測量，  
控制板上的端子禁止用高阻計測試。
- 3. 絕緣電阻應在 5MΩ 以上。

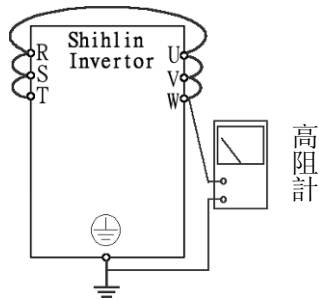

註：請勿實施耐壓試驗，因為變頻器內部有許多半導體元件，當實施耐壓試驗後，半導體有劣化的可能性。

6.5 測量馬達的絕緣電阻


- 1. 測量馬達的絕緣電阻前，請將馬達拆下，  
並且完成右圖接線。
- 2. 絕緣電阻應在 5MΩ 以上。

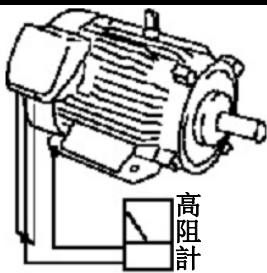

6.6 IGBT 模組測試

進行 IGBT 模組測試時，請先將主回路端子的外部配線拆下，並用三用電錶的歐姆檔進行測量。

|          | 正電壓端   | 負電壓端   | 正常狀況 |          | 正電壓端   | 負電壓端   | 正常狀況 |
|----------|--------|--------|------|----------|--------|--------|------|
| 端子<br>符號 | R      | P      | 導通   | 端子<br>符號 | U      | P      | 導通   |
|          | S      | P      | 導通   |          | V      | P      | 導通   |
|          | T      | P      | 導通   |          | W      | P      | 導通   |
|          | P      | R      | 不導通  |          | P      | U      | 不導通  |
|          | P      | S      | 不導通  |          | P      | V      | 不導通  |
|          | P      | T      | 不導通  |          | P      | W      | 不導通  |
|          | R      | (-) /N | 不導通  |          | U      | (-) /N | 不導通  |
|          | S      | (-) /N | 不導通  |          | V      | (-) /N | 不導通  |
|          | T      | (-) /N | 不導通  |          | W      | (-) /N | 不導通  |
|          | (-) /N | R      | 導通   |          | (-) /N | U      | 導通   |
|          | (-) /N | S      | 導通   |          | (-) /N | V      | 導通   |
|          | (-) /N | T      | 導通   |          | (-) /N | W      | 導通   |

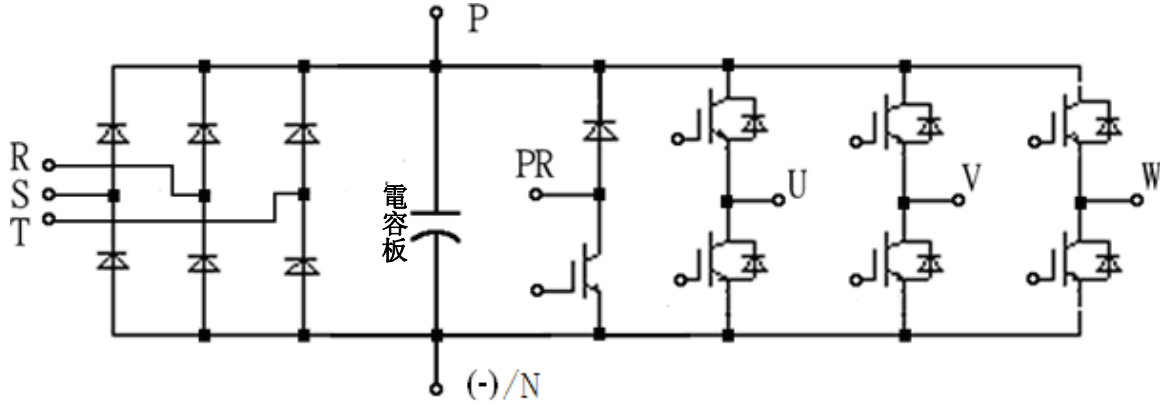

# 附錄一 參數表

參數表

| 參數編號  | 名稱           | 設定範圍               | 最小設定單位         | 出廠預設值                             | 使用者設定值 | 參照頁碼 |
|-------|--------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------|
| P. 0  | 轉矩補償         | 0~30%              | 0.1%           | 由機種決定<br>(註 1)                    |        | P38  |
| P. 1  | 上限頻率         | 0~120Hz            | 0.01Hz         | 120Hz                             |        | P39  |
| P. 2  | 下限頻率         | 0~120Hz            | 0.01Hz         | 0Hz                               |        | P39  |
| P. 3  | 基底頻率         | 0~400Hz            | 0.01Hz         | 50Hz/60Hz<br>(註 2)                |        | P39  |
| P. 4  | 第 1 速 (高速)   | 0~400Hz            | 0.01Hz         | 60Hz                              |        | P40  |
| P. 5  | 第 2 速 (中速)   | 0~400Hz            | 0.01Hz         | 30Hz                              |        | P40  |
| P. 6  | 第 3 速 (低速)   | 0~400Hz            | 0.01Hz         | 10Hz                              |        | P40  |
| P. 7  | 加速時間         | 0~360s/<br>0~3600s | 0.01s/<br>0.1s | 5s (3.7KW 及以下)<br>10s (5.5KW 及以上) |        | P42  |
| P. 8  | 減速時間         | 0~360s/<br>0~3600s | 0.01s/<br>0.1s | 5s (3.7KW 及以下)<br>10s (5.5KW 及以上) |        | P42  |
| P. 9  | 電子熱動電驛容量     | 0~500A             | 0.01A          | 馬達額定電流<br>(註 1)                   |        | P43  |
| P. 10 | 直流煞車動作頻率     | 0~120Hz            | 0.01Hz         | 3Hz                               |        | P43  |
| P. 11 | 直流煞車動作時間     | 0~60s              | 0.1s           | 0.5s                              |        | P43  |
| P. 12 | 直流煞車動作電壓     | 0~30%              | 0.1%           | 4%                                |        | P43  |
| P. 13 | 啟動頻率         | 0~60Hz             | 0.01Hz         | 0.5Hz                             |        | P44  |
| P. 14 | 適用負載選擇       | 0~13               | 1              | 0                                 |        | P45  |
| P. 15 | JOG 頻率       | 0~400Hz            | 0.01Hz         | 5Hz                               |        | P48  |
| P. 16 | JOG 加減速時間    | 0~360s/<br>0~3600s | 0.01s/<br>0.1s | 0.5s                              |        | P48  |
| P. 17 | 4-5 端子輸入信號選擇 | 0、1                | 1              | 0                                 |        | P48  |
| P. 18 | 高速上限頻率       | 120~400Hz          | 0.01Hz         | 120Hz                             |        | P39  |
| P. 19 | 基底電壓         | 0~1000V、9999       | 0.1V           | 9999                              |        | P39  |
| P. 20 | 加減速基準頻率      | 1~400Hz            | 0.01Hz         | 50Hz/60Hz<br>(註 2)                |        | P42  |
| P. 21 | 加減速時間單位選擇    | 0、1                | 1              | 0                                 |        | P42  |
| P. 22 | 失速防止動作準位     | 0~400%             | 0.1%           | 200%                              |        | P49  |
| P. 23 | 準位降低時補正係數    | 0~200%、9999        | 0.1%           | 9999                              |        | P49  |
| P. 24 | 第 4 速        | 0~400Hz、9999       | 0.01Hz         | 9999                              |        | P40  |
| P. 25 | 第 5 速        | 0~400Hz、9999       | 0.01Hz         | 9999                              |        | P40  |
| P. 26 | 第 6 速        | 0~400Hz、9999       | 0.01Hz         | 9999                              |        | P40  |
| P. 27 | 第 7 速        | 0~400Hz、9999       | 0.01Hz         | 9999                              |        | P40  |
| P. 28 | 輸出頻率濾波常數     | 0~31               | 1              | 0                                 |        | P50  |
| P. 29 | 加減速曲線選擇      | 0、1、2              | 1              | 0                                 |        | P50  |
| P. 30 | 回生煞車功能選擇     | 0、1                | 1              | 0                                 |        | P52  |

# 附錄一 參數表

## 參數表

| 參數編號  | 名稱                             | 設定範圍                    | 最小設定單位         | 出廠預設值              | 使用者設定值 | 參照頁碼 |
|-------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------|------|
| P. 31 | Soft-PWM 動作選擇                  | 0、1                     | 1              | 0                  |        | P52  |
| P. 32 | 串列通訊串列傳輸速率選擇                   | 0、1、2                   | 1              | 1                  |        | P52  |
| P. 33 | 通訊協定選擇                         | 0、1                     | 1              | 1                  |        | P52  |
| P. 34 | 保留                             |                         |                |                    |        |      |
| P. 35 | 保留                             |                         |                |                    |        |      |
| P. 36 | 變頻器通訊站號                        | 0~254                   | 1              | 0                  |        | P52  |
| P. 37 | 運轉速度顯示                         | 0~5000r/min             | 0.1r/min       | 0r/min             |        | P66  |
| P. 38 | 最高操作頻率設定（2-5 端子輸入信號/操作器旋鈕設定頻率） | 1~400Hz                 | 0.01Hz         | 50Hz/60Hz<br>（註 2） |        | P67  |
| P. 39 | 最高操作頻率設定（4-5 端子輸入信號設定頻率）       | 1~400Hz                 | 0.01Hz         | 50Hz/60Hz<br>（註 2） |        | P71  |
| P. 40 | 多功能輸出端子功能選擇                    | 0~10                    | 1              | 0                  |        | P72  |
| P. 41 | 輸出頻率檢出範圍                       | 0~100%                  | 0.1%           | 10%                |        | P74  |
| P. 42 | 正轉時輸出頻率檢出值                     | 0~400Hz                 | 0.01Hz         | 6Hz                |        | P74  |
| P. 43 | 逆轉時輸出頻率檢出值                     | 0~400Hz、9999            | 0.01Hz         | 9999               |        | P74  |
| P. 44 | 第二加速時間                         | 0~360s/<br>0~3600s、9999 | 0.01s/<br>0.1s | 9999               |        | P42  |
| P. 45 | 第二減速時間                         | 0~360s/<br>0~3600s、9999 | 0.01s/<br>0.1s | 9999               |        | P42  |
| P. 46 | 第二轉矩補償                         | 0~30%、9999              | 0.1%           | 9999               |        | P38  |
| P. 47 | 第二基底頻率                         | 0~400Hz、9999            | 0.01Hz         | 9999               |        | P39  |
| P. 48 | 數據長度                           | 0、1                     | 1              | 0                  |        | P52  |
| P. 49 | 停止位長度                          | 0、1                     | 1              | 0                  |        | P52  |
| P. 50 | 奇偶同位選擇                         | 0、1、2                   | 1              | 0                  |        | P52  |
| P. 51 | CR、LF 選擇                       | 1、2                     | 1              | 1                  |        | P52  |
| P. 52 | 通訊異常容許次數                       | 0~10                    | 1              | 1                  |        | P52  |
| P. 53 | 通訊間隔容許時間                       | 0~999.8s、9999           | 0.1s           | 9999               |        | P52  |
| P. 54 | AM 端子功能選擇                      | 0、1                     | 1              | 0                  |        | P75  |
| P. 55 | 頻率顯示基準                         | 0~400Hz                 | 0.01Hz         | 50Hz/60Hz<br>（註 2） |        | P75  |
| P. 56 | 電流顯示基準                         | 0~500A                  | 0.01A          | 額定輸出電流             |        | P75  |
| P. 57 | 再啟動空轉時間                        | 0~30s、9999              | 0.1s           | 9999               |        | P76  |
| P. 58 | 再啟動電壓上升時間                      | 0~60s                   | 0.1s           | 10s                |        | P76  |
| P. 59 | 操作器上頻率來源選擇                     | 0、1                     | 1              | 1                  |        | P67  |
| P. 60 | 輸入信號濾波常數                       | 0~31                    | 1              | 31                 |        | P77  |
| P. 61 | 遠端控制功能                         | 0~3                     | 1              | 0                  |        | P77  |
| P. 62 | 零電流檢出準位                        | 0~200%、9999             | 0.1%           | 5%                 |        | P79  |

# 附錄一 參數表

## 參數表

| 參數編號  | 名稱                   | 設定範圍         | 最小設定單位 | 出廠預設值              | 使用者設定值 | 參照頁碼 |
|-------|----------------------|--------------|--------|--------------------|--------|------|
| P. 63 | 零電流檢出時間              | 0.05~1s、9999 | 0.01s  | 0.5s               |        | P79  |
| P. 64 | 保留                   |              |        |                    |        |      |
| P. 65 | 復歸功能選擇               | 0~4          | 1      | 0                  |        | P80  |
| P. 66 | 失速防止動作低減頻率           | 0~400Hz      | 0.01Hz | 50Hz/60Hz<br>(註 2) |        | P49  |
| P. 67 | 異常發生時復歸次數            | 0~10         | 1      | 0                  |        | P80  |
| P. 68 | 復歸執行等待時間             | 0~360s       | 0.1s   | 6s                 |        | P80  |
| P. 69 | 異警復歸累計次數             | 0            | 0      | 0                  |        | P80  |
| P. 70 | 特殊回生煞車率              | 0~30%        | 0.1%   | 0%                 |        | P52  |
| P. 71 | 空轉煞車與直流煞車選擇          | 0、1          | 1      | 1                  |        | P81  |
| P. 72 | 載波頻率                 | 0.7~14.5kHz  | 0.1kHz | 5kHz               |        | P81  |
| P. 73 | 電壓信號選擇               | 0、1          | 1      | 1                  |        | P67  |
| P. 74 | 保留                   |              |        |                    |        |      |
| P. 75 | 停止或重置功能選擇            | 0~1          | 1      | 1                  |        | P82  |
| P. 76 | 面板旋鈕輸入頻率偏壓           | 0~400Hz      | 0.01Hz | 0Hz                |        | P67  |
| P. 77 | 參數防寫選擇               | 0、1、2        | 1      | 0                  |        | P83  |
| P. 78 | 正逆轉防止選擇              | 0、1、2        | 1      | 0                  |        | P83  |
| P. 79 | 操作模式選擇               | 0~8          | 1      | 0                  |        | P83  |
| P. 80 | 多功能控制端子<br>M0 功能選擇   | 0~40         | 1      | 2                  |        | P84  |
| P. 81 | 多功能控制端子<br>M1 功能選擇   | 0~40         | 1      | 3                  |        | P84  |
| P. 82 | 多功能控制端子<br>M2 功能選擇   | 0~40         | 1      | 4                  |        | P84  |
| P. 83 | 多功能控制端子<br>STF 功能選擇  | 0~40         | 1      | 0                  |        | P84  |
| P. 84 | 多功能控制端子<br>STR 功能選擇  | 0~40         | 1      | 1                  |        | P84  |
| P. 85 | 多功能繼電器功能選擇           | 0~10         | 1      | 5                  |        | P72  |
| P. 86 | 多功能控制端<br>子 RES 功能選擇 | 0~40         | 1      | 30                 |        | P84  |
| P. 87 | 保留                   |              |        |                    |        |      |
| P. 88 | 保留                   |              |        |                    |        |      |
| P. 89 | 滑差補償係數               | 0~10         | 1      | 0                  |        | P87  |
| P. 90 | 保留                   |              |        |                    |        |      |
| P. 91 | 回避頻率 1A              | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999               |        | P87  |
| P. 92 | 回避頻率 1B              | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999               |        | P87  |
| P. 93 | 回避頻率 2A              | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999               |        | P87  |
| P. 94 | 回避頻率 2B              | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999               |        | P87  |

| 參數編號   | 名稱              | 設定範圍               | 最小設定單位         | 出廠預設值 | 使用者設定值 | 參照頁碼 |
|--------|-----------------|--------------------|----------------|-------|--------|------|
| P. 95  | 回避頻率 3A         | 0~400Hz、9999       | 0.01Hz         | 9999  |        | P87  |
| P. 96  | 回避頻率 3B         | 0~400Hz、9999       | 0.01Hz         | 9999  |        | P87  |
| P. 97  | 保留              |                    |                |       |        |      |
| P. 98  | 中間頻率一           | 0~400Hz            | 0.01Hz         | 3Hz   |        | P45  |
| P. 99  | 中間頻率輸出電壓一       | 0~100%             | 0.1%           | 10%   |        | P45  |
| P. 100 | 分/秒選擇           | 0、1                | 1              | 1     |        | P88  |
| P. 101 | 程式運轉模式第一段速運轉時間  | 0~6000s            | 0.1s           | 0s    |        | P88  |
| P. 102 | 程式運轉模式第二段速運轉時間  | 0~6000s            | 0.1s           | 0s    |        | P88  |
| P. 103 | 程式運轉模式第三段速運轉時間  | 0~6000s            | 0.1s           | 0s    |        | P88  |
| P. 104 | 程式運轉模式第四段速運轉時間  | 0~6000s            | 0.1s           | 0s    |        | P88  |
| P. 105 | 程式運轉模式第五段速運轉時間  | 0~6000s            | 0.1s           | 0s    |        | P88  |
| P. 106 | 程式運轉模式第六段速運轉時間  | 0~6000s            | 0.1s           | 0s    |        | P88  |
| P. 107 | 程式運轉模式第七段速運轉時間  | 0~6000s            | 0.1s           | 0s    |        | P88  |
| P. 108 | 程式運轉模式第八段速運轉時間  | 0~6000s            | 0.1s           | 0s    |        | P88  |
| P. 110 | 操作器監視選擇         | 0、1、2              | 1              | 2     |        | P90  |
| P. 111 | 程式運轉模式第一段速加減速時間 | 0~600s/<br>0~6000s | 0.01s/<br>0.1s | 0s    |        | P88  |
| P. 112 | 程式運轉模式第二段速加減速時間 | 0~600s/<br>0~6000s | 0.01s/<br>0.1s | 0s    |        | P88  |
| P. 113 | 程式運轉模式第三段速加減速時間 | 0~600s/<br>0~6000s | 0.01s/<br>0.1s | 0s    |        | P88  |
| P. 114 | 程式運轉模式第四段速加減速時間 | 0~600s/<br>0~6000s | 0.01s/<br>0.1s | 0s    |        | P88  |
| P. 115 | 程式運轉模式第五段速加減速時間 | 0~600s/<br>0~6000s | 0.01s/<br>0.1s | 0s    |        | P88  |
| P. 116 | 程式運轉模式第六段速加減速時間 | 0~600s/<br>0~6000s | 0.01s/<br>0.1s | 0s    |        | P88  |
| P. 117 | 程式運轉模式第七段速加減速時間 | 0~600s/<br>0~6000s | 0.01s/<br>0.1s | 0s    |        | P88  |
| P. 118 | 程式運轉模式第八段速加減速時間 | 0~600s/<br>0~6000s | 0.01s/<br>0.1s | 0s    |        | P88  |

# 附錄一 參數表

## 參數表

| 參數編號   | 名稱                       | 設定範圍         | 最小設定<br>單位 | 出廠預設值 | 使用者<br>設定值 | 參照<br>頁碼 |
|--------|--------------------------|--------------|------------|-------|------------|----------|
| P. 119 | 保留                       |              |            |       |            |          |
| P. 120 | 輸出信號延遲時間                 | 0~3600s      | 0.1s       | 0s    |            | P72      |
| P. 121 | 每段速的運轉方向                 | 0~255        | 1          | 0     |            | P88      |
| P. 122 | 迴圈選擇                     | 0~8          | 1          | 0     |            | P88      |
| P. 123 | 加減速參數選擇                  | 0、1          | 1          | 0     |            | P88      |
| P. 125 | 擴充卡類型                    | ---          | ---        | 0     |            | P90      |
| P. 126 | I/O 擴充卡輸入端子 M3 功能選擇      | 0~40、9999    | 1          | 9999  |            | P90      |
| P. 127 | I/O 擴充卡輸入端子 M4 功能選擇      | 0~40、9999    | 1          | 9999  |            | P90      |
| P. 128 | I/O 擴充卡輸入端子 M5 功能選擇      | 0~40、9999    | 1          | 9999  |            | P90      |
| P. 129 | I/O 擴充卡輸出繼電器 Relay0 功能選擇 | 0~10、9999    | 1          | 9999  |            | P90      |
| P. 130 | I/O 擴充卡輸出繼電器 Relay1 功能選擇 | 0~10、9999    | 1          | 9999  |            | P90      |
| P. 131 | 程式運轉模式第一段速               | 0~400Hz      | 0.01Hz     | 0Hz   |            | P88      |
| P. 132 | 程式運轉模式第二段速               | 0~400Hz      | 0.01Hz     | 0Hz   |            | P88      |
| P. 133 | 程式運轉模式第三段速               | 0~400Hz      | 0.01Hz     | 0Hz   |            | P88      |
| P. 134 | 程式運轉模式第四段速               | 0~400Hz      | 0.01Hz     | 0Hz   |            | P88      |
| P. 135 | 程式運轉模式第五段速               | 0~400Hz      | 0.01Hz     | 0Hz   |            | P88      |
| P. 136 | 程式運轉模式第六段速               | 0~400Hz      | 0.01Hz     | 0Hz   |            | P88      |
| P. 137 | 程式運轉模式第七段速               | 0~400Hz      | 0.01Hz     | 0Hz   |            | P88      |
| P. 138 | 程式運轉模式第八段速               | 0~400Hz      | 0.01Hz     | 0Hz   |            | P88      |
| P. 139 | 電壓信號偏置率                  | 0~100%       | 0.1%       | 0%    |            | P67      |
| P. 140 | 電壓信號增益率                  | 0.1~200%     | 0.1%       | 100%  |            | P67      |
| P. 141 | 電壓信號偏置方向和轉向設定            | 0~11         | 1          | 0     |            | P67      |
| P. 142 | 第 8 速                    | 0~400Hz      | 0.01Hz     | 0Hz   |            | P40      |
| P. 143 | 第 9 速                    | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz     | 9999  |            | P40      |
| P. 144 | 第 10 速                   | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz     | 9999  |            | P40      |
| P. 145 | 第 11 速                   | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz     | 9999  |            | P40      |
| P. 146 | 第 12 速                   | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz     | 9999  |            | P40      |
| P. 147 | 第 13 速                   | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz     | 9999  |            | P40      |
| P. 148 | 第 14 速                   | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz     | 9999  |            | P40      |
| P. 149 | 第 15 速                   | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz     | 9999  |            | P40      |
| P. 150 | 啟動方式選擇                   | 0~221        | 1          | 0     |            | P76      |

# 附錄一 參數表

## 參數表

| 參數編號   | 名稱            | 設定範圍         | 最小設定單位 | 出廠預設值 | 使用者設定值 | 參照頁碼 |
|--------|---------------|--------------|--------|-------|--------|------|
| P. 151 | 零速控制功能選擇      | 0、1          | 1      | 0     |        | P91  |
| P. 152 | 零速控制時的電壓指令    | 0~30%        | 0.1%   | 5%    |        | P91  |
| P. 153 | 通訊錯誤處理        | 0、1          | 1      | 0     |        | P52  |
| P. 154 | Modbus 通訊資料格式 | 0~5          | 1      | 4     |        | P52  |
| P. 155 | 過轉矩檢出準位       | 0~200%       | 0.1%   | 0%    |        | P91  |
| P. 156 | 過轉矩檢出時間       | 0~60s        | 0.1s   | 1s    |        | P91  |
| P. 157 | 外部端子濾波可調功能    | 0~200ms      | 1ms    | 4ms   |        | P92  |
| P. 158 | 外部端子送電使能      | 0~1          | 1      | 0     |        | P92  |
| P. 159 | 節能控制          | 0、1          | 1      | 0     |        | P92  |
| P. 160 | 再啟動時失速防止動作準位  | 0~400%       | 0.1%   | 120%  |        | P76  |
| P. 161 | 多功能顯示         | 0~5          | 1      | 0     |        | P93  |
| P. 162 | 中間頻率二         | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999  |        | P45  |
| P. 163 | 中間頻率輸出電壓二     | 0~100%       | 0.1%   | 0%    |        | P45  |
| P. 164 | 中間頻率三         | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999  |        | P45  |
| P. 165 | 中間頻率輸出電壓三     | 0~100%       | 0.1%   | 0%    |        | P45  |
| P. 166 | 中間頻率四         | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999  |        | P45  |
| P. 167 | 中間頻率輸出電壓四     | 0~100%       | 0.1%   | 0%    |        | P45  |
| P. 168 | 中間頻率五         | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999  |        | P45  |
| P. 169 | 中間頻率輸出電壓五     | 0~100%       | 0.1%   | 0%    |        | P45  |
| P. 170 | PID 功能選擇      | 0、1、2        | 1      | 0     |        | P93  |
| P. 171 | 回授信號增益        | 0~1000%      | 1%     | 100%  |        | P93  |
| P. 172 | 比例增益          | 1~100        | 1      | 20    |        | P93  |
| P. 173 | 積分時間          | 0~100s       | 0.1s   | 1s    |        | P93  |
| P. 174 | 微分時間          | 0~1000ms     | 1 ms   | 0ms   |        | P93  |
| P. 175 | 異常偏差值         | 0~100%       | 0.1%   | 70%   |        | P93  |
| P. 176 | 異常持續時間        | 0~600s       | 0.1s   | 0s    |        | P93  |
| P. 177 | 異常處理方式        | 0、1          | 1      | 0     |        | P93  |
| P. 178 | 睡眠偵測偏差值       | 0~100%       | 0.1%   | 0%    |        | P93  |
| P. 179 | 睡眠偵測持續時間      | 0~255s       | 0.1s   | 10s   |        | P93  |
| P. 180 | 甦醒準位          | 0~100%       | 0.1%   | 90%   |        | P93  |
| P. 181 | 停機準位          | 0~120Hz      | 0.01Hz | 40Hz  |        | P93  |
| P. 182 | 積分上限          | 0~120Hz      | 0.01Hz | 60Hz  |        | P93  |
| P. 183 | 壓力穩定時變頻器減速步長  | 0~10Hz       | 0.01Hz | 0.5Hz |        | P93  |
| P. 184 | 4-5 端子斷線處理    | 0~3          | 1      | 0     |        | P96  |
| P. 187 | 變頻器超高速運轉功能選擇  | 0、1          | 1      | 0     |        | P96  |

# 附錄一 參數表

## 參數表

| 參數編號   | 名稱                      | 設定範圍               | 最小設定<br>單位 | 出廠預設值              |   | 使用者<br>設定值 | 參照<br>頁碼 |
|--------|-------------------------|--------------------|------------|--------------------|---|------------|----------|
| P. 188 | 變頻器程式版本號                | ---                | ---        | ---                |   |            | P96      |
| P. 189 | 出廠設定功能                  | 0、1                | 1          | 60Hz 系統            | 0 | P97        | P99      |
|        |                         |                    |            | 50Hz 系統            | 1 |            |          |
| P. 190 | AM 輸出偏壓                 | 0~1024             | 1          | 80                 |   |            | P75      |
| P. 191 | AM 輸出增益                 | 0~1024             | 1          | 900                |   |            | P75      |
| P. 192 | 2-5 端子最小輸入電壓            | 0~10               | 0.01       | 0                  |   |            | P97      |
| P. 193 | 2-5 端子最大輸入電壓            | 0~10               | 0.01       | 0                  |   |            | P97      |
| P. 194 | 2-5 端子最小輸入電壓對應<br>頻率    | 0~60Hz             | 0.01Hz     | 0Hz                |   |            | P97      |
| P. 195 | 2-5 端子最大輸入電壓對應<br>頻率    | 0~400Hz            | 0.01Hz     | 50Hz/60Hz<br>(註 2) |   |            | P97      |
| P. 196 | 4-5 端子最小輸入電流/電壓<br>對應頻率 | 0~60Hz             | 0.01Hz     | 0Hz                |   |            | P98      |
| P. 197 | 4-5 端子最大輸入電流/電壓<br>對應頻率 | 0~400Hz            | 0.01Hz     | 50Hz/60Hz<br>(註 2) |   |            | P98      |
| P. 198 | 4-5 端子最小輸入電流/電壓         | 0~20               | 0.01       | 0                  |   |            | P98      |
| P. 199 | 4-5 端子最大輸入電流/電壓         | 0~20               | 0.01       | 0                  |   |            | P98      |
| P. 229 | 齒隙補償功能選擇                | 0~1                | 1          | 0                  |   |            | P99      |
| P. 230 | 齒隙補償加速時的中斷頻率            | 0~400Hz            | 0.01Hz     | 1Hz                |   |            | P99      |
| P. 231 | 齒隙補償加速時的中斷時間            | 0~360s             | 0.1s       | 0.5s               |   |            | P99      |
| P. 232 | 齒隙補償減速時的中斷頻率            | 0~400Hz            | 0.01Hz     | 1Hz                |   |            | P99      |
| P. 233 | 齒隙補償減速時的中斷時間            | 0~360s             | 0.1s       | 0.5s               |   |            | P99      |
| P. 234 | 三角波功能選擇                 | 0~2                | 1          | 0                  |   |            | P100     |
| P. 235 | 最大振幅量                   | 0~25%              | 0.1%       | 10%                |   |            | P100     |
| P. 236 | 減速時振幅補償量                | 0~50%              | 0.1%       | 10%                |   |            | P100     |
| P. 237 | 加速時振幅補償量                | 0~50%              | 0.1%       | 10%                |   |            | P100     |
| P. 238 | 振幅加速時間                  | 0~360s<br>/0~3600s | 0.01s/0.1s | 10s                |   |            | P100     |
| P. 239 | 振幅減速時間                  | 0~360s<br>/0~3600s | 0.01s/0.1s | 10s                |   |            | P100     |
| P. 240 | 輔助頻率選擇                  | 0~4                | 1          | 0                  |   |            | P101     |
| P. 242 | 啟動直流制動功能選擇              | 0~1                | 1          | 0                  |   |            | P102     |
| P. 243 | 啟動直流制動時間                | 0~60s              | 0.1s       | 0.5s               |   |            | P102     |
| P. 244 | 啟動直流制動電壓                | 0~30%              | 0.1%       | 4%                 |   |            | P102     |
| P. 247 | MC 切換互鎖時間               | 0.1~100s           | 0.1s       | 1s                 |   |            | P103     |
| P. 248 | 啟動開始等待時間                | 0.1~100s           | 0.1s       | 0.5s               |   |            | P103     |
| P. 249 | 變頻-市電頻率自動切換頻率           | 0~60Hz, 9999       | 0.01Hz     | 9999               |   |            | P103     |

# 附錄一 參數表

## 參數表

| 參數編號   | 名稱               | 設定範圍            | 最小設定單位     | 出廠預設值                    | 使用者設定值 | 參照頁碼   |
|--------|------------------|-----------------|------------|--------------------------|--------|--------|
| P. 250 | 市電頻率-變頻器自動切換動作範圍 | 0~10Hz,<br>9999 | 0.01Hz     | 9999                     |        | P103   |
| P. 287 | SCP 短路保護功能選擇     | 0~1             | 1          | 1                        |        | P. 105 |
| P. 288 | 異常碼顯示選擇          | 0~12            | 1          | 0                        |        | P105   |
| P. 289 | 異常碼              | ---             | ---        | 0                        |        | P105   |
| P. 290 | 目前異警發生時的狀態資訊顯示選擇 | 0~5             | 1          | 0                        |        | P105   |
| P. 291 | 目前異警發生時的狀態資訊     | ---             | ---        | 0                        |        | P105   |
| P. 292 | 變頻器運轉分鐘          | 0~1439min       | 1min       | 0min                     |        | P106   |
| P. 293 | 變頻器運轉天數          | 0~9999day       | 1day       | 0day                     |        | P106   |
| P. 294 | 解密參數             | 0~9998          | 1          | 0                        |        | P106   |
| P. 295 | 設定密碼參數           | 2~9998          | 1          | 0                        |        | P106   |
| P. 300 | 馬達控制模式選擇         | 0~3             | 1          | 0                        |        | P107   |
| P. 301 | 馬達參數自動量測功能選擇     | 0~3             | 1          | 0                        |        | P107   |
| P. 302 | 馬達額定功率           | 0~160           | 0.01       | 0                        |        | P108   |
| P. 303 | 馬達極數             | 0~8             | 1          | 4                        |        | P108   |
| P. 304 | 馬達額定電壓           | 0~440V          | 1 V        | 220/440V                 |        | P108   |
| P. 305 | 馬達額定頻率           | 0~400Hz         | 0.01Hz     | 50Hz/60Hz<br>(註 2)       |        | P108   |
| P. 306 | 馬達額定電流           | 0~500A          | 0.01 A     | 依馬力數而定                   |        | P108   |
| P. 307 | 馬達額定轉速           | 0~9998<br>r/min | 1<br>r/min | 1410/1710<br>r/min (註 2) |        | P108   |
| P. 308 | 馬達勵磁電流           | 0~500A          | 0.01 A     | 依馬力數而定                   |        | P108   |
| P. 309 | 定子電阻             | 0~99.98 Ω       | 0.01       | 依馬力數而定                   |        | P108   |
| P. 310 | 轉子電阻             | 0~99.98 Ω       | 0.01       | 依馬力數而定                   |        | P108   |
| P. 311 | 漏感抗              | 0~999.8mH       | 0.1        | 依馬力數而定                   |        | P108   |
| P. 312 | 互感抗              | 0~999.8mH       | 0.1        | 依馬力數而定                   |        | P108   |
| P. 320 | 速度控制比例係數         | 0~2000%         | 1%         | 100%                     |        | P109   |
| P. 321 | 速度控制積分係數         | 0~20s           | 0.01s      | 0.30s                    |        | P109   |
| P. 994 | 參數拷貝讀出           | 參考第 5 章         | ---        | ---                      | ---    | P110   |
| P. 995 | 參數拷貝寫入           | 參考第 5 章         | ---        | ---                      | ---    | P110   |
| P. 996 | 異常記錄清除           | 參考第 5 章         | ---        | ---                      | ---    | P110   |
| P. 997 | 變頻器重置 (Reset)    | 參考第 5 章         | ---        | ---                      | ---    | P110   |
| P. 998 | 所有參數還原為預設值       | 參考第 5 章         | ---        | ---                      | ---    | P110   |
| P. 999 | 部分參數還原為預設值       | 參考第 5 章         | ---        | ---                      | ---    | P110   |

註：

1. 各機種轉矩補償、馬達額定電流值如下表：

| 機種              | P. 0 | P. 9 (A) |
|-----------------|------|----------|
| SE2-021-0.4 kW  | 6    | 3        |
| SE2-021-0.75 kW | 6    | 5        |
| SE2-021-1.5 kW  | 4    | 8        |
| SE2-021-2.2 kW  | 4    | 11       |
| SE2-023-0.4 kW  | 6    | 3        |
| SE2-023-0.75 kW | 6    | 5        |
| SE2-023-1.5 kW  | 4    | 8        |
| SE2-023-2.2 kW  | 4    | 11       |
| SE2-023-3.7 kW  | 4    | 17.5     |
| SE2-023-5.5 kW  | 3    | 24       |
| SE2-023-7.5 kW  | 3    | 33       |
| SE2-043-0.4 kW  | 6    | 1.5      |
| SE2-043-0.75 kW | 6    | 2.6      |
| SE2-043-1.5 kW  | 4    | 4.2      |
| SE2-043-2.2 kW  | 4    | 6        |
| SE2-043-3.7 kW  | 4    | 9        |
| SE2-043-5.5 kW  | 3    | 12       |
| SE2-043-7.5 kW  | 3    | 17       |
| SE2-043-11 kW   | 2    | 23       |

2. 取決於 P. 189 的值，當 P. 189=0 時，適用於 60Hz 系統，頻率相關參數預設值為 60Hz；當 P. 189=1 時，適用於 50Hz 系統，頻率相關參數預設值為 50Hz。
3. 所有頻率相關參數的最小設定值和設定範圍，可以由參數 P. 187 的設定值來選擇。具體可以參考附錄六超高速頻率參數。
4. P. 190、P. 191 為校正值，故每台機器的出廠預設值會有微小差別。

## 附錄二 異警代碼表




### 異 警 代 碼

| 代碼                | 顯示幕上的顯示 | 原 因                                                                                                                                                 | 處 理 方 法                                                                                                                                                |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERR               | Err     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源電壓不足</li> <li>2. 重置功能 RES 「on」</li> <li>3. 操作器與主機接觸不良</li> <li>4. 內部回路故障</li> <li>5. CPU 誤動作</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以正常的電源供給</li> <li>2. 切離重置開關</li> <li>3. 確實連接操作器與主機</li> <li>4. 更換變頻器</li> <li>5. 重新啟動變頻器</li> </ol>          |
| OC0<br>停機時過流      | OC0     | 輸出電流超過變頻器的額定電流兩倍                                                                                                                                    | 變頻器可能受到干擾，斷電並重新送電，若反復出現此異警請送廠檢修                                                                                                                        |
| OC1<br>加速時過電流     | OC1     |                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 如果有急加速或急減速，請延長加減速時間</li> <li>2. 避免負載急遽增大</li> <li>3. 檢查馬達接線端子 UVW 是否有短路發生</li> </ol>                         |
| OC2<br>定速時過電流     | OC2     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| OC3<br>減速時過電流     | OC3     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| OV0<br>停機時過壓      | OV0     | 端子 P-N 之間，電壓過高                                                                                                                                      | 檢查輸入電源電壓是否正常                                                                                                                                           |
| OV1<br>加速時過電壓     | OV1     |                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 如果有急加速或者急減速，請延長加減速時間</li> <li>2. 檢查主回路端子 P-PR 之間，回生煞車電阻是否脫落</li> <li>3. 檢查 P. 30 與 P. 70 的設定值是否正確</li> </ol> |
| OV2<br>定速時過電壓     | OV2     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| OV3<br>減速時過電壓     | OV3     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| THT<br>IGBT 模組過熱  | THT     | IGBT 模組積熱電驛動作                                                                                                                                       | 避免變頻器長時間超載運轉                                                                                                                                           |
| THN<br>馬達過熱       | THN     | 電子熱動電驛動作                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查 P. 9 的設定值，是否正確（以外接的馬達為基準）</li> <li>2. 減輕負載</li> </ol>                                                     |
| OHT<br>外部馬達熱繼電器動作 | OHT     | 外部馬達熱繼電器動作                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查外部熱繼電器容量與馬達容量是否搭配</li> <li>2. 減輕負載</li> </ol>                                                              |
| OPT<br>週邊異常       | OPT     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通訊異常，超過通訊異常重試次數</li> <li>2. 通訊中斷，超過通訊間隔容許時間</li> </ol>                                                    | 正確設定通訊相關參數                                                                                                                                             |

| 代碼               | 顯示幕上的顯示 | 原 因                                               | 處 理 方 法                                                                    |
|------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| EEP<br>記憶體異常     | EEP     | ROM 故障                                            | 經常發生此異警時請送廠檢修                                                              |
| PIDE<br>PID 異常   | PIDE    | 1. 變頻器及馬達容量不夠<br>2. PID 目標值或回授值設定不合理<br>3. 週邊設備故障 | 1. 更換大容量變頻器及馬達<br>2. 檢查回授增益設定，根據回授重新設定目標值<br>3. 檢查系統週邊回授裝置（如感測器、電阻）及線路是否正常 |
| CPU<br>CPU 異常    | CPU     | 週邊電磁干擾嚴重                                          | 降低週邊干擾                                                                     |
| OLS<br>失速防止保護    | OLS     | 馬達負載過重                                            | 1. 減輕馬達負載<br>2. 增大 P. 22 值                                                 |
| SCP<br>短路過電流     | SCP     | 輸出側短路                                             | 確認變頻器輸出是否有短路情形（如馬達接線）                                                      |
| NTC<br>模阻過熱      | NTC     | IGBT 模組溫度過高                                       | 1. 降低周圍環境溫度和改善通風條件<br>2. 確認變頻器風扇是否故障                                       |
| CPR<br>CPU 異常    | CPR     | CPU 程式異常                                          | 1. 檢查配線<br>2. 檢查參數設置<br>3. 降低週邊干擾                                          |
| EBE<br>擴充卡異常     | EBE     | 變頻器自動偵測的首次結果與下次結果不一致或兩次結果一致但非現有的擴充卡類型             | 檢查擴充卡連接情況                                                                  |
| OL2<br>過轉矩異常     | OL2     | 1. 馬達負載過重<br>2. 參數 P. 155, P. 156 設置不合理           | 1. 減輕馬達負載<br>2. 適當調整 P. 155, P. 156 設定值                                    |
| AErr<br>4-5 端子異常 | AErr    | 4-5 端子類比給定時斷線異常                                   | 請參見參數 <u>P. 184</u> 參數說明                                                   |

註：1. 以上異警發生時，會造成變頻器停機，請依照上述方法處理。

2. 顯示幕上顯示的異警代碼對應的異常碼可參考 107 頁異警記錄參數說明。
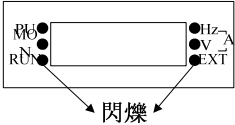
| 代碼        | 顯示幕上的顯示                                                                            | 原因                                                                         | 處理方法                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電流失速      |   | 當輸出電流大於失速防止準位時，變頻器顯示幕左側的三個小燈會閃爍，表示變頻器目前處於電流失速狀態，此時會造成馬達運轉不順暢。              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查 P. 22, P. 23, P. 66 設定是否合理</li> <li>2. 檢查 P. 7、P. 8 設定值是否過小</li> </ol>            |
| 電壓失速      |   | 當 P-N 間電壓過高，變頻器會處於電壓失速狀態，顯示幕右側的三個小燈閃爍，此時會造成馬達運轉不順暢                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在主回路端子 P 和 PR 間加回生煞車電阻</li> <li>2. 檢查 P. 7、P. 8 設定值是否過小</li> </ol>                   |
| LV<br>欠電壓 |   | 輸入電壓過低                                                                     | 以正常電源供給                                                                                                                        |
| LT 動作     |  | 當變頻器輸出電流高於額定電流的兩倍，但又沒達到過電流準位時，顯示幕左右兩側的六個小燈均閃爍，表示變頻器現在處於 LT 狀態，此時會造成馬達運轉不順暢 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 如果有急加速或急減速，請延長加減速時間</li> <li>2. 避免負載急劇增大</li> <li>3. 檢查馬達接線端子 UVW 是否有短路發生</li> </ol> |


註：上述現象的作用是向客戶提示變頻器目前的工作狀況，變頻器不會停機，請適當調整參數值或確認電源及負載狀況。

| 異常現象      | 確認要點                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 馬達不會轉動    | 主回路                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 端子 R-S-T 間的電壓是否正常？</li> <li>• POWER 燈是否亮起？</li> <li>• 變頻器與馬達之間的配線是否正確？</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
|           | 負載                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 負載是否太重？</li> <li>• 馬達轉子是否鎖死？</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 參數設定                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 啟動頻率 (P. 13) 是否設定得太高？</li> <li>• 操作模式 (P. 79) 是否正確？</li> <li>• 上限頻率 (P. 1) 是否設為零？</li> <li>• 逆轉防止 (P. 78) 是否已被限定？</li> <li>• 信號偏壓與增益 (P. 194~P. 197) 是否正確？</li> <li>• 回避頻率 (P. 91~P. 96) 是否正確？</li> </ul>                                                                    |
|           | 控制回路                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否有 MRS 功能「on」？（相關參數 P. 80~P. 84、P. 86）</li> <li>• 是否有 RES 功能「on」？（相關參數 P. 80~P. 84、P. 86）</li> <li>• 是否外部積熱電驛跳脫？</li> <li>• 是否有異警發生（ALARM 燈亮起）而未曾重置？</li> <li>• 電壓/電流信號是否正確連接？</li> <li>• STF 與 STR 功能是否正確？（相關參數 P. 80~P. 84、P. 86）</li> <li>• 控制回路配線是否脫落或者接觸不良？</li> </ul> |
| 馬達轉向相反    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 馬達接線端子 UVW 的配線相序是否正確？</li> <li>• 啟動端子 STF 與 STR 的配線是否正確？</li> </ul>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 馬達轉速無法上升  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 負載是否過重？</li> <li>• 失速防止準位 (P. 22) 是否正確？</li> <li>• 轉矩補償 (P. 0) 是否太高？</li> <li>• 是否被上限頻率 (P. 1) 所限制？</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 加減速不順暢    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 加減速時間 (P. 7、P. 8) 是否正確？</li> <li>• 加減速曲線選擇 (P. 29) 是否正確？</li> <li>• 電壓/電流信號是否受雜訊影響而浮動？</li> </ul>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 馬達電流過大    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 負載是否過大？</li> <li>• 變頻器容量與馬達容量是否匹配？</li> <li>• 轉矩補償 (P. 0) 是否太高？</li> </ul>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 運轉中的轉速會變動 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 電壓/電流信號是否受雜訊影響而浮動？</li> <li>• 馬達負載是否發生變動？</li> <li>• 主回路配線是否過長？</li> </ul>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

一、擴充卡（請根據選擇連接的擴充卡及其功能相應設置參數 P. 126～P. 130）

### 1. SE-EB01：I/O 擴充卡

可外擴輸入輸出（3 輸入/2 輸出）功能，繼電器功能。

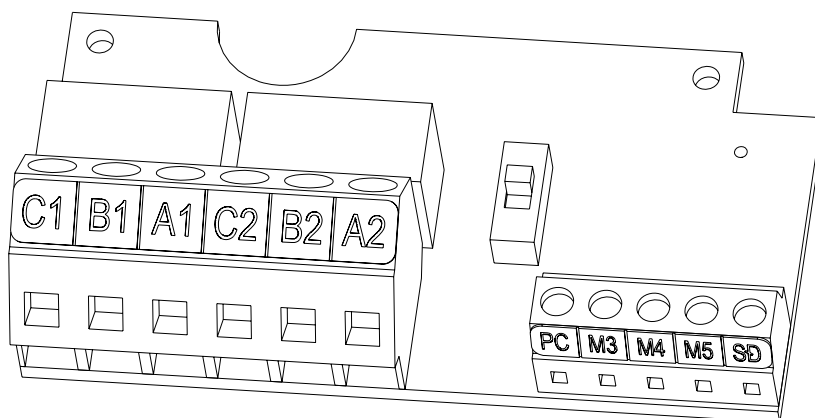


| 端子形式                 | 端子名稱 | 功能名稱 | 說明與功能描述                                                                                                              |
|----------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 開關<br>信號<br>輸入       | M3   | 可選擇  | 相關參數，請參考第 4 章 P. 126～P. 128。                                                                                         |
|                      | M4   | 可選擇  |                                                                                                                      |
|                      | M5   | 可選擇  |                                                                                                                      |
|                      | SD   | SD   | M3、M4、M5 的共同參考地。                                                                                                     |
|                      | PC   | PC   | 在 SOURCE 方式時，提供上述端子的共同電源。                                                                                            |
| 電驛<br>輸出<br>(Relay1) | A1   | ---- | 平常時，A1-C1（A2-C2）間為常開接點，B1-C1（B2-C2）間為常閉接點。<br>這些端子為多功能繼電器輸出，具體請參考第 4 章 P. 129～P. 130。<br>接點能力 VDC30V / VAC230V-0.3A。 |
|                      | B1   | ---- |                                                                                                                      |
|                      | C1   | ---- |                                                                                                                      |
| 電驛<br>輸出<br>(Relay2) | A2   | ---- |                                                                                                                      |
|                      | B2   | ---- |                                                                                                                      |
|                      | C2   | ---- |                                                                                                                      |

訂貨代號說明：

| NO. | 型號      | 品名      | 訂貨代號      |
|-----|---------|---------|-----------|
| 1   | SE-EB01 | I/O 擴充卡 | LNKSEEB01 |

### 2. SE-CB01：端子式通訊擴充卡

詳細功能及使用說明請參考 SE-CB01 端子式通訊擴充卡使用說明書。

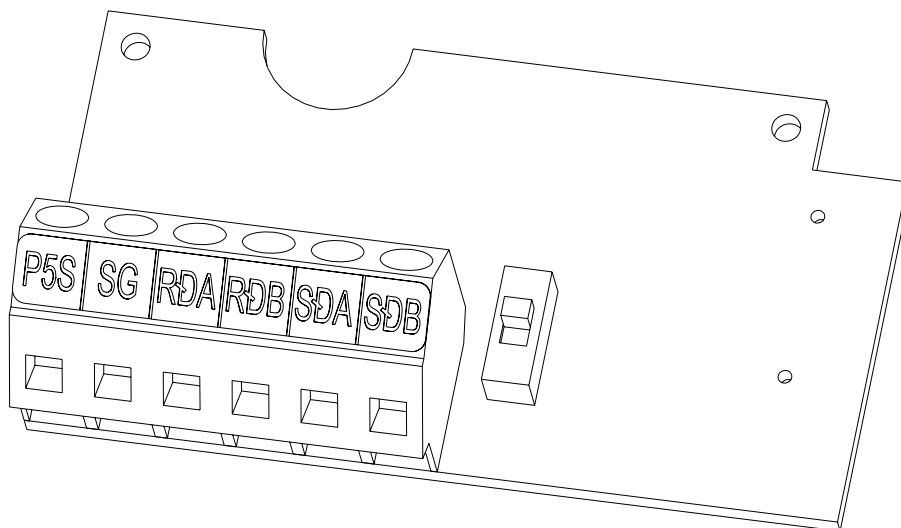


| 端子形式            | 端子名稱 | 功能名稱 | 說明與功能描述          |
|-----------------|------|------|------------------|
| 485<br>通訊<br>介面 | SDA  | SDA  | RS485/422 串列通訊端子 |
|                 | SDB  | SDB  |                  |
|                 | RDA  | RDA  |                  |
|                 | RDB  | RDB  |                  |
|                 | P5S  | P5S  | 5V 電源供給          |
|                 | SG   | SG   | 5V 地             |

訂貨代號說明：

| NO. | 型號      | 品名       | 訂貨代號      |
|-----|---------|----------|-----------|
| 1   | SE-CB01 | 端子式通訊擴充卡 | LNKSECB01 |

### 3. SE-CB02: RJ-11 通訊擴充卡

提供了兩組 RJ-11 介面，配合相應的資料傳輸線進行多級通訊使用。

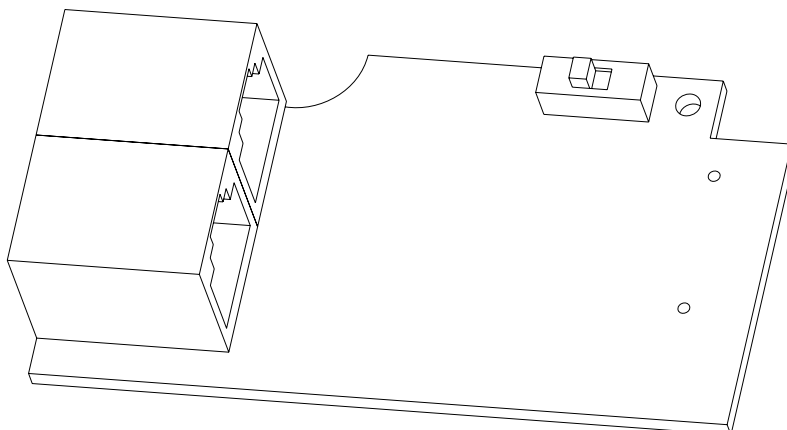


訂貨代號說明：

| NO. | 型號      | 品名          | 訂貨代號      |
|-----|---------|-------------|-----------|
| 1   | SE-CB02 | RJ-11 通訊擴充卡 | LNKSECB02 |

### 4. SE-CB03: RJ-45 通訊擴充卡


此通訊板與 DU01 配合，使用 CBL 資料傳輸線連接。

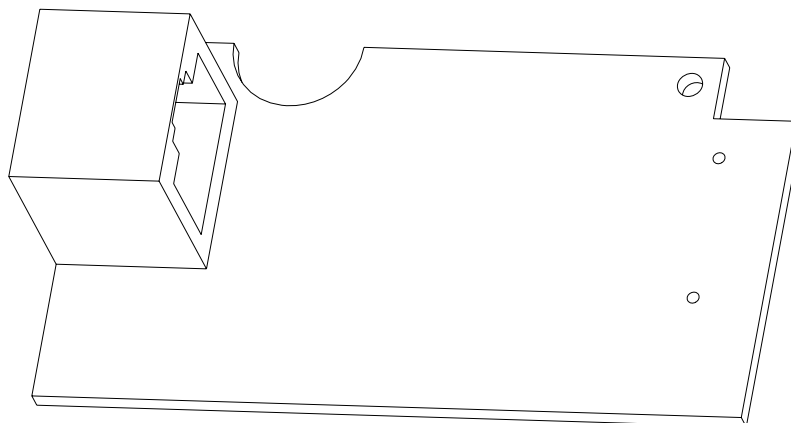

訂貨代號說明：

| NO. | 型號      | 品名          | 訂貨代號      |
|-----|---------|-------------|-----------|
| 1   | SE-CB03 | RJ-45 通訊擴充卡 | LNKSECB03 |

### 5. SE-IB01：4～20mA 電流源擴充卡

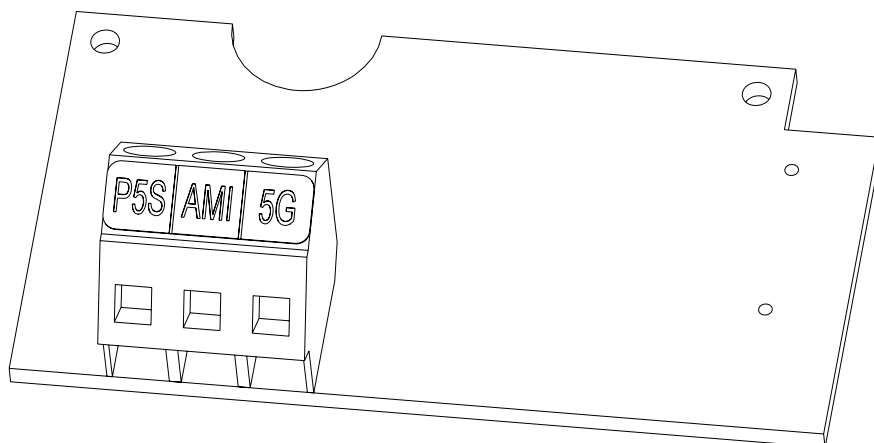


| 端子形式           | 端子名稱 | 功能名稱 | 說明與功能描述                           |
|----------------|------|------|-----------------------------------|
| 類比<br>信號<br>輸出 | AMI  | ---  | AMI 與 5G 之間可外接類比表，用以指示輸出頻率或者輸出電流。 |
|                | P5S  | P5S  | 5V 電源供給                           |
|                | 5G   | ---  | 5V 地                              |

訂貨代號說明：

| NO. | 型號      | 品名            | 訂貨代號      |
|-----|---------|---------------|-----------|
| 1   | SE-IB01 | 4～20mA 電流源擴充卡 | LNKSEIB01 |

### 6. SE2-PD01: Profibus 通訊擴充卡

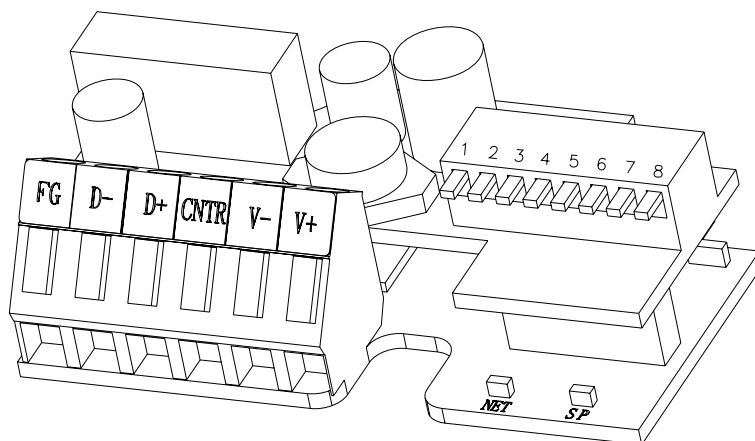

- 1). SE2-PD01 符合 EN50170 標準，採用 profidrive DPV0 標準規範。
- 2). SE2-PD01 作為 Profibus 網的一個從機，最大支援 12M 的通訊速率。
- 3). SE2-PD01 採用通用的端子台形式連接 profibus 網路，通訊位址為 1~125。
- 4). 連接 SE2-PD01 請採用屏蔽雙絞 RS-485 電纜（建議 PROFIBUS 認可電纜）。
- 5). SE2-PD01 的電源是由與之連接的變頻器供給。

| 端子形式                 | 端子名稱 | 功能名稱                               | 說明與功能描述       |
|----------------------|------|------------------------------------|---------------|
| Profibus<br>通訊<br>介面 | FG   | SHIELD                             | 屏蔽地           |
|                      | D-   | RxD/TxD-N                          | Profibus 數據 - |
|                      | D+   | RxD/TxD-P                          | Profibus 數據 + |
|                      | CNTR | RTS                                | Profibus 請求信號 |
|                      | V-   | Data<br>reference<br>potential (C) | 5V 地和資料參考地    |
|                      | V+   | +5V                                | 5V 電源供給       |

SP LED：指示變頻器與 SE2-PD01 連接狀態。


NET LED：指示 SE2-PD01 與 Profibus DP 網路連接狀態。

註：士林變頻器可以自動識別 SE2-PD01 通訊擴充卡，並調整自身的相應參數使之與 SE2-PD01 成功連接，請用戶在使用過程中不要修改變頻器的通訊參數，以免影響 SE2-PD01 的正常工作。

訂貨代號說明：

| NO. | 型號       | 品名                | 訂貨代號       |
|-----|----------|-------------------|------------|
| 1   | SE2-PD01 | Profibus-DP 通訊擴充卡 | LNKSE2PD01 |

### 7. SE2-DN01: DeviceNet 通訊擴充卡

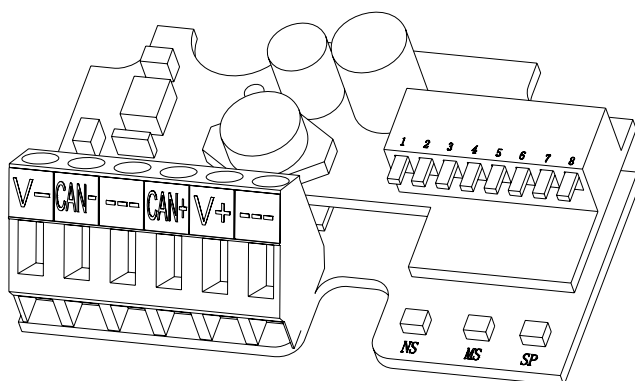

- 1). SE2-DN01 符合 ODVA DeviceNet 標準。
- 2). SE2-DN01 作為 DeviceNet 網的一個從機，支持 125k、250k、500k 的通訊串列傳輸速率。
- 3). 採用通用的端子台形式連接，通訊位址為 0~63。
- 4). 連接 SE2-DN01 請採用標準的 DeviceNet 專用電纜。
- 5). SE2-DN01 的電源由 DeviceNet 網路的 24V 電源供給。

| 端子形式                  | 端子名稱   | 功能名稱   | 說明與功能描述      |
|-----------------------|--------|--------|--------------|
| DeviceNet<br>通訊<br>介面 | V+     | V+     | 隔離的 24V 電源供給 |
|                       | CAN+   | CAN_H  | CAN_H 信號     |
|                       | SHIELD | SHIELD | 網路電纜屏蔽層      |
|                       | CAN-   | CAN_L  | CAN_L 信號     |
|                       | V-     | V-     | 隔離的接地        |
|                       | ---    | 空      | ---          |

NS LED: 指示 SE2-DN01 與 DeviceNet 網路的連接狀態

MS LED: 指示 SE2-DN01 內部模組的工作狀態

SP LED: 指示 SE2-DN01 與變頻器的工作狀態

位址設定開關 1~6: 設定 SE2-DN01 在 DeviceNet 網路上的通訊位址

串列傳輸速率設定開關 7~8: 設定 SE2-DN01 的通訊速率

註: 1. 00 代表 125k, 01 代表 250k, 10 代表 500k, 11 代表自動設定串列傳輸速率。


2. 士林變頻器可以自動識別 DN01 通訊擴充卡，並調整自身的相應參數使之與 DN01 成功連接，請用戶在使用過程中不要修改變頻器的通訊參數，以免影響 DN01 的正常工作。

訂貨代號說明:


| NO. | 型號       | 品名              | 訂貨代號       |
|-----|----------|-----------------|------------|
| 1   | SE2-DN01 | DeviceNet 通訊擴充卡 | LNKSE2DN01 |

二、操作器、操作器外框架及資料傳輸線

1. DU03B: DU03B 操作器及 DU03S 操作器外框架（圖中尺寸單位為 mm）

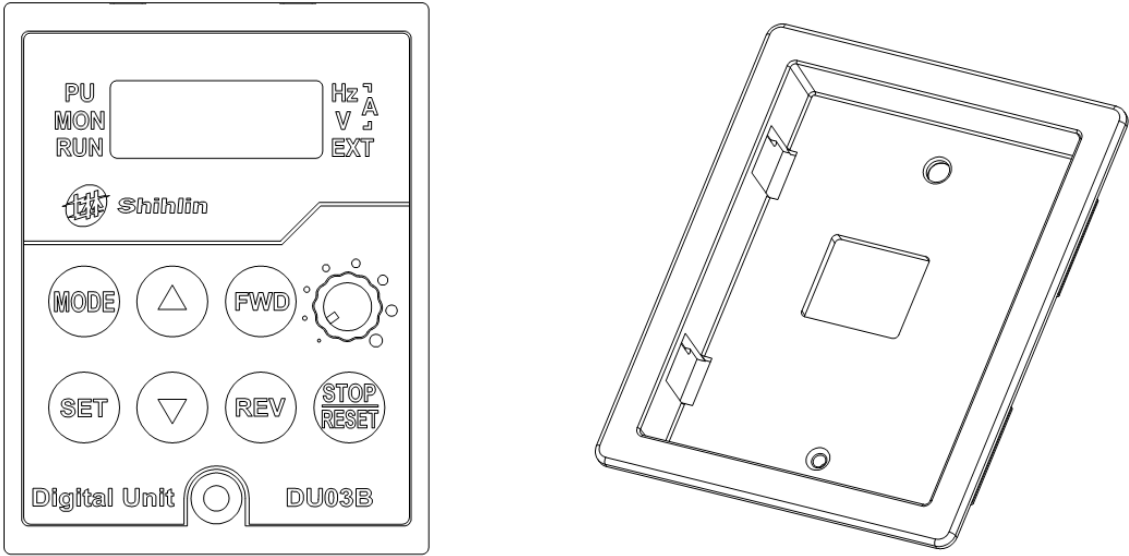


操作器外框架建議安裝尺寸為：

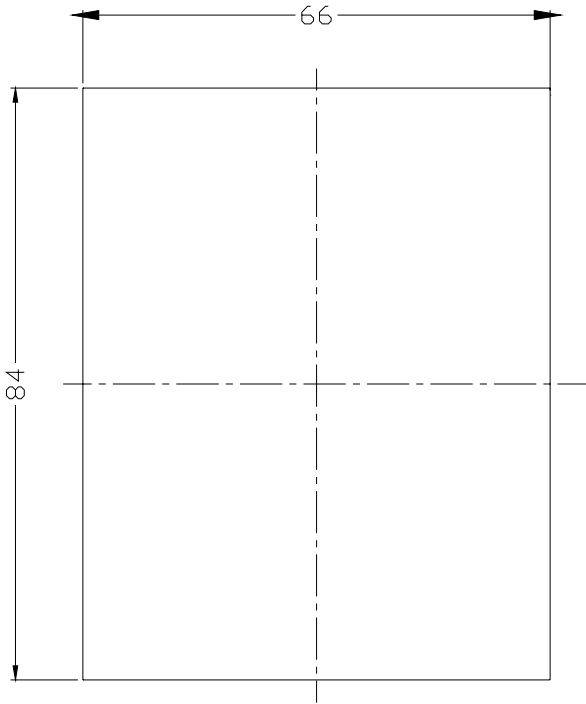


訂貨代號說明：

| NO. | 型號    | 品名                               | 訂貨代號     |
|-----|-------|----------------------------------|----------|
| 1   | DU03B | DU03B 操作器                        | LNKDU03B |
| 2   | DU03S | 操作器外框架<br>(DU01/DU02/DU03/DU03B) | LNKDU03S |

2. DU05 操作器（圖中尺寸單位為 mm）

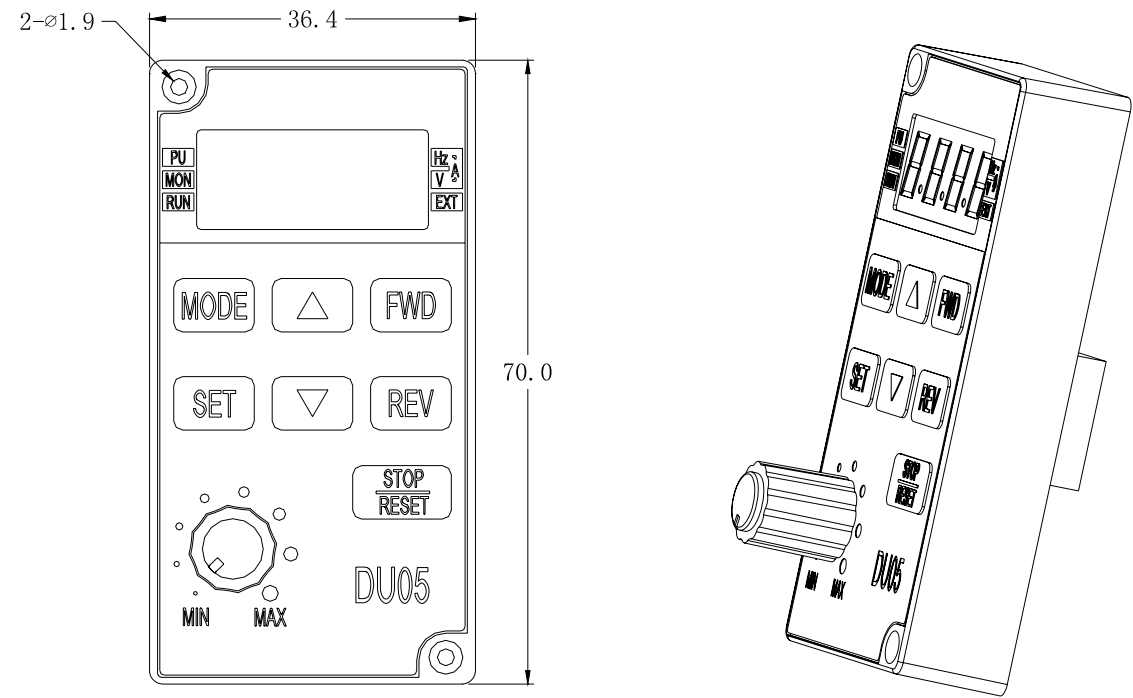



DU05 操作器建議安裝尺寸為：

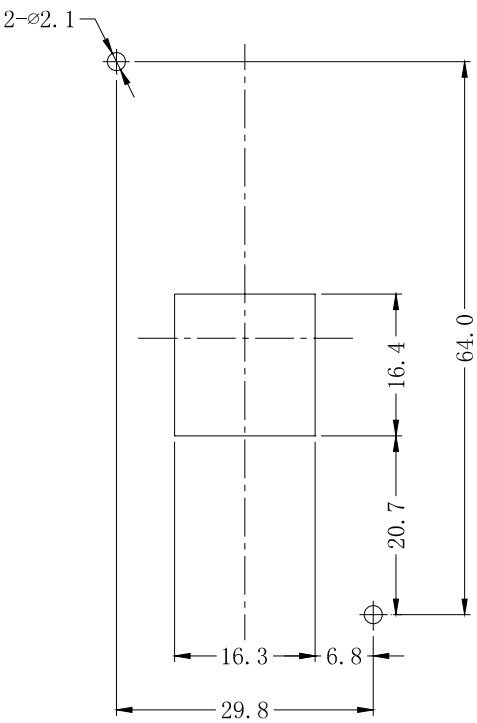

訂貨代號說明：

| NO. | 型號   | 品名       | 訂貨代號    |
|-----|------|----------|---------|
| 1   | DU05 | DU05 操作器 | LNKDU05 |



3. DU01：操作器（DU01）與操作器外框架（DU03S）

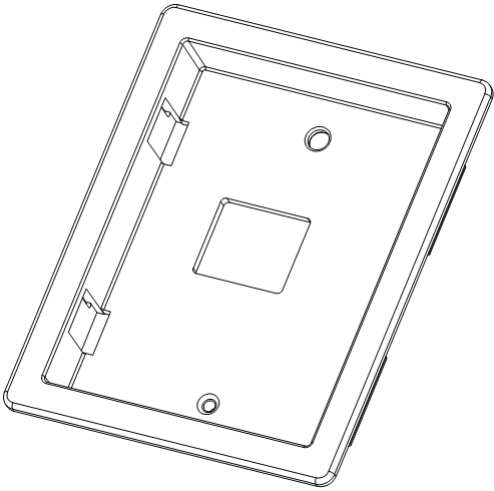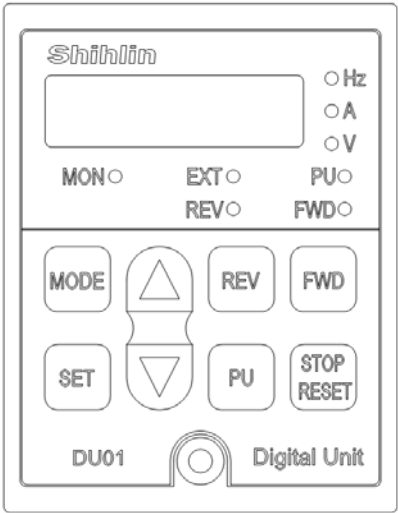

訂貨代號說明：

| NO. | 型號    | 品名                               | 訂貨代號     |
|-----|-------|----------------------------------|----------|
| 1   | DU01  | DU01 操作器                         | LNKDU01  |
| 2   | DU03S | 操作器外框架<br>(DU01/DU02/DU03/DU03B) | LNKDU03S |

4. PU01 操作器：

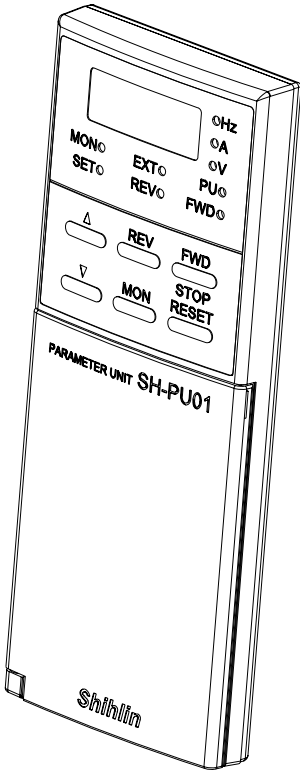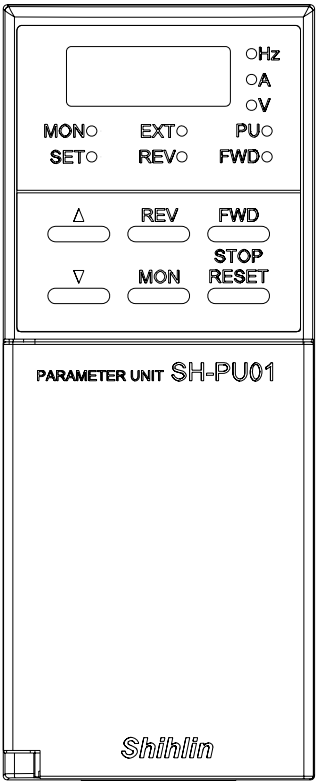


## 附錄五 可選配件

### 選 配 件

訂貨代號說明：

| NO. | 型號      | 品名       | 訂貨代號      |
|-----|---------|----------|-----------|
| 1   | SH-PU01 | PU01 操作器 | LNKSHPU01 |

5. CBL：資料傳輸線（配合以上操作器使用）

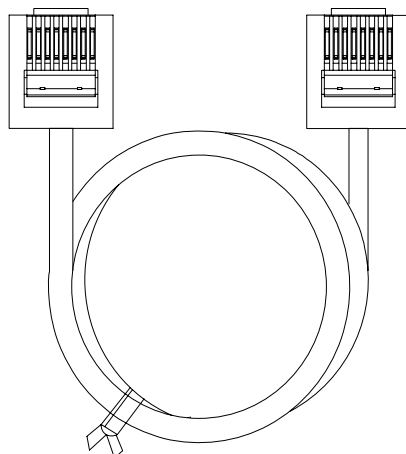

訂貨代號說明：

| NO. | 型號       | 品名             | 訂貨代號        |
|-----|----------|----------------|-------------|
| 1   | SSCBL01T | 資料傳輸線（線長：1.5M） | LNKSSCBL01T |
| 2   | SSCBL03T | 資料傳輸線（線長：3M）   | LNKSSCBL03T |
| 3   | SSCBL05T | 資料傳輸線（線長：5M）   | LNKSSCBL05T |

## 附錄六 超高速頻率參數

### 相關頻率參數

1. 設定完變頻器超高速運轉功能參數 P. 187，請務必執行一次 P. 998 操作，使頻率相關參數作相應調整。
2. 在使用變頻器超高速運轉功能時，請勿使用 PU 系列操作器執行 P. 994、P. 995 操作，實現參數拷貝功能。
3. 變頻器超高速運轉功能下，使用通訊寫頻率時，請注意設定值的大小。因為在 P. 187=1 時，最小設定單位為 0. 1Hz。

如通訊示例，例四中，將 P. 195 內容改為 50 (原出廠設定為 60)

步驟 3. 上位機向變頻器請求將 50 寫入 P. 195，使用格式 A:

| ENQ | 變頻器局號<br>0 | 命令碼<br>HDF | 等待<br>時間 | 資料<br>H01F4     | 校驗碼<br>Sum Check | CR  |
|-----|------------|------------|----------|-----------------|------------------|-----|
| H05 | H30 H30    | H44 H46    | H30      | H30 H31 H46 H34 | H46 H35          | H0D |

↓  
先將 195 減 100 等於 95，  
將 95 轉為十六進位 H5F，  
H5F+H80=HDF

↓  
P. 195 最小單位為 0. 1，故  $50 \times 100 = 500$ ，  
然後把 500 轉為十六進位 H01F4，  
再將 0、1、F、4 轉為 ASCII 碼傳送

4. 在超高速運轉功能下，不能使用無速度感測向量控制功能。
5. 選擇 P. 187=1 變頻器超高速運轉功能時，各相關頻率參數的設定範圍和最小設定單位如下表：

| 參數編號  | 名稱                                  | 設定範圍          | 最小設定<br>單位 |
|-------|-------------------------------------|---------------|------------|
| P. 1  | 上限頻率                                | 0~1000Hz      | 0. 1Hz     |
| P. 2  | 下限頻率                                | 0~1000Hz      | 0. 1Hz     |
| P. 3  | 基底頻率                                | 0~1000Hz      | 0. 1Hz     |
| P. 4  | 第 1 速 (高速)                          | 0~1000Hz      | 0. 1Hz     |
| P. 5  | 第 2 速 (中速)                          | 0~1000Hz      | 0. 1Hz     |
| P. 6  | 第 3 速 (低速)                          | 0~1000Hz      | 0. 1Hz     |
| P. 10 | 直流煞車動作頻率                            | 0~1000Hz      | 0. 1Hz     |
| P. 13 | 啟動頻率                                | 0~600Hz       | 0. 1Hz     |
| P. 15 | JOG 頻率                              | 0~1000Hz      | 0. 1Hz     |
| P. 18 | 高速上限頻率                              | 120~1000Hz    | 0. 1Hz     |
| P. 20 | 加減速基準頻率                             | 1~1000Hz      | 0. 1Hz     |
| P. 24 | 第 4 速                               | 0~1000Hz、9999 | 0. 1Hz     |
| P. 25 | 第 5 速                               | 0~1000Hz、9999 | 0. 1Hz     |
| P. 26 | 第 6 速                               | 0~1000Hz、9999 | 0. 1Hz     |
| P. 27 | 第 7 速                               | 0~1000Hz、9999 | 0. 1Hz     |
| P. 38 | 最高操作頻率設定 (2-5 端子輸入信號/<br>操作器旋鈕設定頻率) | 1~1000Hz      | 0. 1Hz     |
| P. 39 | 最高操作頻率設定 (4-5 端子輸入信號/<br>設定頻率)      | 1~1000Hz      | 0. 1Hz     |
| P. 42 | 正轉時輸出頻率檢出值                          | 0~1000Hz      | 0. 1Hz     |
| P. 43 | 逆轉時輸出頻率檢出值                          | 0~1000Hz、9999 | 0. 1Hz     |

## 附錄六 超高速頻率參數

相關頻率參數

| 參數編號   | 名稱           | 設定範圍          | 最小設定單位 |
|--------|--------------|---------------|--------|
| P. 47  | 第二基底頻率       | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 55  | 頻率顯示基準       | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 66  | 失速防止動作低減頻率   | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 76  | 面板旋鈕輸入頻率偏壓   | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 91  | 回避頻率 1A      | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 92  | 回避頻率 1B      | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 93  | 回避頻率 2A      | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 94  | 回避頻率 2B      | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 95  | 回避頻率 3A      | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 96  | 回避頻率 3B      | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 98  | 中間頻率一        | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 131 | 程式運轉模式第一段速   | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 132 | 程式運轉模式第二段速   | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 133 | 程式運轉模式第三段速   | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 134 | 程式運轉模式第四段速   | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 135 | 程式運轉模式第五段速   | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 136 | 程式運轉模式第六段速   | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 137 | 程式運轉模式第七段速   | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 138 | 程式運轉模式第八段速   | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 142 | 第 8 速        | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 143 | 第 9 速        | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 144 | 第 10 速       | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 145 | 第 11 速       | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 146 | 第 12 速       | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 147 | 第 13 速       | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 148 | 第 14 速       | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 149 | 第 15 速       | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 162 | 中間頻率二        | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 164 | 中間頻率三        | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 166 | 中間頻率四        | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 168 | 中間頻率五        | 0~1000Hz、9999 | 0.1Hz  |
| P. 181 | 停機準位         | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 182 | 積分上限         | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 183 | 壓力穩定時變頻器減速步長 | 0~100Hz       | 0.1Hz  |
| P. 194 | 2-5 端子輸入信號偏壓 | 0~600Hz       | 0.1Hz  |
| P. 195 | 2-5 端子輸入信號增益 | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |
| P. 196 | 4-5 端子輸入信號偏壓 | 0~600Hz       | 0.1Hz  |
| P. 197 | 4-5 端子輸入信號增益 | 0~1000Hz      | 0.1Hz  |

## 附錄六 超高速頻率參數

相關頻率參數

| 參數編號   | 名稱               | 設定範圍          | 最小設定<br>單位 |
|--------|------------------|---------------|------------|
| P. 230 | 齒隙補償加速時的中斷頻率     | 0~1000Hz      | 0. 1Hz     |
| P. 232 | 齒隙補償減速時的中斷頻率     | 0~1000Hz      | 0. 1Hz     |
| P. 249 | 變頻-市電頻率自動切換頻率    | 0~600Hz, 9999 | 0. 1Hz     |
| P. 250 | 市電頻率-變頻器自動切換動作範圍 | 0~100Hz, 9999 | 0. 1Hz     |
| P. 305 | 馬達額定頻率           | 0~1000Hz      | 0. 1Hz     |

本變頻器有 CE 標識者符合 規範：

Low Voltage Directive 2006/95/EC & Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

### 1. 電磁相容指令 (EMC)：

#### (1). EMC 相容之說明：

就系統整合而言，變頻器非功能獨立的單一設備，它通常是控制箱體內的單體之一，且與其他裝置結合，用來操控機器或設備。因此，本公司不認為所有 EMC 指令需直接適用於變頻器上。基於上述原因，本變頻器的 CE 標識不具延伸性質。

#### (2). 相容性：

變頻器不需涵蓋於所有的 EMC 指令。然而，對某些需適用 EMC 指令且使用到本變頻器的機器設備而言，在該機器設備必須具備 CE 標識時，本公司備有電磁相容驗證資料及操作手冊，以利包含本變頻器的機器設備以簡捷的裝配來達到所需符合的電磁相容規範。

#### (3). 安裝方法大綱：

請依照下列必要的提醒來安裝本變頻器

- \* 請使用符合歐規的雜訊濾波器來搭配變頻器使用。
- \* 馬達與變頻器間的配線，請使用遮蔽線或以金屬導管收納，並將馬達端與變頻器端共接地。請儘量使配線長度縮短。
- \* 請將本變頻器安裝在一個已接地的金屬箱體中，有助於輻射干擾的隔離。
- \* 電源端使用線對線式的雜訊濾波器及控制排線上使用磁性鐵芯以抑制雜訊。

所有資訊及符合歐規的濾波器規格都在操作手冊中有詳盡的介紹。請與你的代理商接洽。

### 2. 低電壓指令 (LVD)：

#### (1). 低電壓指令相容之說明：

本變頻器相容於低電壓指令。

#### (2). 相容性：

本公司自我宣告符合低電壓指令規範。

#### (3). 說明：

- \* 不要僅使用漏電保護器來預防人為觸電，請確實做好接地保護。
- \* 請針對個別變頻器作單獨接地（請勿連接 2 條(含)以上接地電纜）。
- \* 請使用符合 EN 或 IEC 規範的無融絲開關及電磁接觸器。
- \* 請在過電壓種類二級條件下且污染等級 2 或更佳環境下使用本變頻器。
- \* 關於變頻器輸入側及輸出側的電纜形式尺寸，請選用操作手冊建議的規格。

# CE 認證宣告書



## VERIFICATION OF CONFORMITY

CERTIFICATE NO: VC/2011/01/0002/CE

|                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicant             | Name         | Shihlin Electric& Engineering Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | Address      | 16F, No.88, Sec.6, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Manufacturer          | Name         | Shihlin Electric& Engineering Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | Address      | No.234, ChungLun, HsinFun, HsinChu, Taiwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | Name         | : Suzhou Shihlin Electric& Engineering Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | Address      | : 22 Huoju Road, Suzhou New District, Jiangsu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Description           | Trader Mark  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | Product Name | Inverter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | Model        | : SE2-021-0.4K-DL; SE2-021-0.75K-DL; SE2-021-1.5K-DL;<br>SE2-021-2.2K-DL; SE2-023-0.4K-DL; SE2-023-0.75K-DL;<br>SE2-023-1.5K-DL; SE2-023-2.2K-DL; SE2-023-3.7K-DL;<br>SE2-023-5.5K-DL; SE2-023-7.5K-DL; SE2-043-0.4K-DL;<br>SE2-043-0.75K-DL; SE2-043-1.5K-DL; SE2-043-2.2K-DL;<br>SE2-043-3.7K-DL; SE2-043-5.5K-DL; SE2-043-7.5K-DL;<br>SE2-043-11K-DL; |
| Applicable Directives |              | Low Voltage Directive 2006/95/EC & Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Applicable Standards  |              | : EN61800-5-1:2007; EN61800-3:2004, EN55011:2007,<br>EN61000-2-2:2002, IEC61000-4-2:2001, IEC61000-4-3:2006,<br>IEC61000-4-4:2006, IEC61000-4-5:2005, IEC61000-4-6:2006,<br>IEC61000-4-8:2001.                                                                                                                                                           |

VIACERT as the Third Party Authority ,upon the relevant request of Shihlin Electric & Engineering Corporation, Certifies that :the test results of the above mentioned products comply with the requirement of the EN Standard ,according to EU Low Voltage Directive 2006/ 95/EC and Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC The manufacturer is obliged to issue a Declaration of Conformity according to the basic requirement of relative Directives and places the CE marking with his own responsibility as follows:



All modifications to the Technical File should be first submitted to the Third Party Inspection Authority to ensure further validity of this attestation.

Third Party Authority Stamp



|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Date and Place of Issue                                                               |
| Shanghai, 17/01/2011                                                                  |
| FOR VIACERT                                                                           |
|  |
| KELVIN GAO                                                                            |
| GENERAL MANAGER                                                                       |

VIACERT TESTING& CERTIFICATION  
14E, TIANSHAN ROAD 600, SHANGHAI, P.R.CHINA 200051

TEL:+86-21 51088618, FAX:+86-21 51801927  
EMAIL:info@via-cert.com

| 發行日期        | 手冊版本  | 修訂內容 |
|-------------|-------|------|
| 2011 年 04 月 | V1.03 | 初版印刷 |
|             |       |      |
|             |       |      |
|             |       |      |